Projektor

CP-X608

Bedienungsanleitung-Benutzerhandbuch



Vielen Dank, dass Sie diesen Projektor erworben haben.

△WARNUNG ► Ehe Sie das Gerät benutzen, lesen Sie das

"Bedienungsanleitung-Sicherheits-Richtlinien" und dieses Handbuch sorgfältig, um zu gewährleisten, dass Sie die Funktion des Gerätes verstanden haben. Verwahren Sie die Handbücher nach dem Lesen an einem sicheren Platz.

Über diese Bedienungsanleitung

In dieser Anleitung werden verschiedene Symbole verwendet. Die Bedeutung dieser Symbole ist im Folgenden beschrieben.

- ▲WARNUNG Dieses Symbol weist auf Information hin, die bei Nichtbeachtung möglicherweise zu Unfällen mit Verletzungen oder sogar Todesfolge führen kann.
- ▲VORSICHT Dieses Symbol weist auf Information hin, die bei Nichtbeachtung möglicherweise zu Unfällen mit Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
 - Bitte beachten Sie die Seiten, auf die nach diesem Symbol hingewiesen wird.

HINWEIS • Die Informationen in diesem Handbuch können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für etwaige in diesem Handbuch enthaltene Fehler.
- Die Vervielfältigung, Übertragung oder Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung nicht gestattet.

ANERKENNUNG VON WARENZEICHEN

- Mac ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Computer, Inc.
- VESA und SVGA sind Warenzeichen der Video Electronics Standard Association.
- Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- **SRS** ist ein Warenzeichen von SRS Labs, Inc.
- WOW technologie wird unter Lizenz von SRS Labs, Inc. mit eingeschlossen.

Alle anderen Warenzeichen befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.

HITACHI Inspire the Next

Lesen Sie zuerst diese Sicherheits-Richtlinie durch.

Projektor

Bedienungsanleitung - Sicherheits-Richtlinien

Vielen Dank, dass Sie diesen Projektor erworben haben.

WARNUNG • Lesen Sie alle Handbücher, die zum Projektor gehören, damit Sie die Bedienung verstanden haben. Verwahren Sie die Handbücher nach dem Lesen an einem sicheren Platz. Eine falsche Behandlung des Produkts kann zu Verletzungen und zu Beschädigungen führen. Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch eine falsche Behandlung, die über den normalen, in diesem Handbuch beschriebenen Betrieb hinaus geht, entstehen.

HINWEIS • Die Informationen in diesem Handbuch können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für etwaige in diesem Handbuch enthaltene Fehler.
- Die Vervielfältigung, Übertragung oder Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung nicht gestattet.

Bedeutung der Symbole

Zugunsten der korrekten Bedienung des Geräts befinden sich in dieser Anleitung sowie auf dem Projektor selbst bestimmte Symbole, die auf Sicherheitsrisiken und entsprechende Vorsichtsmaßregeln hinweisen, um Körperverletzungen und Sachschäden zu vermeiden. Die Bedeutung dieser Symbole ist nachfolgend erklärt. Es ist wichtig, daß Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durchlesen und verstehen.

⚠ WARNUNG	Dieses Symbol weist auf Vorsichtsmaßregeln hin, deren Mißachtung bei falscher Bedienung zu körperlichen Verletzungen mit möglicher Todesfolge führen können.
⚠ VORSICHT	Dieses Symbol weist auf Vorsichtsmaßregeln hin, deren Mißachtung bei falscher Bedienung zu Personenverletzungen oder Sachschäden führen können.

Typische Symbole



Dieses Symbol weist auf eine zusätzliche Warnung (einschließlich Vorsichtsmaßregeln) hin, wobei eine Abbildung den Textinhalt verdeutlicht.



Dieses Symbol weist auf eine unzulässige Handlung hin, wobei eine Abbildung den Textinhalt verdeutlicht. (Das linksstehende Symbol bedeutet, daß das Gerät oder eine bestimmte Baugruppe nicht zerlegt werden darf.)



Dieses Symbol weist auf eine Pflichthandlung hin, wobei eine Abbildung den Textinhalt verdeutlicht. (Das linksstehende Symbol bedeutet, daß der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen ist.)

Sicherheitsvorkehrungen

♠ WARNUNG

Im Falle einer Störung den Projektor niemals weiterbenutzen.

Anormale Erscheinungen, wie Rauch, seltsamer Geruch, kein Bild, kein Ton, zu lauter Ton, Beschädigung von Gehäuse, Elementen oder Kabeln, Eindringen von Flüssigkeiten oder Fremdkörpern usw., können einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. In solchen Fällen sofort den Netzschalter ausschalten, und dann den Netzstecker von der Netzsteckdose abziehen. Wenden Sie sich an Ihren Händler, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Rauch- oder Gerucherzeugung aufgehört hat. Versuchen Sie niemals, Reparaturen selbst durchzuführen, weil das gefährlich sein kann.



 Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Projektors befinden und leicht zugänglich sein.

Lassen Sie für Kindern und Haustieren besondere Vorsicht walten.


Falsche Behandlung konnte in Feuer, elektrischen Schock, Verletzung, Brandfleck oder Visionsproblem resultieren.

Lassen Sie in Hausalten mit Kindern und Haustieren besondere Vorsicht walten.

Das Eindringen von Flüssigkeiten oder Fremdkörper in den Projektor verhüten. Das Eindringen von Flüssigkeiten oder Fremdkörpern kann einen Brand oder

Lassen Sie in Haushalten mit Kindern besondere Vorsicht walten.

Falls Flüssigkeiten oder Fremdkörper in den Projektor eindringen, schalten Sie sofort den Netzschalter aus, ziehen Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose ab, und kontaktieren Sie Ihren Händler.

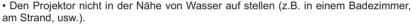



- Keine Blumenvasen, Töpfe, Tassen, Kosmetika oder Flüssigkeiten, wie z.B. Wasser usw., auf oder neben den Projektor stellen.
- · Keine metallischen oder brennbaren Gegenstände usw. auf oder neben den Proiektor stellen.
- Um zu vermeiden, dass Fremdteile in das Gerät eindringen, transportieren Sie außer Zubehör. Signalkabel und Stecker keine anderen Teile zusammen mit dem Projektor.

Niemals auseinanderbauen oder modifizieren.

Der Projektor enthält unter Hochspannung stehende Teile. Modifikationen oder ein Zerlegen des Projektors oder des Zubehörs können zu einem Brand oder einem Stromschlag führen.

· Niemals das Gehäuse öffnen.

elektrischen Schlag verursachen.

Lassen Sie Reparaturen und Reinigung der Innenteile nur von Ihrem Händler ausführen.

Den Projektor vor Stößen oder Erschütterungen schützen.

Falls der Projektor erschüttert und/oder beschädigt wird, kann es zu einer Verletzung kommen, und fortgesetzter Gebrauch kann einen Brand oder elektrischen Schlag zur Folge haben. Falls der Projektor erschüttert wird, schalten Sie sofort den Netzschalter aus, ziehen Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose ab, und kontaktieren Sie Ihren Händler.



Falls der Projektor fallen gelassen und/oder beschädigt wird, kann es zu einer Verletzung kommen, und fortgesetzter Gebrauch kann einen Brand oder elektrischen Schlag zur Folge haben.

- · Stellen Sie den Projektor nicht auf eine instabile, schiefe oder vibrierende Fläche, wie z.B. einen wackligen oder geneigten Ständer.
- Benutzen Sie die Laufrollenbremsen, wenn Sie den Projektor auf einen Ständer mit Laufrollen stellen.
- · Den Projektor nicht mit der Seite nach oben, dem Objektiv nach oben oder dem Objektiv nach unten hinstellen.
- Im Fall von einer Deckeninstallation oder dem ähnlichen, verständigen Sie vor Installation Ihren Händler.



der Steckdose ziehen









zerlegen.





№ WARNUNG

Beachten Sie hohe Temperaturen des Projektors.

Bei eingeschalteter Lampe werden hohe Temperaturen erzeugt. Diese können einen Brand oder Verbrennungen verursachen. Lassen Sie in Haushalten mit Kindern besondere Vorsicht walten.

Vermeiden Sie eine Berührung des Objektivs, der Lüfter und der Ventilationsöffnungen während oder unmittelbar nach dem Gebrauch, um eine Verbrennung zu verhüten. Achten Sie auf die Ventilation.

- Einen Abstand von mindestens 30 cm zwischen dem Projektor und anderen Objekten, wie z.B. Wänden, einhalten.
- Stellen Sie den Projektor nicht auf eine Metallfläche oder auf Gegenstände, die durch Hitze weich werden können.
- Keine Gegenstände in der Nähe des Objektivs, der Lüfter und der Ventilationsöffnungen des Projektors abstellen.
- Niemals die Lüfter und die Ventilationsöffnungen blockieren.
- Den Projektor nicht mit einer Tischdecke usw. abdecken.
- Den Projektor nicht auf einen Teppich oder Bettzeug stellen.

Bei eingeschalteter Lampe niemals in das Objektiv oder die Öffnungen blicken.

Das starke Licht kann die Sehkraft beeinträchtigen. Lassen Sie in Haushalten mit Kindern besondere Vorsicht walten.

Verwenden Sie nur das vorgesehene Netzkabel und schließen es an eine entsprechende Steckdose an.

Eine falsche Stromversorgung kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.

- Verwenden Sie eine korrekte Netzsteckdose gemäß den Angaben am Projektor und in den Sicherheitsvorschriften.
- Das mitgelieferte Netzkabel muss in Übereinstimmung mit der vorhandenen Netzsteckdose verwendet werden.

Beim Umgang mit dem Netzkabel Vorsicht walten lassen.

Falscher Anschluss des Netzkabels kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.

- Das Netzkabel nicht mit nassen Händen berühren.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass der Stecker des Netzkabels sauber ist (kein Staub). Verwenden Sie ein weiches und trockenes Tuch zum Reinigen des Netzsteckers.
- Den Netzstecker bis zum Anschlag in die Netzsteckdose einführen. Eine lockere, nicht intakte Netzsteckdose oder Wackelkontakt vermeiden.

Achten Sie darauf, den Erdleiter anzuschließen.

Wenn Sie das korrekte Netzkabel verwenden, werden Erdung des Geräts mit der Erdung des Gebäudes verbunden, um einen Brand oder einen Stromschlag zu vermeiden.

• Entfernen Sie am Netzkabel keine Abschirmungen.











⚠ WARNUNG

Die Lichtquellenlampe vorsichtig handhaben.

Der Projektor ist mit einer Quecksilberdampf-Hochdrucklampe aus Glas ausgestattet. Die Lampe kann durchbrennen oder mit einem lauten Knall platzen. Wenn die Lampe platzt, können Glassplitter in das Lampengehäuse fallen und quecksilberhaltige Dämpfe aus den Lüftungsschlitzen des Projektors entweichen.



Lesen Sie den Absatz "Lampe" sorgfältig.

Netzkabel und externe Anschlusskabel sorgfältig behandeln.

Fortgesetzter Gebrauch eines beschädigten Netzkabels oder beschädigter Anschlusskabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Netzkabel und Anschlusskabel vor übermäßiger Hitze, Druck oder Spannung schützen.

Falls das Netzkabel oder die Anschlusskabel beschädigt sind (freiliegende oder gerissene Kernadern usw.), kontaktieren Sie Ihren Händler.

- · Stellen Sie nicht den Projektor oder andere schwere Gegenstände auf das Netzkabel und die Anschlusskabel. Decken Sie die Kabel auch nicht mit einem Tuch oder einer Decke usw. ab, weil sonst versehentlich schwere Gegenstände auf die verdeckten Kabel gestellt werden können.
- Nicht am Netzkabel und den Anschlusskabeln ziehen. Halten Sie beim Anschließen und Abziehen des Netzkabels oder der Anschlusskabel stets den Kabelstecker mit der Hand.
- Die Kabel nicht in der Nähe eines Heizkörpers verlegen.
- Starkes Knicken des Netzkabels vermeiden.
- Unterlassen Sie iede Abänderung des Netzkabels.

Die Batterie der Fernbedienung sorgfältig behandeln.

Falsche Behandlung der Batterie kann einen Brand oder Verletzungen zur Folge haben. Bei unsachgemäßer Behandlung kann die Batterie explodieren.

- · Die Batterie von Kindern und Haustieren fernhalten. Falls die Batterie verschluckt wird. wenden Sie sich zwecks einer Notbehandlung sofort an einen Arzt
- Die Batterie nicht in Feuer oder Wasser werfen.
- Feuer oder heiße Umgebungen vermeiden.
- Die Batterie nicht mit einer Metallpinzette halten.
- Die Batterie an einem dunklen, kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
- · Die Batterie nicht kurzschließen.
- Die Batterie nicht aufladen, zerlegen oder löten.
- Die Batterie vor Erschütterungen schützen.
- Verwenden Sie nur die in den Handbüchern aufgeführten Batterietypen.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie darauf, dass Plus- und Minuspol der Batterie korrekt ausgerichtet sind.
- · Falls Sie Auslaufen der Batterie feststellen, wischen Sie erst das Batteriefach aus und dann die Batterie ab.

Falls Elektrolyt mit irgendwelchen Körperteilen oder Kleidung in Berührung kommt, waschen sie ihn mit Wasser gut ab.

• Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Gesetzen.







♠ VORSICHT

Beim Transportieren des Projektors Sorgfalt walten lassen.

Missachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigung führen.

- Den Projektor nicht während des Betriebs bewegen. Ziehen Sie das Netzkabel und alle Anschlusskabel ab. und schließen Sie den Obiektivschieber oder den Objektivdeckel, bevor Sie den Projektor bewegen.
- Den Projektor vor Stößen oder Erschütterungen schützen.
- Ziehen Sie nicht an dem Proiektor.
- Verwenden Sie zum Transport einen entsprechenden Koffer oder eine Tragetasche.

Keine Gegenstände auf den Projektor stellen.

Das Ablegen von Gegenständen auf dem Projektor kann zu Gleichgewichtsverlust oder Umkippen führen und Verletzungen oder Beschädigung zur Folge haben. Lassen Sie in Haushalten mit Kindern besondere Vorsicht walten.



Schließen Sie nur speziell dafür vorgesehene Geräte an den Projektor an.


Beachten Sie dies nicht, kann dies zu Schäden oder zu Verletzungen führen.

· Einige Projektoren verfügen über ein Objektivgewinde. Schrauben Sie auf das Gewinde nur speziell dafür vorgesehene Zubehörteile (beispielsweise Konverteraufsätze).



Vermeiden Sie Orte, die staubig, feucht oder rauchig sind.


Aufstellen des Gerätes an einem Ort, der rauchig, sehr feucht oder staubig ist, oder ölige Dämpfe sowie korrosive Gase enthält, kann zu einem Brand oder einem Stromschlag führen.

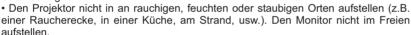




Achten Sie darauf, dass der Luftfilter luftdurchlässig ist.

Der Luftfilter muss von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Ist der Filter durch Verschmutzung verstopft, kann es durch den Temperaturanstieg im Projektor zu Schäden kommen. Der Projektor kann die folgende Meldung anzeigen "ANS. LUFTSTROM UBERPR.". Schalten Sie den Projektor ab, um eine Überhitzung zu verhindern.

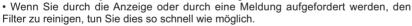

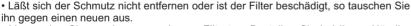



- · Wenn Sie die Lampe ersetzen, tauschen Sie gleichzeitig auch den Luftfilter aus. Wenn Sie eine neue Lampe kaufen, liegt meist ein Luftfilter bei.
- · Schalten Sie den Projektor nie ohne Filter ein.

Heiße Umgebungen vermeiden.

Die Hitze könnte sich schädlich auf das Gehäuse und andere Teile des Projektors auswirken. Setzen Sie den Projektor, die Fernbedienung und andere Teile nicht direktem Sonnenlicht oder der Hitze eines Heizkörpers usw. aus.



Vermeiden Sie Magnetfelder.

Es wird dringend empfohlen, ungeschützte oder unabgeschirmte Magnetfelder an oder neben dem Projektor zu vermeiden. (Z.B. magnetische Sicherheitsvorrichtungen oder andere Projektorzubehörteile, die Magnetmaterialien enthalten, die nicht vom Hersteller geliefert wurden, usw.) Magnetische Objekte können die interne mechanische Funktion des Projektors unterbrechen und die mechanische Funktion stören, was die Geschwindigkeit des Kühlgebläses beeinträchtigen oder dieses stoppen und bewirken, dass der Projektor ganz abschaltet.





№ VORSICHT

Das Netzkabel zur Aufbewahrung abziehen.

- Aus Sicherheitsgründen ist das Netzkabel abzuziehen, wenn der Projektor längere Zeit nicht benutzt wird.
- Vor der Reinigung den Projektor ausschalten und vom Stromnetz trennen. Eine Missachtung kann zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen.

Den Netzstecker aus der Steckdose

ziehen.

Lassen Sie die Innenteile des Projektors etwa jedes Jahr von Ihrem Händler reinigen.

Staubansammlung im Inneren des Projektors kann zu einem Brand oder Funktionsstörungen führen.

Die Reinigung der Innenteile ist wirksamer, wenn sie vor Beginn von feuchten Jahreszeiten, z.B. vor der Regenzeit, durchgeführt wird.

• Versuchen Sie nicht, die Innenteile selbst zu reinigen, weil dies gefährlich ist.



HINWEIS

Setzen Sie die Fernbedienung keinen Erschütterungen aus.

Erschütterungen können eine Beschädigung oder Funktionsstörung der Fernbedienung verursachen.

- · Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.
- Stellen Sie nicht den Projektor oder andere schwere Gegenstände auf die Fernbedienung.

Behandeln Sie das Objektiv mit Sorgfalt.

- Wenn der Projektor nicht benutzt wird, schließen Sie den Objektivschieber oder den Objektivdeckel, um die Linsenoberfläche vor Kratzern zu schützen.
- Unterlassen Sie das Berühren des Objektivs, um Verschlechterung der Bildqualität durch Beschlagen oder Verschmutzen des Objektivs zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Objektivs im Fachhandel erhältliches Objektivpapier (zur Reinigung von Kameras, Brillen usw.). Achten Sie darauf, dass Sie das Objektiv nicht mit harten Gegenständen verkratzen.

Pflege des Gehäuses und der Fernbedienung.

Unsachgemäße Pflege kann negative Auswirkungen wie Verfärbung, Lackablösung usw. zur Folge haben.

- Verwenden Sie ein weiches Tuch zur Reinigung des Gehäuses und der Bedienungstafel des Projektors sowie der Fernbedienung. Bei starker Verschmutzung ein neutrales Reinigungsmittel mit Wasser verdünnen, ein weiches Tuch durchtränken und auswringen, und anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch nachwischen. Kein unverdünntes Reinigungsmittel direkt auftragen.
- Keine Aerosol-Sprays, Lösungsmittel, leichtflüchtige Substanzen oder Scheuermittel verwenden.
- Wenn Sie chemisch behandelte Tücher verwenden, sollten Sie die Gebrauchsanweisung lesen und befolgen.
- Vermeiden Sie engen Kontakt mit Gummi oder Vinyl über längere Zeit.

Hinweise zur helle oder dunkle Flecken.

Auf dem Bildschirm erscheinen mitunter helle oder dunkle Flecken. Dies ist eine charakteristische Eigenschaft von Flüssigkristall-Displays und stellt keinen Gerätefehler dar.

Achten Sie darauf, dass sich das Bild nicht in den LCD-Schirm einbrennt.

Projiziert das Gerät für längere Zeit Standbilder, Einzelaufnahmen, Bilder im Verhältnis 16:9 bei 4:3 LCD-Schirm oder ähnliches, kann es vorkommen, dass sich diese Bilder in den LCD-Schirm einbrennen.

HINWEIS

Über Verbrauchsteile.

Die Lampe, LCD-Panele, Polarisationsfilter und anderer optischer Komponenten sowie Luftfilter und Kühlgebläse haben unterschiedliche Lebensdauern. Es kann erforderlich wrede, diese Teile nach längerer Verwendung auszutauschen.

- Diese Produkt ist nicht für lange ununterbrochene Verwendung konstruiert. Bei ununterbrochener Verwendung für 6 Stunden oder länger oder bei täglicher Verwendung für 6 Stunden oder mehr (auch wenn nicht ununterbrochen) oder bei langer wiederholter Verwendung kann die Lebensdauer verkürzt werden, und Austausch dieser Teile kann erforderlich werden, auch wenn seit Inbetriebnahme noch nicht ein Jahr vergangen ist.
- Neigen über den Einstellbereich wie in diesen Bedienungsanleitungen beschrieben hinaus kann die Lebensdauer der Verbrauchsteile verkürzen.

Vor dem Einschalten des Projektors lassen den Projektor ausreichend abkühlen.

Nach dem Ausschalten des Projektors drücken Sie den Neustart-Schalter oder den Unterbrecherschalter der Betriebsversorgung und lassen den Projektor ausreichend abkühlen.

Betrieb des heißen Projektors kann zu Schäden an der Elektrode und Erlöschen der Lampe führen.

Starke Lichtstrahlen vermeiden.

Starker Lichteinfall (wie direktes Sonnenlicht oder Zimmerbeleuchtung) auf den Fernbedienungssensor kann die Fernbedienung funktionsunfähig machen.

Funkfeldeinfluss vermeiden.

Jeder Funkfeldeinfluss kann Bildstörungen oder Rauschen verursachen.

• Vermeiden Sie den Einsatz von Hochfrequenz erzeugenden Geräten (z.B. Mobiltelefone, Funkgeräte usw.) in der Nähe des Projektors.

Hinweise zur Projektionsqualität.

Die Projektionsqualität des Projektors (z.B. Farbe, Kontrast usw.) hängt von der Beschaffenheit der Leinwand ab, weil der Projektor ein Flüssigkristallfeld verwendet. Die Projektionsqualität kann von der Anzeige einer Kathodenstrahlröhre abweichen.

• Verwenden Sie keine polarisierte Leinwand. Diese kann ein rotes Bild verursachen.

Die Stromversorgung in der richtigen Reihenfolge ein- und ausschalten.

Um Störungen zu vermeiden, sollte der Projektor in der unten angegebenen Reihenfolge ein- und ausgeschaltet werden, wenn nicht anders angegeben.

- Den Projektor vor dem Computer oder Videorecorder einschalten.
- Den Projektor nach dem Computer oder Videorecorder ausschalten.

Die Augen vor Ermüdung schützen.

Geben Sie Ihren Augen regelmäßige Erholungspausen.

Die Lautstärke nicht zu hoch einstellen, um Nachbarn nicht zu stören.

• Wenn Sie den Projektor zu später Stunde benutzen, sollten Sie die Lautstärke verringern und die Fenster schließen, um die Nachbarn nicht zu stören.

Anschluß an einen Notebook-Computer

Sorgen Sie beim Anschluß an einen Notebook-Computer dafür, daß der externe RGB-Bildausgang wirksam ist (stellen Sie auf CRT-Anzeige oder auf gleichzeitige LCD- und CRT-Anzeige). Bitte beziehen Sie sich für weitere Informationen auf die Bedienungsanleitung für das Notebook.

Lampe









HOCHSPANNUNG HOHE TEMPERATUR

Der Projektor ist mit einer Quecksilberdampf-Hochdrucklampe aus Glas ausgestattet. Die Lampe kann <u>mit einem lauten Knall platzen oder ausbrennen</u>, wenn Sie Erschütterungen ausgesetzt, verkratzt oder, wenn Sie heiss ist, angefasst wird. Außerdem kann dies geschehen, wenn sie abgenutzt ist. Beachten Sie, dass die Lampen eine ganz unterschiedliche Lebensdauer habe. Es kann vorkommen, dass einige von ihnen ausbrennen, wenn sie gerade ausgetauscht wurden. Wenn die Lampe platzt, können <u>Glassplitte</u> in das Lampengehäuse fallen und <u>quecksilberhaltige Dämpfe</u> aus den Lüftungsschlitzen des Projektors entweichen.

Über die Entsorgung der Lampe • Dieses Produkt enthält eine Quecksilberlampe; nicht in den Haushaltsabfall werfen. Immer unter Beachtung aller geltenden Vorschriften als Sondermüll entsorgen. Zum Recycling der Lampe siehe www.lamprecycle.or (in den USA).

Zur richtigen Entsorgung des Produkts wenden Sie sich an die örtlich zuständige Behörde oder an www.eiae.org (in den USA) oder www.epsc.ca (in Kanada).

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

• Wenn die Lampe zerbricht (Sie hören es an dem lauten Knall), ziehen Sie das Netzkabel und lassen Sie sie durch den Fachhandel austauschen. Die Glassplitter können Teile des Projektors beschädigen oder Verletzungen hervorrufen. Versuchen Sie also nicht, den Projektor zu reinigen und die Lampe selber auszutauschen.



abziehen.

- Wenn die Lampe zerbricht (Sie hören es an dem lauten Knall), lüften Sie den Raum ausgiebig und achten Sie darauf, dass Sie die Dämpfe, die aus den Lüftungsschlitzen entweichen, nicht einatmen und dass sie nicht in Augen oder Mund gelangen.
- Wenn Sie die Lampe austauschen, schalten Sie das Gerät ab und ziehen das Netzkabel. Warten Sie dann mindestens 45 Minuten, damit die Lampe abkühlt. Anderenfalls kann es zu Verbrennungen kommen oder die Lampe kann beim Anfassen zerbrechen.



- Öffnen Sie in solchen Fällen nie das Lampengehäuse. Die Glassplitter können herausfallen. Lassen Sie die Lampe immer durch Ihren Fachhändler austauschen, selbst dann, wenn sie nicht zerbrochen ist.
- Benutzen Sie den Projektor nie, wenn das Lampengehäuse entfernt ist. Beachten Sie, dass nach dem Austausch der Lampe die Schrauben wieder fest angezogen werden. Lose Schrauben können zu Schäden oder zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie nur die angegebenen Lampentypen.
- Ist eine Lampe kurz nachdem Sie ausgetauscht wurde wieder defekt, kann dies an elektrischen Problemen liegen, die nicht direkt mit der Lampe zu tun haben. Setzen Sie sich in so einem Fall mit Ihrem Händler in Verbindung.



- Vorsichtig behandeln: Durch Berührung oder Zerkratzen kann die Birne bei der Verwendung bersten.
- Bei Verwendung der Lampe über längere Zeit besteht die Gefahr, dass sie dunkel wird, nicht leuchtet oder birst. Wenn die Bilder dunkel erscheinen oder der Farbton schlecht ist, ersetzen Sie die Lampe bitte so schnell wie möglich. Verwenden Sie daher nie alte, gebrauchte Lampen.

Richtlinien und Vorschriften

WARNUNG: Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiowellen, die auch abgestrahlt werden können. Ist es nicht nach den Anweisungen installiert, kann dies zu Störungen der Telekommunikation führen. Es ist jedoch nicht garantiert, dass es bei bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommen kann. Treten Störungen des Radio- und Fernsehempfangs auf, was leicht durch An- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, versuchen Sie den Fehler durch eine der folgenden Maßnahmen zu beseitigen: - Orientieren und positionieren Sie die Empfangsantenne neu.

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis als das Gerät, das gestört wird, an.
- Fragen Sie Ihren Händler oder einen Radio- und Fernsehtechniker um Hilfe.

BENUTZERHINWEISE: Einige Verbindungen müssen mit vorgefertigten, abgeschirmten Kabeln vorgenommen werden. Verwenden Sie nur die beiliegenden Kabel oder Kabel, welche die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Sind Kabel nur an einer Seite vorgefertigt und abgeschirmt, muss diese Seite mit dem Projektor verbunden werden.

Garantie und Kundendienst

Wenn es nicht zu Erscheinungen während des Betriebs kommt, wie Sie in ersten Kapitel unter WARNUNG beschrieben wurden, schauen Sie zuerst, wenn ein Problem auftritt, in das Kapitel "Fehlersuche" des "Benutzerhandbuch", und führen die dort beschriebenen Tests durch.

Lassen sich die Probleme so nicht beseitigen, nehmen Sie mit Ihrem Händler Kontakt auf. Hier erfahren Sie auch, ob es sich bei dem Schaden um einen Garantiefall handelt.

(Inhalt)	
	Name and the Man of the latter 24
Über diese Bedienungsanleitung 1	Verwendung der Menüfunktion24
Inhalt	EINF. MENÜ
Projektormerkmale 3	BILDFORMAT, AUTO TRAPEZ (AUSFÜHREN, KEYSTONE (), KEYSTONE (), BILD-MODUS, HELLE,
Vorbereitungen 3	KONTRAST, FARBE, F-TON, SCHÄRFE, STILLMODUS, SPIEGEL
Lieferumfang	RCKST, FILTER-TIME, SPRACHE, Zum erw. Menü gehen
Befestigen der Objektivkappe 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Teilebezeichnungen 4	menü BILD
Projektor	SCHÄRFE, AKTI. BLENDE, EI-SPEICH.
Bedienfeld	•
Diebstahlsschutzkette oder Draht 5	menü ABBILDUNG 30
Fernbedienung6	BILDFORMAT, ÜBERSCAN, V-POSIT, H-POSIT, H-PHASE
Einrichten 7	H-gr., Autom. einst. ausführ.
Anordnung8	menü EINGB 32
Ausrichten des Projektors über die einstellfüße 9	Progressiv, Video NR, 3D-YCS, FARBNORM,
Verwendung des Sicherungsstabs und Schlitzes 9	COMPONENT, VIDEOFORMAT, M1-D, FRAME LOCK,
Anschließen der Geräte	RGB EINGANG, AUFLÖSUNG
Einsetzen einer SD-Karte und	menü SETUP 36
eines USB-Speichers	AUTO TRAPEZ AUSFÜHREN, KEYSTONE A,
Wie Sie die Schlitz-Deckel-Sperre verwenden13	Keystone , Stillmodus, Spiegel
Stromversorgung anschließen 13	AUDIO-menü 38
Fernbedienung 14	LAUTST., HÖHEN, TIEFEN,
Laser-Zeiger	SRS WOW, LUIDSPREKER, AUDIO
Einsetzen von batterien	menü BILDSCHIRM 39
Ändern des Fernbedienungssignals 15	Sprache, Menü-pos., Blank, Start, Mein Bild,
Verwendung als Kabel-Fernbedienung16	Mein Bild Sperre, Meldung, Quelle name
Verwendung als	menü OPT 43
einfache PC-Maus u. Tastatur16	AUTOM. SUCHE, AUTO TRAPEZ (), AUTO EIN,
Gerät ein/aus	Autom-aus, Lampenzeit, Filter-timer,
Einschalten des geräts	Meine taste, Service, Sicherheit
Ausschalten des geräts	menü MIU 54
Betriebszustand 18	LIVE-MODUS, PRÄSENTATION OHNE PC, e-SHOT,
Einstellen der Lautstärke	SETUP, INFORMAT., SERVICE,
Kurzzeitiges stummschalten des Klangs18	Wartung59
Ein eingangssignal wählen 18	Lampe
Suchen eines Eingangssignals 19	Luftfilter
Wahl eines Seitenverhältnisses 19	Batterie der internen Uhr63 Sonstige Pflege64
Einstellen von Zoom und Fokus20	
Einstellung der Objektiv-Verschiebung20	Fehlersuche
Korrigieren von keystone-verzerrungen20	Verwandte Meldungen
Einstellung der Position21	Informationen zu den Anzeigelampen66 Anzeichen, die auf keine
Korrektur der Trapezverzerrung21	Gerätefehler hinweisen68
Verwendung des Vergrößerung-Merkmals22 Einfrieren des Bildschirms22	Garantie und Kundendienst 71
Kurzzeitiges Schwarzabtasten des	
Bildschirms23	Technische Daten 71

Projektormerkmale

Dieser Projektor dient zur Projektion verschiedener Bildsignale auf eine Projektionsfläche. Dieser Projektor erfordert nur minimalen Platz zur Aufstellung und erzielt große Bilder aus kurzem Abstand.

Vorbereitungen

Lieferumfang


Bitte lesen Sie "Lieferumfang" in der "Bedienungsanleitung (Kurzform)", die ein gedrucktes Handbuch ist. Ihr Projektor sollte mit den dort gezeigten Teilen geliefert worden sein. Falls Teile fehlen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

HINWEIS • Bewahren Sie das Originalverpackungsmaterial für späteren Transport auf. Beim Transport des Projektors verwenden Sie immer das originale Verpackungsmaterial. Seien Sie besonders beim Objektiv vorsichtig.

Befestigen der Objektivkappe

Zum Verlust zu vermeiden, befestigen Sie bitte die Objektivkappe mit dem mitgelieferten Riemen am Projektor

- 1 Bringen Sie den Riemen am Riemenloch der Objektivkappe an.
- Setzen Sie eine Seite des Riemens in die Rille an der Niete.
- 3. Drücken Sie die Niete in das Loch der Niete.

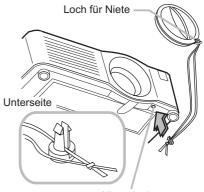

Nietenloch

Teilebezeichnungen


Projektor

- (1) Lautsprecher (x 4) (138).
- (2) Scharfstellring (Q20)
- (3) Zoomring $(\square 20)$
- (4) Lampenabdeckung (\$\subseteq\$59\$)

 Die Lampeneinheit ist im Inneren.
- (5) Objektiv-Verschiebungsdeckel (QQ0)
- (6) Horizontalre Objektiv-Verschieberegler (**□**20)
- (7) Vertikaler Objektiv-Verschieberegler (**20**)
- (8) Frontabdeckung
- (9) Objektiv (**464**)
- (10) Objektivdeckel (113)
- (11) Fernbedienungssensoren (x 3) (15)
- (12) Nivellierfüße (x 2) (19)
- (13) Nivellierknöpfe (x 2) (49)
- (14) Filterabdeckung (

 Der Luftfilter und die

 Lüftungeinlassöffnung sind im Inneren.
- (15) Abluftöffnungen
- (16) Einlassluftöffnungen
- (17) Nietenloch (13)
- (18) Griff
- (19) Batteriefachdeckel (119)
- (20) Bedienfeld (5)
- (21) Geräterückseite (45)

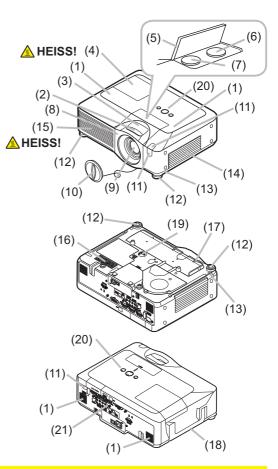


△WARNUNG ► HEISS!: Berühren Sie nicht während des Betriebs oder kurz danach die Umgebung von Lampenabdeckung und Abluftöffnungen; diese Bereiche sind sehr heiß.

- ▶ Blicken Sie nie bei eingeschalteter Lampe in das Objektiv oder die Einlassöffnungen; das extrem helle Licht kann schädlich für die Augen sein.
- ► Greifen Sie den Projektor nicht an der Frontabdeckung; er kann herunterfallen.
- ▶ Bedienen Sie nicht die Nivellierknöpfe, ohne den Projektor zu halten; er kann herunterfallen.

▲VORSICHT ► Sorgen Sie immer für ausreichende Lüftung, um Überhitzung des Projektors zu vermeiden. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden. Es dürfen keine Gegenstände in die Nähe der Lüftungsöffnungen gestellt werden, die festkleben oder in die Öffnungen gesaugt werden könnten. Reinigen Sie den Luftfilter regelmäßig.


Bedienfeld

- (1) Taste STANDBY/ON (11)
- (2) Taste MENU (24)
 Besteht aus vier Cursortasten.
- (3) Taste INPUT (118)
- (4) Anzeige POWER (117)
- (5) Anzeige TEMP (66)
- (6) Anzeige LAMP (1966)

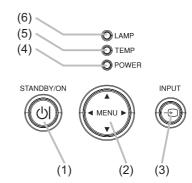

Diebstahlsschutzkette oder Draht

- (1) Hauptschalter (468)
- (2) Kensington-Schlitz (49)
- (3) Sicherungsstab (19)
- (4) Netzanschluss (**113**)
- (5) Netzschalter (117)
- (6) RGB1 Anschluss (110)
- (7) RGB2 Anschluss (110)
- (8) CONTROL Anschluss (110)
- (9) M1-D Anschluss (110)
- (10) VIDEO Anschluss (110)
- (11) S-VIDEO Anschluss (110)
- (12) COMPONENT VIDEO Anschluss (Y, C_B/P_B, C_R/P_R) (**10**)
- (13) AUDIO IN1 Anschluss (110)
- (14) AUDIO IN2 Anschluss (110)
- (15) AUDIO IN3 L/R-Anschluss (110)
- (16) AUDIO IN4 L/R-Anschluss (110)
- (17) RGB OUT Anschluss (110)
- (18) AUDIO OUT Anschluss (110)
- (19) REMOTE CONTROL Anschluss (110)
- (20) LAN Anschluss (110)
- (21) SD-Kartenschlitz-Deckel (**112**) Der SD-Kartenschlitz ist im Inneren.
- (22) AUX I/O Anschluss (112)

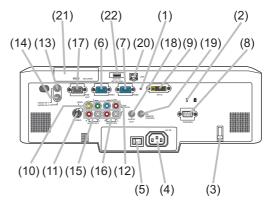

△VORSICHT ► Der Sicherungsstab und der Sicherungsschlitz darf nicht zum Verhindern des Herunterfallens des Projektors verwendet werden; diese Teile sind nicht dafür konstruiert.

► Verwenden Sie den Hauptschalter nur, wenn der Projektor nicht auf normale Weise ausgeschaltet werden kann, da dieser Schalter den Projektorbetrieb stoppt, ohne den Projektor vorher abzukühlen.

Fernbedienung


- (1) Laserzeiger (**114**)
 Gibt einen gebündelten Strahl aus.
- (2) LASER INDICATOR (114)
- (3) Taste LASER (114)
- (4) Taste STANDBY/ON (117)
- (5) Taste VOLUME (118)
- (6) Taste MUTE (**118**)
- (7) Taste VIDEO (119)
- (8) Taste RGB (118)
- (9) Taste SEARCH (119)
- (10) Taste AUTO (**20**)
- (11) Taste ASPECT (119)
- (12) Taste POSITION (121)
- (13) Taste KEYSTONE (Q21)
- (14) MAGNIFY Taste ON (122)
- (15) MAGNIFY Taste OFF (22) (16) Taste FREEZE (22)
- (17) Taste BLANK (**23**)
- (18) MY BUTTON Taste 1 (**45**)
- (19) MY BUTTON Taste 2 (445)
- (20) Taste MENU (**124**)
- (21) Hebelschalter (124): führt die 3 unten beschriebenen Funktionen aus.

(32)

(33)

- Cursortaste ▲ : zum Schieben zur mit ▲ markierten Seite.
 Cursortaste ▼ : zum Schieben zur mit ▼ markierten Seite.
- ENTER-Taste: zum Eindrücken des Mittenpunkts.
- (22) Cursortaste **◄** (**□ 24**)
- (23) Cursortaste ► (**124**)
- (24) Taste RESET (**Q24**)
- (25) Taste ESC (**Q24**)
- (26) Linke Maustaste (116)
- (27) Rechte Maustaste (116)
- (28) Taste PAGE UP (11)16)
- (29) Taste PAGE DOWN (116)
- (30) Anschluss für Kabel-Fernbedienung (416)
- (31) Batteriefachdeckel (114)
- (32) Batteriehalter (414)
- (33) Frequenzschalter (115)

▲WARNUNG ► Blicken Sie nie in den Strahlauslass und weisen Sie den Strahl nie auf Menschen oder Haustieren, während die LASER-Taste gedrückt wird; der Laserstrahl kann schädlich für die Augen sein. ▲VORSICHT ► Der Laserstrahl kann zu gefährlicher Strahlungsexponierung führen. Verwenden Sie den Laserstrahl nur zum Zeigen auf die Projektionsfläche.

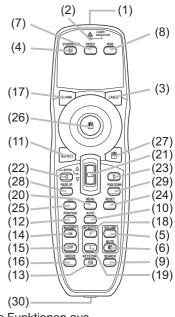

Rückseite der

Fernbedienung

(31)

Einrichten

Stellen Sie den Projektor entsprechend der Umgebung und dem Verwendungszweck auf.

▲WARNUNG ► Stellen Sie den Projektor in einer stabilen, waagerechten Position auf. Durch Herunterfallen oder Umkippen des Projektors können Verletzungen und/oder Schäden am Projektor verursacht werden. Verwendung eines beschädigten Projektors kann zu Bränden und/oder elektrischen Schlägen führen.

- Den Projektor nicht auf einer instabilen, geneigten oder vibrierenden Oberfläche aufstellen wie etwa auf einem wackeligen oder geneigten Ständer.
- Den Projektor nicht mit der Seite/Vorderseite/Rückseite nach oben gekippt aufstellen
- Bei einer speziellen Installation wie etwa bei Deckenaufhängung wenden Sie vor der Installation an den Fachhändler.
- ▶ Stellen Sie den Projektor an einem kühlen Ort auf und achten Sie auf ausreichende Lüftung. Die hohe Temperatur des Projektors kann zu Bränden, Verbrennungen und/oder Fehlfunktionen am Projektor führen.
- Die Lüftungsöffnungen des Projektors dürfen nicht verstopft, blockiert oder anderweitig verdeckt werden.
- Lassen Sie einen Abstand von 30 mm oder mehr von den Seiten des Projektors zu anderen Gegenständen wie Wänden.
- Stellen Sie den Projektor nicht auf metallischen Oberflächen oder solchen, die sich bei Hitze verformen, auf.
- Stellen Sie den Projektor nicht auf einem Teppich, Kissen oder Bettzeug auf.
- Den Projektor nicht im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe heißer Gegenstände wie Heizkörpern aufstellen.
- Es dürfen keine Gegenstände in die Nähe des Projektorobjektivs, der Lüftungsöffnungen und oben auf dem Projektor aufgestellt werden.
- Es dürfen keine Gegenstände in die Nähe der Lüftungsöffnungen an der Unterseite des Projektors gestellt werden, die festkleben oder in die Öffnungen gesaugt werden könnten. Dieser Projektor hat auch Lüftungseinlassöffnungen an der Unterseite.
- ▶ Stellen Sie den Projektor nicht an einem Ort auf, wo er nass werden kann. Falls der Projektor nass wird oder Flüssigkeiten in den Projektor geraten, besteht die Gefahr von Bränden, elektrischen Schlägen und/oder Fehlfunktionen des Projektors.
- Stellen Sie den Projektor nicht im Badezimmer oder im Freien auf.
- Es dürfen keine Gegenstände, die Flüssigkeiten enthalten, in die Nähe des Projektors gestellt werden.

△VORSICHT ► Rauchige, feuchte oder staubige Orte bei der Aufstellung des Projektors vermeiden. Aufstellung des Projektors an solchen Orten kann zu Bränden, elektrischen Schlägen und/oder Fehlfunktionen am Projektor führen.


- Den Projektor nicht in der Nähe von Luftbefeuchtern, an rauchigen Orten oder in einer Küche aufstellen.
- ▶ Der Projektor muss so positioniert werden, dass nicht Licht direkt auf den Fernbedienungssensor des Projektors fällt.

Anordnung


Die Bildgröße und den Projektionsabstand können Sie in den untenstehenden Abbildungenund Tabellen ablesen. Die in der Tabelle enthaltenen Werte beziehen sich auf ein Bildschirmbild mit maximalerGröße: 1024×768


- (a) Projektionsflächengröße (diagonal)
- (b) Projektionsabstand (±10%)
- (c) Projektionsflächenhöhe (±10%), wenn die senkrechte Objektiv-verschiebung (**Q20**) ganz nach oben gestellt ist.

Auf einer horizontalen Oberfläche

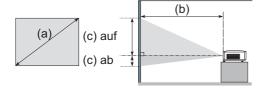

An der Decke aufgehängt

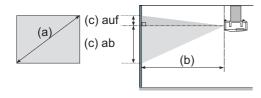

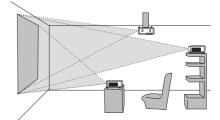

- Lassen Sie einen Abstand von 30 mm oder mehr von den Seiten des Projektors zu anderen Gegenständen wie Wänden.
- Bei einer speziellen Installation wie etwa bei Deckenaufhängung wenden Sie vor der Installation an den Fachhändler.

(a)	4:3 Bildformat				16 : 9 Bildformat									
Projektionsfl ächengröße		onsabstand nch)l	(c) Projektionsfl ächen		nhöhe	(b) Projektionsabstand [m(inch)]			(c) Projektionsfl ächenhöhe					
[inch(m)]	min.	max.	ab		- /1	uf	m	in.	- /1	ах.	а	b	- /1	uf
30 (0,8)	0,9 (35)	1,1 (42)	5 (2)	41	(16)	1,0	(38)	1,2	(46)	-1	(0)	39	(15)
40 (1,0)	1,2 (47)	1,4 (57)	6 (2)	55	(22)	1,3	(51)	1,6	(62)	-2	(-1)	51	(20)
60 (1,5)	1,8 (71)	2,2 (86)	9 (1)	82	(32)	2,0	(78)	2,4	(94)	-2	(-1)	77	(30)
70 (1,8)	2,1 (83)	2,6 (100)	11 (1)	96	(38)	2,3	(91)	2,8	(110)	-3	(-1)	90	(35)
80 (2,0)	2,4 (96)	2,9 (115)	12 (5)	110	(43)	2,6	(104)	3,2	(126)	-3	(-1)	103	(41)
90 (2,3)	2,7 (108)	3,3 (130)	14 (5)	123	(49)	3,0	(117)	3,6	(141)	-4	(-1)	116	(46)
100 (2,5)	3,0 (120)	3,7 (144)	15 (3)	137	(54)	3,3	(131)	4,0	(157)	-4	(-2)	129	(51)
120 (3,0)	3,7 (144)	4,4 (174)	18 (7)	165	(65)	4,0	(157)	4,8	(189)	-5	(-2)	154	(61)
150 (3,8)	4,6 (181)	5,5 (217)	23 (9) [206	(81)	5,0	(197)	6,0	(237)	-6	(-2)	193	(76)
200 (5,1)	6,1 (241)	7,4 (291)	30 (1	2)	274	(108)	6,7	(263)	8,0	(317)	-8	(-3)	257	(101)
250 (6,4)	7,7 (302)	9,2 (364)	38 (1	5)	343	(135)	8,4	(329)	10,1	(396)	-10	(-4)	322	(127)
300 (7,6)	9,2 (363)	11,1 (437)	46 (1	8)	411	(162)	10,0	(395)	12,1	(476)	-12	(-5)	386	(152)
350 (8,9)	10,8 (424)	13,0 (510)	53 (2	1) 4	480	(189)	11,7	(462)	14,1	(556)	-15	(-6)	450	(177)

Ausrichten des Projektors über die einstellfüße

Wenn der Aufstellungsort des Projektors leicht nach rechts/links geneigt ist, verwenden Sie die Nivellierfüße zur horizontalen Ausrichtung des Projektors.

Mit den Nivellierfüßen kann der Projektor auch geneigt werden, um neinem geeigneten Winkel auf die Projektionsfläche zu projizieren, wobei die Vorderseite des Projektors innerhalb von 8 Grad gehoben werden kann.

Dieser Projektor hat 2 Nivellierfüße und 2 Nivellierknöpfe. Ein Nivellierfuß ist einstellbar, während der Nivellierknopf an der gleichen Seite hochgezogen wird.

- 1 Halten Sie den Projektor, ziehen Sie den Nivellierknopf hoch, um die Nivellierfüße zu lösen.
- **9** Positionieren Sie die Vorderseite des Projektors in der gewünschten Höhe.
- 3 Lassen Sie die Nivellierknöpfe los, um die Nivellierfüße zu sperren.
- ▲ Nachdem bestätigt ist, dass die Nivellierfüße gesperrt sind, setzen Sie den Projektor sanft ab.
- **5.** Wenn erforderlich, können die Nivellierfüße manuell gedreht werden, um Feineinstellung vorzunehmen. Halten Sie den Projektor beim Drehen der Füße.



△VORSICHT ► Bedienen Sie nicht die Nivellierknöpfe, ohne den Projektor zu halten: er kann herunterfallen.

▶ Neigen Sie die Projektorvorderseite nicht auf andere Weise als mit den Nivellierfüßen um mehr als 8 Grad. Durch eine unzulässig große Neigung des Projektors kann Fehlfunktion oder oder Verkürzung der Lebensdauer von Verbrauchsteilen oder des Projektors selber verursacht werden.

Verwendung des Sicherungsstabs und Schlitzes

Eine im Handel erhältliche Diebstahlsschutzkette oder ein Draht von bis zu 10 mm Durchmesser kann am Sicherungsstab am Projektor angebracht werden. Außerdem hat dieses Produkt einen Sicherheitsschlitz für die Kensington-Sperre.

Einzelheiten siehe Anleitung der Sicherheitsvorrichtung.

△WARNUNG ► Der Sicherungsstab und der Sicherungsschlitz darf nicht zum Verhindern des Herunterfallens des Projektors verwendet werden; diese Teile sind nicht dafür konstruiert.


HINWEIS • Der Sicherungsstab und der Sicherungsschlitz stellen keine umfassenden Diebstahlssicherungsmaßnahmen dar. Sie sind nur als ergänzenden Maßnahmen zur Diebstahlssicherung gedacht.



Anschließen der Geräte

Vor dem Anschließen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitungen aller angeschlossenen Geräte und dieses Produkts. Vergewissern Sie sich, dass alle anzuschließenden Geräte geeignet sind, und legen Sie die erforderlichen Kabel bereit.

Beachten Sie die foglenden Abbildungen beim Anschließen.

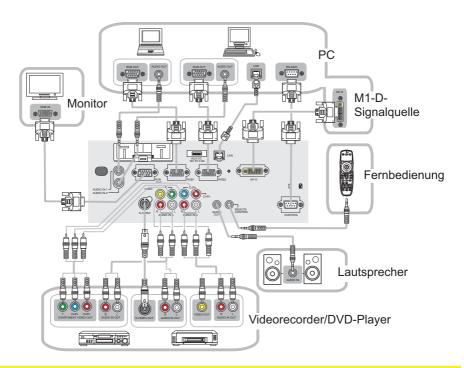

△WARNUNG ► Der Projektor darf nicht zerlegt oder modifiziert werden.

► Achten sie darauf, die Kabel nicht zu beschädigen, und verwenden Sie niemals beschädigte Kabel.

△VORSICHT ► Schalten Sie vor dem Anschließen an den Projektor alle Geräte aus und ziehen ihre Netzstecker ab. Beim Anschließen eines eingeschalteten Geräts an den Projektor können sehr laute Geräusche oder andere Anormalitäten auftreten, die zu Fehlfunktion oder Schäden am Gerät und dem Projektor führen können.

- ▶ Verwenden Sie geeignete Zubehör- und andere vorgeschriebene Kabel. Lassen Sie sich bei Ihrem Fachhändler über nicht als Zubehör mitgelieferte Kabel informieren, da möglicherweise bestimmte Anforderungen an Länge oder Ferritkerne erfüllt werden müssen. Bei Kabeln, die nur an einem Ende einen Ferritkern haben, schließen Sie das Ende mit dem Kern an den Projektor an.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass alle Geräte an die richtigen Anschlüsse angeschlossen werden. Bei falschem Anschluss besteht die Gefahr von Fehlfunktion oder Schäden am Gerät und dem Projektor.

Anschließen der Geräte (Fortsetzung)

HINWEIS • Lesen Sie vor dem Anschließen die Bedienungsanleitungen aller anzuschließenden Geräte durch und stellen Sie sicher, dass die Geräte für den Anschluss an dieses Produkt geeignet sind. Vor dem Anschließen an einen PC prüfen Sie den Signalpegel, den Signaltakt und die Auflösung.

- Schließen Sie nicht einen LAN-Port an ein Netzwerk mit zu hoher Spannung an.
- Manche Signale benötigen einen Adapter zur Eingabe in diesen Projektor.
- Manche PCs haben mehrfache Anzeigemodis, die Signale enthalten können, welche nicht von diesem Projektor unterstützt werden.
- Obwohl der Projektor Signale mit einer Auflösung von bis zu UXGA (1600x1200) anzeigen kann, wird das Signal vor der Anzeige in die Panelauflösung des Projektors umgewandelt. Die beste Displayleistung wird erzielt, wenn die Auflösungen von Eingangssignal und Projektorpanel identisch sind.
- Stellen Sie beim Anschließen sicher, dass die Form des Kabelsteckers zur betreffenden Buchse passt. Stellen Sie immer sicher, dass die Schrauben bei Schraubsicherungsstec kern festgezogen werden.
- Beim Anschließen eines Laptops an den Projektor vergewissern Sie sicher, den externen RGB-Ausgang des Rechners zu aktivieren. (Stellen Sie den Laptop auf CRT-Anzeige oder auf simultane LCD- und CRT-Anzeige.) Details hierzu finden Sie in dem Handbuch Ihres Laptop-Rechners.
- Wenn die Bildauflösung auf einem Computer geändert wird, kann je nach Eingang die automatische Einstellfunktion einige Zeit in Anspruch nehmen und möglicherweise nicht fertiggestellt werden. Inn diesem Fall kann es sein, dass Sie nicht ein Wahlkästchen zur Wahl "Ja/Nein" für die neue Auflösung in Windows sehen. Dann wird die Auflösung auf Originalwert zurückgestellt. Es kann empfehlenswert sein, andere CRT- oder LCD-Monitore zur Änderung der Auflösung zu verwenden.
- In manchen Föllen kann der Projektor nicht das richtige Bild oder überhaupt keine Bild anzeigen. Automatische Einstellung kann z.B. bei bestimmten Eingangssignalen nicht richtig funktionieren. Ein Eingangssynchronisationssignal mit Composite-Synchronisation oder Synchronisation auf G kann den Projektor verwirren, so dass kein richtiges Bild gezeigt wird.
- Der M1-D-Port dieses Modells ist kompatibel mit HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) und kann daher das Videosignal von mit HDCP-kompatiblen DVD-Playern usw. anzeigen.


Informationen zur Plug & Play-Funktionalität


Plug-and-Play ist eine Funktion des Betriebssystems des Rechners und dessen Peripheriegeräten (u.a. Display-Geräten). Dieser Projektor ist mit VESA DDC 2B kompatibel. Plug-and-Play kann durch Anschließen dieses Projektors an einem Rechner erzielt werden, der mit VESA DDC (Displaydatenkanal) kompatibel ist.

- Nutzen Sie dieses Merkmal aus, indem Sie ein RGB-Kabel an den RGB1-Anschluss (DDC 2B kompatibel) anschließen. Plug-and-Play arbeitet vielleicht nicht richtig, wenn Sie einen anderen Typ von Anschluss versuchen.
- Bitte verwenden Sie Standard-Treiber in Ihrem Computer, da dieser Projektor ein Plugand-Play-Monitor ist.

Einsetzen einer SD-Karte und eines USB-Speichers

Bei Verwendung des Projektors mit drahtlosem LAN setzen Sie bitte die mitgelieferte drahtlose Netzwerk-Karte ein. Bei Verwendung einer im Fachhandel erhältlichen SD-Speicherkarte zum Betrachten von Bildern setzen Sie die SD-Speicherkarte auf gleiche Weise ein. Bei Verwendung eines im Fachhandel erhältlichen USB-SPEICHERS zum Betrachten von Bildern stecken Sie den USB-SPEICHER in den USB-Anschluss ein. Siehe Bedienungsanleitung - Netzwerk-Funktion für Information zur Verwendung dieser Kartentypen.

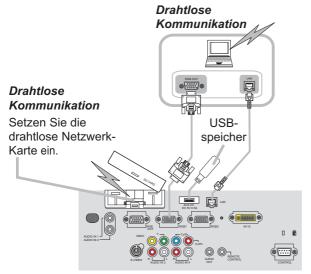

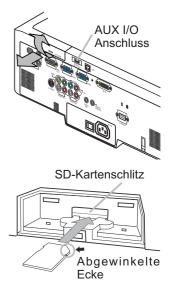

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter des Projektors ausgeschaltet ist.
- 2. Entfernen Sie den SD-Kartenschlitz-Deckel. Ziehen Sie den Deckel nach vorne, bei leichtem Drücken seiner Kante nach oben, und nehmen ihn vom Projektor ab.
- 3. Setzen Sie die SD-Karte ein.
 Setzen Sie die SD-Karte vollständig in den SD-Kartenschlitz ein.
 Stellen Sie sicher, dass die abgewinkelte Ecke der SD-Karte beim Einsetzen nach rechts am Projektor weist (AUX I/O-Port-Seite).
- 4 Ersetzen Sie den SD-Kartenschlitz-Deckel.
 Ersetzen Sie den Deckel in umgekehrter Reihenfolge der Schritte zum Entfernen des Deckels.

HINWEIS • Bei Verwendung des Projektors mit verkabeltem LAN entfernen Sie bitte die drahtlose Netzwerk-Karte.

• Vor dem Entfernen der SD-Karte oder des USB-Speichers führen Sie immer das ENTFERNEN-Verfahren mittels des SERVICE-Menüs unter dem MIU-Menü aus (\$\subset\$58\$).

WICHTIGER HINWEIS: Um den HF-Abstrahlungsbedingungen der US-amerikanischen FCC zu entsprechen, muss die für dieses Sendeteil verwendete Antenne so aufgestellt werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zu allen Personen vorhanden ist, und sie darf nicht gemeinsam mit anderen Antennen oder Sendeteilen angebracht oder betrieben werden.

Wie Sie die Schlitz-Deckel-Sperre verwenden

- 1 Öffnen Sie die Schlitz-Deckel-Sperre, und setzen Sie sie in den Sperrschlitz.
- Schließen Sie die Schlitz-Deckel-Sperre langsam, und bringen Sie das Vorhängeoder Kombinationsschloss an der Sperrschlitz-Deckelsperre an.





Stromversorgung anschließen

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an den AC-Stecker des Projektors an.
- 2. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose, so dass auch dieser festsitzt.



△WARNUNG ► Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Netzkabel anschließen. Ist die Stromversorgung nicht korrekt angeschlossen, kann es zu FEUER und/oder zu einem STROMSCHLAG kommen.

- Verwenden Sie lediglich das Netzkabel aus dem Lieferumfang des Projektors.
 Nehmen Sie im Fall einer Beschädigung Kontakt mit Ihrem Händler auf.
- Stecken Sie den Netzstecker nur in Steckdosen, die über den für das Netzkabel angegebenen Spannungsbereich verfügen. Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Projektors befinden und leicht zugänglich sein. Das Netzkabel zur Aufbewahrung abziehen.
- Modifizieren Sie nie das Netzkabel.

Fernbedienung

Laser-Zeiger

Diese Fernbedienung hat einen Laserpointer anstelle eines Fingers oder Stabs. Der Laserstrah arbeitet, und die LASER INDICATOR leuchtet, während die Taste LASER gedrückt wird.



▲ WARNUNG ► Der Laserzeiger des Fernbedienungsteils wird anstelle eines Fingers oder Zeigestocks verwendet. Schauen Sie niemals direkt in das Laserfenster des Fernbedienungsteils, und richten Sie den Laserstrahl nicht direkt auf andere Personen. Laserstrahlen können das Sehvermögen gefährden.

▲ VORSICHT ► Verwendung anderer Regelvorrichtungen oder Einstellungen bzw. Durchführung anderer Verfahren als hier beschrieben kann zu gefährlicher Strahlungsexponierung führen.

Einsetzen von batterien

Bitte legen Sie vor der Verwendung der Fernbedienung Batterien ein. Wenn eine Fehlfunktion an der Fernbedienung auftritt, müssen die Batterien ersetzt werden. Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden wollen, nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung und lagern Sie sie an einem sicheren Ort.

- Schieben Sie den
 Batteriefachdeckel in
 Pfeilrichtung zurück, und
 entfernen Sie ihn.
- Legen Sie die beiden AA-Batterien mit Ausrichtung von Plus- und Minuspol ein, wie in der Fernbedienung angezeigt.
- Schieben Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung zurück, bis er wieder einrastet.
- **△WARNUNG** ► Behandeln Sie Batterien immer vorsichtig und verwenden Sie sie sachgemäß. Falsche Verwendung kann zu Batterieexplosion, Rissen oder Lecks führen, was zu Brandverletzungen und/oder Verschmutzung der umgebenden Umwelt führen kann.
- Verwenden Sie sie nur die vorgeschriebenen Batterien. Verwenden Sie nicht gleichzeitig Batterien anderer Sorten. Mischen Sie nicht frische und gebrauchte Batterien.
- Beim Einlegen sicherstellen, dass die Plus- und Minusklemmen der Batterie richtig ausgerichtet sind.
- Halten Sie die Batterie außer Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Batterien dürfen nicht aufgeladen, kurzgeschlossen, gelötet oder geöffnet werden.
- Werfen Sie Batterien niemals in ein Feuer oder in das Wasser. Bewahren Sie die Batterien an einem dunklen, kühlen und trockenen Ort auf.
- Falls die Batterie leck wird, die Batterieflüssigkeit sofort abwischen und die Batterie ersetzen. Falls Batterieflüssigkeit auf Haut oder Kleidung gerät, sofort mit Wasser abspülen.
- Bei der Entsorgung der Batterie immer alle örtlich geltenden Vorschriften zur richtigen Entsorgung beachten.

Über das Fernbedienungssignal

Die Fernbedienung arbeitet mit den Fernbedienungssensoren des Projektors. Dieser Projektor drei Fernbedienungssensoren an der Vorderseite, oben und an der Rückseite.

Die sensoren können jeweils aktiviert oder deaktiviert werden, indem "FERNB. EMPF." im Gegenstand SERVICE des Menüs OPT. verwendet wird (47). Jeder Sensor erkennt das Signal innerhalb des folgenden Bereichs, wenn der Sensor aktiv ist.

Sensoren an Vorder- und Oberseite:


60 Grad (30 Grad nach links und rechts vom Sensor) innerhalb von etwa 3 Meter.

Sensor an Rückseite:

40 Grad (20 Grad nach links und rechts vom Sensor) innerhalb von etwa 3 Meter.

HINWEIS • Das auf der Projektionsfläche o.ä. reflektiertes Signal der Fernbedienung kann möglicherweise ebenfalls empfangen werden. Wenn es schwierig ist, die Fernbedienung direkt auf den Sensor zu richten, versuchen Sie es mit einem reflektierten Signal.

- Da die Fernbedienung Signale per Infrarotlicht an den Projektor sendet (LED der Klasse 1), müssen Sie darauf achten, dass sich keine Gegenstände zwischen Ausgabesignal der Fernbedienung und Projektor befinden.
- Die Fernbedienung kann möglicherweise nicht richtig arbeiten, wenn starkes Licht (wie direktes Sonnenlicht) oder Licht von einer nahen Lichtquelle (wie von einer Inverter-Leuchstoffröhre) auf den Fernbedienungssensor des Projektors fällt, . Justieren Sie die Position des Projektors, um solches Licht zu vermeiden.

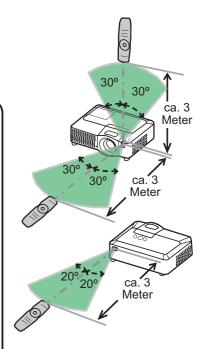


Ändern der Frequenz des Fernbedienungssignals

Die mitgelieferte Fernbedienung erlaubt die Wahl zwischen Modus 1 und Modus 2 bezüglich der Signalfrequenz.

Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert, versuchen Sie, die Signalfrequenz zu ändern. Bitte beachten Sie, dass der Punkt "FERNB. FREQ." im Gegenstand SERVICE des Menüs OPT. (447) des zu steuernden Projektors auf den gleichen Modus gestellt sein muss wie die Fernbedienung.

Zum Einstellen des Modus der Fernbedienung schieben Sie den Knopf des Frequenzschalters im Batteriefachdeckel in die Position des gewünschten Modus Rückseite der Fernbedienung

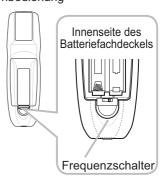

Verwendung als Kabel-Fernbedienung

Die mitgelieferte Fernbedienung fungiert als Kabel-Fernbedienung, wenn der Kabel-Steueranschluss unten an der Fernbedienung mit dem Anschluss REMOTE CONTROL an der Projektorrückseite über ein Audiokabel (Stereo-Kabel mit 3,5 mm-Ministecker) verbunden ist. Wenn das Fernbedienungssignal den Projektor nicht gut errreicht, kann es sein, dass diese Funktion vorteilhaft ist.



HINWEIS • Zum Verbinden der Fernbedienung mit dem Projektor verwenden Sie ein Audiokabel (Stereo-Kabel mit 3,5 mm-Ministecker).

Verwendung als einfache PC-Maus u. Tastatur

Die mitgelieferte Fernbedienung fungiert als einfache Maus und Tastatur des PC; wenn ein M1-D/USB-Kabel zur Verbindung des M1-D-Anschlusses dieses Projektors mit den Anschlüssen DVI-D und USB (Typ A) des PCs verwendet wird.

(1) Linke Maustaste

Drücken der Taste in Mittenposition fungiert wie Klicken der linken Maustaste.

Durch Drücken dieser Taste ein einer von acht Richtungen wird der Zeiger des PCs auf der Projektionsfläche in die entsprechende Richtung bewegt.

(2) Rechte Maustaste

Drücken der Taste fungiert wie Klicken der rechten Maustaste.

(3) Hebelschalter

Das Umlegen dieses Hebelschalter zur mit ▲ markierten Seite wird die gleiche Wirkung erzielt wie durch Drücken der Taste [↑] an der Tastatur, und das Umlegen des Schalters zur Seite ▼ wirkt wie Drücken der Taste [↓] an der Tastatur.

(4) Cursortaste ◀

Diese Taste fungiert wi die Tastatur [←] auf der Tastatur.

(5) Cursortaste ▶

Diese Taste fungiert wi die Tastatur $[\rightarrow]$ auf der Tastatur.

(6) Taste PAGE UP


Diese Taste fungiert wi die Tastatur PAGE UP auf der Tastatur.


(7) Taste PAGE DOWN

Diese Taste fungiert wi die Tastatur PAGE DOWN auf der Tastatur.

HINWEIS • Wenn die einfache Maus u. Tastatur-Funktion dieses Produkts nicht richtig arbeitet, prüfen Sie bitte Folgendes.

- Wenn ein M1-D/USB-Kabel zum Anschließen dieses Projektors an einen PC ohne eingebautes Zeigegerät (z.B. Trackball) wie ein Notebook-PC verwendet wird, öffnen Sie das BIOS Setup-Menü, wählen dort die externe Maus und deaktivieren das Zeigegerät, da das eingebaute Zeigegerät möglicherweise Priorität für diese Funktion hat.
- Windows 95 OSR 2.1 oder höher ist für diese Funktion erforderlich. Außerdem arbeitet diese Funktion möglicherweise je nach PC-Konfiguration und Maustreiber nicht richtig.
- Gleichzeitige Bedienung von zwei oder mehr Tasten ist ungültig, ausgenommen Ziehen und Ablegen mit der Maus.
- Diese Funktion ist nur aktiv, wenn der Projektor richtig arbeitet.

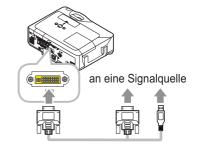

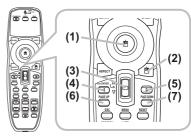

Gerät ein/aus

Einschalten des geräts

Prüfen Sie, ob das Netzkabel ordnungsgemäß und fest im Projektor und in der Steckdose eingesteckt ist.

2. Entfernen Sie die Objektivkappe, und stellen Sie den Stromschalter auf die Position ON (markiert mit " I "). Die Netzanzeige leuchtet vollständig orangefarben auf (\$\subseteq\$6). Warten Sie dann einige Sekunden lang, da die Tasten diese Sekunden lang nicht funktionieren können.

3. Drücken Sie die STANDBY/ON-Taste am Projektor oder der Fernbedienung.

Die Projektionslampe leuchtet und die POWER-Anzeige blinkt grün. Ist der Projektor betriebsbereit, hört die Anzeige auf zu blinken und leuchtet konstant grün. Zur Anzeige des Bildes wählen Sie ein Eingangssignal entsprechend dem Abschnitt "Ein Eingangssignal wählen (19).



Ausschalten des geräts

1 Drücken Sie die STANDBY/ON-Taste am Projektor oder der Fernbedienung. Die Meldung "Ausschalten?" wird ungefähr fünf Sekunden lang auf dem Bildschirm angezeigt.

 Drücken Sie die STANDBY/ON-Taste am Projektor oder der Fernbedienung erneut, während die Meldung erscheint. Die Lampe des Projektors geht aus und die Anzeige POWER blinkt orange. Ist die Lampe abgekühlt, hört die POWER-Anzeige auf zu blinken und leuchtet konstant orange.

3 Stellen Sie sicher, dass die Netzanzeige durchgehend orangefarben leuchtet, und stellen Sie den Netzschalter auf OFF (markiert mit " O ").

Die POWER-Anzeige erlischt. Bringen Sie die Objektivkappe an.

Nach dem Ausschalten des Projektors warten Sie mindestens 10 Minuten vor dem erneuten Einschalten. Wenn der Projektor zu früh wieder eingeschaltet wird, kann die Lebensdauer von Verbrauchsteilen am Projektor verkürzt werden.

△WARNUNG ► Ein starkes Licht wird abgegeben, wenn der Projektor eingeschaltet ist. Blicken Sie nicht in das Objektiv des Projektors oder durch die Öffnungen des Projektors in das Gerät.

▶ Berühren Sie nicht während des Betriebs oder kurz danach die Umgebung von Lampenabdeckung und Abluftöffnungen; diese Bereiche sind sehr heiß.

HINWEIS • Schalten Sie den Projektor in richtiger Reihenfolge ein und aus. Schalten Sie den Projektor immer ein, bevor Sie die angeschlossenen Geräte einschalten. Schalten Sie den Projektor erst dann aus, wenn die angeschlossenen Geräte bereits ausgeschaltet sind.


- Vor dem Ausschalten des Projektors führen Sie immer das ENTFERNEN-Verfahren mittels des SERVICE-Menüs unter dem MIU-Menü aus, wenn die SD-Karte oder der USB-Speicher verwendet wird (\$\omega\$58).
- Wenn AUTO EIN im Menü OPT. auf EIN gestellt ist und die Netzstromversorgung beim letzten Mal mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde, bewirkt Einschalten mit dem Netzschalter dass die Projektionslampe aufleuchtet und die POWER-Anzeige wieder blinkt (443).
- Verwenden Sie den Hauptschalter (\$\subseteq 68\$) nur, wenn der Projektor nicht auf normale Weise ausgeschaltet werden kann.

Betriebszustand

Einstellen der Lautstärke

- 1 Drücken Sie die VOLUME-Taste an der Fernbedienung. Ein Dialog erscheint im Bild, um bei der Einstellung der Lautstärke zu helfen.
- 2. Verwenden Sie die Cursortasten ▲/▼ zur Einstellung der Lautstärke. Drücken Sie die VOLUME-Taste erneut zum Schließen des Dialogs und Beenden dieses Vorgangs. Auch wenn Sie diesen Schritt nicht ausführen, wird das Dialogfeld nach wenigen Sekunden automatisch ausgeblendet.



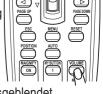

Kurzzeitiges stummschalten des Klangs

- Drücken Sie die MUTE-Taste an der Fernbedienung. Ein Dialog erscheint im Bild und zeigt an, dass Sie den Ton stummgeschaltet haben. Zum Wiederherstellen des Tons drücken Sie die MUTE-oder VOLUME-Taste. Auch wenn Sie diesen Schritt nicht ausführen, wird das Dialogfeld nach wenigen Sekunden automatisch ausgeblendet.
- Solange kein Audio-Anschluss für den aktuellen Bild-Eingang gewählt ist, ist der Ton immer stummgeschaltet. Siehe Gegenstand AUDIO im AUDIO-Menü. (438)


Ein eingangssignal wählen

1 Ein eingangssignal wählen Drücken Sie die INPUT-Taste am Projektor. Bei jedem Drücken der Taste schaltet der Projektor seinen Eingangsanschluss um wie folgt.

$$ightarrow$$
 RGB 1 $ightarrow$ RGB 2 $ightarrow$ M1-D $ightarrow$ MIU $ightharpoonup$ VIDEO \leftarrow S-VIDEO \leftarrow COMPONENT (Y, CB/RB, CR/BR) \leftarrow



1 Drücken Sie die RGB-Taste an der Fernbedienung zum Wählen eines Eingangsanschlusses für das RGB-Signal. Bei jedem Drücken der Taste schaltet der Projektor seinen Anschluss RGB-Eingang um wie folgt.

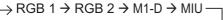



 Wenn die RGB-Taste gedrückt wird (beim Umschalten von VIDEO- auf RGB-Signale) wenn EIN für den Gegenstand AUTOM. SUCHE im Menü OPT. gewählt ist, prüft der Projektor zuerst den RGB 1-Port. Wenn kein Eingang am Anschluss erkannt wird, prüft der Projektor die anderen Anschlüsse in der obigen Reihenfolge.

(Fortsetzung nächste Seite)

Ein eingangssignal wählen (Fortsetzung)

1 Drücken Sie die VIDEO-Taste an der Fernbedienung zum Wählen eines Eingangsanschlusses für das Video-Signal. Bei jedem Drücken der Taste schaltet der Projektor seinen Video-Anschluss um wie folgt.




COMPONENT (Y, CB/RB, CR/BR)
$$\rightarrow$$
 S-VIDEO \rightarrow VIDEO \uparrow

 Wenn die VIDEO-Taste gedrückt wird (beim Umschalten von RGB- auf VIDEO-Signale) wenn EIN für den Gegenstand AUTOM. SUCHE im Menü OPT. gewählt ist, prüft der Projektor zuerst den COMPONENT-Port (Y, CB/RB, CR/BR). Wenn kein Eingang am Anschluss erkannt wird, prüft der Projektor die anderen Anschlüsse in der obigen Reihenfolge.

Suchen eines Eingangssignals

1 Drücken Sie die SEARCH-Taste an der Fernbedienung.
Der Projektor prüft seine Eingangsanschlüsse, um
Eingangssignale zu finden.Wenn ein Eingang gefunden
wird, beendet der Projektor die Suche und zeigt das Bild
an. Wenn kein Signal gefunden wird, schaltet der Projektor
zu dem Signal zurück, das vor dem Vorgang gewählt war.

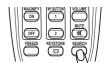

RGB 1
$$\rightarrow$$
 RGB 2 \rightarrow M1-D \rightarrow MIU \rightarrow COMPONENT (Y, C_B/R_B, C_R/B_R) \rightarrow S-VIDEO \rightarrow VIDEO

• Die MIU-Eingabe wird übersprungen, solange keine Abbildung vom PC im "LIVE-MODUS" von MIU gesendet wird (\$\omega\$54).

Wahl eines Seitenverhältnisses


- 1 Drücken Sie die ASPECT-Taste an der Fernbedienung. Bei jedem Drücken der Taste schaltet der Projektor zwischen den Modi für das Seitenverhältnis um.
 - O Bei einem RGB- oder MIU-Signal NORMAL → 4:3 → 16:9 → KLEIN
 - Bei einem M1-D-Signal NORMAL \rightarrow 4:3 \rightarrow 16:9 \rightarrow 14:9 \rightarrow KLEIN \uparrow



- O Bei einem Videosignal, S-Video-Signal oder Component-Videosignal 4:3 → 16:9 → 14:9 → KLEIN
- O Bei keinem Signal 4:3 (fest)
- Der Modus NORMAL bewahrt das originale Seitenverhältnis des Eingangssignals.
- Durch Ausführung der automatischen Einstellung wird die Seitenverhältnis-Einstellung initialisiert.

Einstellen von Zoom und Fokus


- 1. Verwenden Sie den Zoomring zur Einstellung der Projektionsflächengröße.
- 2. Verwenden Sie den Scharfstellring zum Scharfstellen des Bildes.

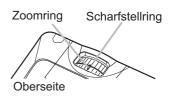

Einstellung der Objektiv-Verschiebung

- 1 Verwenden Sie den vertikalen Objektiv-Verschieberegler zum Verschieben des Bildes nach oben oder unten.
- 2. Verwenden Sie den horizontalen Objektiv-Verschieberegler zum Verschieben des Bildes nach rechts oder links.

HINWEIS • Wenn die senkrechte Objektivverschiebung justiert wird, wird Bildverschiebung nach oben empfohlen.

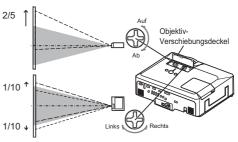


Korrigieren von keystone-verzerrungen

- 1 Drücken Sie die AUTO-Taste an der Fernbedienung.
 - O Bei einem RGB- oder MIU-Signal
 Die vertikale Position, die horizontale Position, die horizontale
 Phase, das Bildformat und die horizontale Größe werden
 automatisch eingestellt. Außerdem wird das Bildformat auf Vorgabewert gestellt.
 Stellen Sie vor Verwendung dieser Funktion sicher, dass das Anwendungsfenster auf die maximale Größe gestellt ist. Ein dunkles Bild wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß eingestellt. Führen Sie die Einstellung mit einem hellen Bild aus.
 - O Bei einem M1-D-Signal
 Das Bildformat wird automatisch auf Vorgabewert gestellt.
 - O Bei einem Videosignal oder S-Video-Signal Das für das jeweilige Eingangssignal am besten geeignete Videoformat wird automatisch gewählt.
 - Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn AUTO beim Gegenstand VIDEOFORMAT im Menü EINGB (433) eingestellt ist. Beim Komponenten-Videosignal wird der Signaltyp automatisch unabhängig von dieser Funktion identifiziert.
 - O Bei einem Videosignal, S-Video-Signal oder Component-Videosignal Die vertikale Position, die horizontale Position und das Bildformat werden automatisch auf Vorgabewerte eingestellt.
 - Bei einem Component-Videosignal
 Die horizontale Phase wird automatisch auf Vorgabewert eingestellt.
 - Der automatische Einstellvorgang erfordert etwa 10 Sekunden. Beachten Sie außerdem, dass er bei bestimmten Eingängen nicht richtig funktionieren kann.

Einstellung der Position


- 1 Drücken Sie die POSITION-Taste an der Fernbedienung. Die Anzeige "STAND" erscheint im Bildschirm.
- 2. Verwenden Sie die Cursortasten ▲/▼/◄/▶ tzur Einstellung der Bildposition.Um den Vorgang zurückzusetzen, drücken Sie die RESET-Taste an der Fernbedienung beim Betrieb.

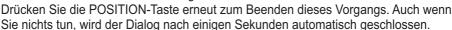

- Wenn diese Funktion bei einem Videosignal, S-Videosignal oder Component-Videosignal ausgeführt wird, können gewisse Zusatzbildkomponenten außerhalb des Bildes erscheinen.
- Wenn diese Funktion bei einem Videosignal, S-Videosignal oder Component-Videosignal von 525i (480i) oder 625i (576i) ausgeführt wird, hängt der Bereich dieser Einstellung von ÜBERSCAN im Menü ABBILDUNG (430) ab. Einstellung ist nicht möglich, wenn ÜBERSCAN auf 10 gestellt ist.

Korrektur der Trapezverzerrung

Drücken Sie die KEYSTONE-Taste an der Fernbedienung. Ein Dialog erscheint im Bild, um bei der Korrektur der Verzerrung zu helfen.

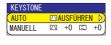



- 2. Verwenden Sie die Cursortasten ▲/▼, um den AUTOMATISCH- oder MANUELL-Betrieb zu wählen, und drücken Sie danach die Taste ▶, um Folgendes auszuführen.
 - 1) AUTOMATISCH führt die vertikale Trapezverzerrungskorrektur automatisch aus.
 - 2) MANUELL zeigt einen Dialog für die vertikale Trapezverzerrungskorrektur an. Verwenden Sie die Cursortasten ◀/▶, um die Richtung zur Korrektur (☒ or ☒) zu wählen, und nehmen Sie dann die Justierung mit den Tasten ▲/▼ vor.

Drücken Sie die KEYSTONE-Taste erneut zum Schließen des Dialogs und Beenden dieses Vorgangs. Auch wenn Sie diesen Schritt nicht ausführen, wird das Dialogfeld nach wenigen Sekunden automatisch ausgeblendet.



- Der Einstellbereich dieser Funktion ist je nach Art der Eingangssignale unterschiedlich. Bei manchen Eingangssignalen kann diese Funktion nicht ordnungsgemäß arbeiten.
- Wenn V:INVERS oder H+V:INVERS unter SPIEGEL im SETUP-Menü gewählt ist, wenn der Projektionsbildschirm geneigt ist oder der Projektor nach unten gerichtet ist, kann es sein, dass diese Funktion nicht richtig arbeitet.
- Wenn sich die Zoom-Anpassung in der Stellung TELE (Telefoto-Fokussierung) befindet, kann diese Funktion übermäßig stark arbeiten. Diese Funktion sollte nach Möglichkeit verwendet werden, wenn die Zoomeinstellung auf voll WEIT (Weitwinkel) gestellt ist.
- Wenn der Projektor eben aufgestellt ist (etwa ±3°), kann es sein, dass diese Funktion nicht arbeitet.
- Wenn der Projektor um fast ±30 Grad oder noch mehr geneigt ist, kann es sein, dass diese Funktion nicht gut arbeitet.
- Wenn die vertikale Objektiv-verschiebung nicht ganz nach oben gestellt ist (bzw. nicht ganz nach unten beim optionalen Objektivtyp FL-601 (446)), kann es sein, dass diese Funktion nicht gut arbeitet.
- Wenn die horizontale Objektiv-verschiebung nicht zur Mitte gestellt ist, kann es sein, dass diese Funktion nicht gut arbeitet.
- Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn der Transit.detector (\$\subseteq\$52\$) eingeschaltet ist.

Verwendung des Vergrößerung-Merkmals

Drücken Sie die ON-Taste von MAGNIFY auf der Fernbedienung. Die Anzeige "VERGRÖßERN" erscheint auf der Projektionswand (und verschwindet wieder nach einigen Sekunden, wenn Sie keinen Bedienungsvorgang ausführen), und der Projektor schaltet auf den VERGRÖßERN-Modus.



- Verwenden Sie die Cursortasten ▲/▼ zur Einstellung des Vergrößerungsgrades. Zum Verschieben des Zoombereichs drücken Sie die POSITION-Taste im VERGRÖßERN-Modus, und betätigen Sie dann die Cursortasten ▲/▼/◄/► zum Verschieben des Bereichs. Zum Festlegen des Zoombereichs drücken Sie die POSITION-Taste erneut.Um den VERGRÖßERN-Modus zu beenden und den Bildschirm auf Normalbild zurückzuschalten, drücken Sie die OFF-Taste unter MAGNIFY an der Fernbedienung.
- Der Projektor beendet automatisch den VERGRÖßERN-Modus, wenn das Eingangssignal wechselt oder wenn ein Vorgang zur Änderung des Anzeigezustands (automatische Einstellung usw.) ausgeführt wird.
- Auch im VERGRÖßERN-Modus unterscheidet sich die Trapezverzerrung; sie wird wieder hergestellt, wenn der Projektor den VERGRÖßERN-Modus verlässt.

HINWEIS • Der Vergrößerungsgrad kann fein eingestellt werden. Beobachten Sie die Projektionsfläche genau, um den gewünschten Pegel zu finden.

Einfrieren des Bildschirms

1. Drücken Sie die FREEZE-Taste an der Fernbedienung.
Die "EINFRIEREN"-Anzeige erscheint im Bildschirm
(obwohl die Anzeige nicht erscheint, wenn EIN im Gegenstand
MELDUNG im Menü BILDSCHIRM (42) gewählt ist), und der
Projektor schaltet auf EINFRIEREN-Modus.



- Zum Beenden des EINFRIEREN-Modus und zurückschalten des Bildschirm auf normal drücken Sie die FREEZE-Taste erneut.
- Der Projektor beendet automatisch den EINFRIEREN-Modus, wenn das Eingangssignal umwechselt, oder wenn eine der Tasten STANDBY/ON, SEARCH, RGB, VIDEO, BLANK, AUTO, ASPECT, VOLUME, MUTE, KEYSTONE, POSITION, MENU, MAGNIFY und MY BUTTON am Projektor oder an der Fernbedienung gedrückt wird.
- Wenn der Projektor längere Zeit ein Standbild projiziert, kann das Bild möglicherweise im LCD-Panel eingebrannt werden. Lassen Sie den Projektor nicht zu lange im EINFRIEREN-Modus.

Kurzzeitiges Schwarzabtasten des Bildschirms


1 Drücken Sie die BLANK-Taste an der Fernbedienung.
Der Schwarzabtastungsbildschirm erscheint anstelle des
Bildschirm-Eingangssignals. Siehe Gegenstand BLANK im
Abschnitt BILDSCHIRM-Menü (1239). Drücken Sie die BLANKTaste zum Entfernen des Schwarzabtast-Bildschirms und Zurückstellen auf
Eingangssignal-Bildschirm.

 Der Projektor schaltet automatisch auf den Eingangssignal-Bildschirm zurück, wenn eine Tasten am Projektor oder der Fernbedienung gedrückt wird oder einer der Befehle (ausgenommen Get-Befehle) zum Kontrol-Anschluss übertragen wird.

HINWEIS • Der Ton ist nicht mit der Schwarzabtastung-Funktion verbunden. Wenn erforderlich stellen Sie vorher die Lautstärke ein oder schalten Sie stumm.

Verwendung der Menüfunktion

Dieser Projektor hat die folgenden Menüs: BILD, ABBILDUNG, EINGB, SETUP, AUDIO, BILDSCHIRM, OPT., MIU und EINF.MENÜ. EINF.MENÜ enthält häufig verwendete Funktionen, und die anderen Menüs sind entsprechend jedem Zweck klassifiziert. Jedes dieser Menüs wird auf gleiche Weise bedient. Die grundlegenden Bedienvorgänge dieser Menüs sind wie folgt.

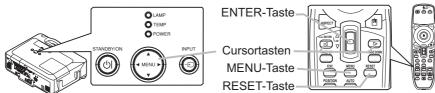

 Die MENU-Taste an der Fernbedienung oder eine der Menü-Cursortasten am Projektor drücken.

Das Erweitertes Menü oder EINF.MENÜ, je nachdem was beim Einschalten Priorität hat, erscheint.

Um im EINF.MENÜ

- 2. Zum erweiterte MENÜ umzuschalten, wählen Sie "Zum erw. Menü gehen...".
- 3. Verwenden Sie die Cursortasten ▲/▼ zum Wählen eines zu bedienenden Elements.

Im erweiterte MENÜ

Verwenden Sie die Cursortasten ▲/▼ zum Wählen eines Menüs. Zum zum EINF. MENÜ umzuschalten, wählen Sie EINF. MENÜ. Dann drücken Sie die Cursortaste ► am Projektor oder an der Fernbedienung, oder die ENTER-Taste an der Fernbedienung zum Fortfahren.

Die Anzeige des gewählten Menüs wird aktiviert.

- 3. Verwenden Sie die Cursortasten ▲/▼ zum Wählen eines zu bedienenden Elements. Dann drücken Sie die Cursortaste ► oder die ENTER-Taste zum Weitergehen. Die Bedienanzeige des gewählten Elements erscheint.
- 4 Verwenden Sie die Cursortasten ▲/▼ zur Bedienung des Elements.
- Um den Vorgang zurückzusetzen, drücken Sie die RESET-Taste an der Fernbedienung beim Betrieb. Beachten Sie, dass die Elemente, deren Funktionen gleichzeitig mit der Bedienung ausgeführt werden (z.B. SPRACHE, H-PHASE, LAUTST. usw.), nicht zurückgesetzt werden.
- Im Erweiterten MENÜ, zum Zurückschalten zur vorherigen Anzeige, drücken Sie die Cursortaste ◀ am Projektor oder an der Fernbedienung, oder die ESC-Taste an der Fernbedienung.
- 5. Drücken Sie die MENU-Taste an der Fernbedienung erneut zum Schließen des Menüs und Beenden dieses Vorgangs.
 - Auch wenn Sie nichts tun, wird der Dialog nach etwa 10 Sekunden automatisch geschlossen.
- Manche Funktionen können nicht ausgeführt werden, wenn ein bestimmter Eingangsport gewählt ist, oder wenn ein bestimmtes Eingangssignal angezeigt wird.



KONTRAST

ABBILDUNG

KEYSTONE

KEYSTONE RILD-MODUS

KONTRAST

SCHÄRFE STILL MODUS

SPIEGEL

SPRACHE

FILTER-TIMER

RCKST

HELL E

FARBE F-TON :WÄHLEN

+0 +0

NORMAI

NORMAL

NORMAL

Ωh

DELITSCH


Menü gehen.

EINF. Menü

Im Einf. Menü können die in der nachstehenden Tabelle genannten Vorgänge ausgeführt werden.

Wählen Sie einen Gegenstand mit den Cursortasten ▲/▼ am Projektor oder an der Fernbedienung.

Dann verfahren Sie entsprechend der folgenden Tabelle.

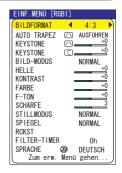

Element	Beschreibung					
BILDFORMAT	Mit den Tasten ◀/▶ wird zwischen den Modi für das Seitenverhältnis umgeschaltet. Siehe Beschreibung von BILDFORMAT im Menü ABBILDUNG (□30).					
AUTO TRAPEZ AUSFÜHREN	Durch Verwendung der Taste ► wird die Auto-Trapez-Funktion ausgeführt. Siehe Gegenstand AUTO TRAPEZ △ AUSFÜHREN im SETUP-Menü (♠36).					
KEYSTONE /\	Mit den Tasten ◀/▶ wird die vertikale Trapezverzerrung korrigiert. Siehe Gegenstand KEYSTONE ☑ im Abschnitt SETUP-Menü (☐36).					
KEYSTONE (Mit den Tasten ◀/▶ wird die horizontale Trapezverzerrung korrigiert. Siehe Gegenstand KEYSTONE ☑ im Abschnitt SETUP-Menü (ጨ37).					
	Mit den Tasten ◀/▶ wird zwischen den Modi für den Bildtyp umgeschaltet. Die Modi des Bildtyps sind Kombinationen des Modus für GAMMA und eines Modus für FARB-TEMP. Wählen Sie einen geeigneten Modus entsprechend der Projektionsquelle. NORMAL ⇔ CINEMA ⇔ DYNAMISCH ← WEISS PRO.F. ⇔ PRO.F.(GRN) ⇔ PRO.F.(SCHW) ←					
		FARB-TEMP.	GAMMA			
	NORMAL	MITTEL VORGABE	#1 VORGABE			
D D. 140D.110	CINEMA	NIEDRIG VORGABE	#2 VORGABE			
BILD-MODUS	DYNAMISCH	HOCH VORGABE	#3 VORGABE			
	PRO.F.(SCHW)	HOCH-HELL-1 VORGABE	#4 VORGABE			
	PRO.F.(GRN)	HOCH-HELL-2 VORGABE	#4 VORGABE			
	WEISS PRO.F.	MITTEL VORGABE	#5 VORGABE			
	Wenn die Kombination von GAMMA und FARB-TEMP sich von den oben voreingestellten Modi unterscheidet, ist die Anzeige am Menü für BILD-MODUS auf "INDIVIDU." gestellt. Siehe Gegenstände GAMMA (□27) und FARB-TEMP (□28) im BILD-Menü. Wenn diese Funktion ausgeführt wird, können gewisse Zusatzkomponenten wie ein Balken erscheinen.					

(Fortsetzung nächste Seite)

EINF. Menü (Fortsetzung)

Element	Beschreibung
HELLE	Passen Sie die Helligkeit mit den ◀/▶ -Tasten an. Siehe Beschreibung von HELLE im Menü BILD (ጨ27).
KONTRAST	Passen Sie den Kontrast mit den ◀/▶ -Tasten an. Siehe Beschreibung von KONTRAST im Menü BILD (♠27).
FARBE	Passen Sie die Gesamtfarbe mit den ◀/▶ -Tasten an. Siehe Beschreibung von FARBE im Menü BILD (ጨ28).
F-TON	Passen Sie den Farbton mit den ◀/▶ -Tasten an. Siehe Beschreibung von F-TON im Menü BILD (♠28).
SCHÄRFE	Passen Sie die SCHÄRFE mit den ◀/▶ -Tasten an. Siehe Beschreibung von SCHÄRFE im Menü BILD (♠28).
STILLMODUS	Mit den Tasten ◀/▶ wird der Stillmodus aus/ein geschaltet. Siehe Beschreibung von STILLMODUS im Menü SETUP (♣37).
SPIEGEL	Mit den Tasten ◀/▶ wird zwischen den Modi für den Spiegelstatus umgeschaltet. Siehe Beschreibung von SPIEGEL im Menü SETUP (□37).
RCKST	Durch Ausführen dieses Gegenstands werden alle Gegenstände im EINF. MENÜ ausgenommen FILTER-TIMER und SPRACHE. Ein Dialog erscheint zur Bestätigung. Wählen Sie RCKST mit der Taste ▲ zum Rücksetzen.
FILTER-TIME	Durch Ausführen dieses Gegenstands wird die Filter-Zeit zurückgesetzt, die die Verwendungszeit des Luftfilters zählt. Ein Dialog erscheint zur Bestätigung. Wählen Sie RCKST mit der Taste ▲ zum Rücksetzen. Siehe FILTER-TIMER in Menü OPT. (□44).
SPRACHE	Mit den Cursortasten ◀/▶ wird die Anzeigesprache geändert. Siehe Gegenstand SPRACHE im Menü BILDSCHIRM (☐39).
Zum erw. Menü gehen	Wählen Sie "Zum erw. Menü gehen" im Menü und drücken Sie die ▶ oder die ENTER-Taste zur Verwendung des Menüs von BILD, ABBILDUNG, EINGB, SETUP, AUDIO, BILDSCHIRM, OPT. oder NETZWERK.

Menü BILD

Im Menü BILD können die in der nachstehenden Tabelle genannten Vorgänge ausgeführt werden. Führen Sie die Funktionen entsprechend den Anweisungen in der Tabelle aus. Wählen Sie einen Gegenstand mit den Cursortasten ▲/▼ am Projektor oder an der Fernbedienung, und drücken Sie die Cursortaste ▶ am Projektor oder der Fernbedienung oder die ENTER-Taste an der Fernbedienung zum Fortfahren. Dann verfahren Sie entsprechend der folgenden Tabelle.



Element	Beschreibung
HELLE	Passen Sie die Helligkeit mit den ▲/▼ -Tasten an. : Hell ⇔ Dunkel
KONTRAST	Passen Sie den Kontrast mit den ▲/▼ -Tasten an. : Stark ⇔ Schwach
	Wählen Sie einen gamma-modus mit den ▲/▼-Tasten. #1 VORGABE ⇔ #1 INDIVIDU. ⇔ #2 VORGABE ⇔ #2 INDIVIDU. ⇔ #3 VORGABE. #5 INDIVIDU. ⇔ #5 VORGABE ⇔ #4 INDIVIDU. ⇔ #4 VORGABE ⇔ #3 INDIVIDU Das runde Optionsfeld des gewählten zeigt an. Zum Einstellen von INDIVIDU. Durch Wählen eines Modus, dessen Namen INDIVIDU. enthält und anschließendes
GAMMA	Drücken der Taste ▶ oder ENTER-Taste wird ein Dialog zur Hilfe bei der Einstellung des Modus angezeigt. Diese Funktion ist nützlich, um die Helligkeit bestimmter Farbtöne zu ändern. Wählen Sie ein Element mit den Tasten ◄/▶, und stellen Sie den Pegel mit den Tasten ▲/▼ ein.
	Sie können ein Testmuster zum Prüfen des Effekts Ihrer Einstellung durch Drücken der ENTER-Taste abrufen. Bei jedem Drücken der Taste ENTER schaltet das Muster um, wie unten gezeigt. Kein Muster ⇒ Grauskala (9 Schritte) Rampe ⇒ Grauskala (15 Schritte)
	Acht Equalizer-Balken entsprechen acht Tönen im Testmuster, ausgenommen der dunkelste ganz links. Zur Einstellung des 2. Tons von links im Testmuster (Grauskala mit 9 Stufen) verwenden Sie den Equalizer-Balkenschieber "1". Der dunkelste Ton links am Testmuster kann nicht mit den Equalizer-Balkenschiebern eingestellt werden. • Wenn diese Funktion ausgeführt wird, können Balken oder andere Bildverzerrungen erscheinen.

(Fortsetzung nächste Seite)

Menü BILD (Fortsetzung)

Element	Beschreibung	
	Wählen Sie eine Farbtemperatur mit den Tasten ▲/▼.: HOCH VORGABE ⇔ HOCH INDIVIDU. ⇔ MITTEL VORGABE ⇔ MITTEL INDIVIDU. ⇔ NIEDRIG VORGABE ⇔ NIEDRIG INDIVIDU. ⇔ HOCH-HELL-1 VORGABE ⇔ HOCH-HELL-1 INDIVIDU. ⇔ HOCH-HELL-2 VORGABE ⇔ HOCH-HELL-2 INDIVIDU. ⇔	
FARB-TEMP.	Durch Wählen eines Modus, dessen Namen INDIVIDU. enthält und anschließendes Drücken der Taste ▶ oder ENTER-Taste wird ein Dialog zur Hilfe bei der Einstellung von OFFSET und GAIN des gewählten Modus angezeigt. OFFSET-Einstellungen ändern die Farbintensität auf ganzen Tönen im Testmuster. GAIN-Einstellungen ändern die Farbintensität auf helleren Tönen im Testmuster. Wählen Sie einen Gegenstand mit den Tasten ◄/▶, und stellen Sie den Pegel mit den Tasten ▲/▼ein. Sie können ein Testmuster zum Prüfen des Effekts Ihrer Einstellung durch Drücken der ENTER-Taste abrufen.	
	Bei jedem Drücken der Taste ENTER schaltet das Muster um, wie unten gezeigt. Kein Muster ⇒ Grauskala (9 Schritte) □ Rampe ⇒ Grauskala (15 Schritte) Wenn diese Funktion ausgeführt wird, können Balken oder andere Bildverzerrungen erscheinen.	
FARBE	Passen Sie die Gesamtfarbe mit den ▲/▼ -Tasten an. : Stark ⇔ Schwach • Dieser Gegenstand ist nur für ein Videosignal, S-Video- oder Component-Videosignal verfügbar.	
F-TON	Passen Sie den Farbton mit den ▲/▼ -Tasten an. : Grünlich ⇔ Rötlich • Dieser Gegenstand ist nur für ein Videosignal, S-Video- oder Component-Videosignal verfügbar.	
SCHÄRFE	Passen Sie die SCHÄRFE mit den ◀/▶ -Tasten an. : Stark ⇔ Schwach • Es kann Rauschen auftreten, und/oder der Bildschirm kann kurz flackern, wenn eine Einstellung vorgenommen wird. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.	

Menü BILD (Fortsetzung)

Element	Beschreibung		
	Mit den Cursortasten ▲/▼ wird die aktive Blendensteuerung umgestellt. PRÄSENT. ⇔ THEATER ⇔ AUS ↑		
		Merkmal	
AKTI. BLENDE	PRÄSENT.	Die aktive Blende zeigt das beste Bild für sowohl helle als auch dunkle Szenen.	
	THEATER	Die aktive Blende zeigt das beste Theater-Bild für sowohl helle als auch dunkle Szenen.	
	AUS	Die aktive Blende ist immer offen.	
		kann flackern, wenn die Modi PRÄSENT. oder ind. Wenn dies auftritt, wählen Sie AUS.	
	Dieser Projektor verl Gegenstände im BIL	fügt über 4 Speicher für Einstelldaten (für alle D-Menü).	
	Durch Wählen einer Funktion mit den Tasten ▲/▼ und Drücken von ▶ oder ENTER wird jede Funktion ausgeführt.		
	ÖFFNEN 1 ⇔	ÖFFNEN 2 ⇔ ÖFFNEN 3 ⇔ ÖFFNEN 4 ←	
	SPEICHERN 4 ⇔	SPEICHERN 3 ⇔ SPEICHERN 2 ⇔ SPEICHERN 1 ↩	
	ÖFFNEN1, ÖFFNEN2, ÖFFNEN3, ÖFFNEN4		
	Wenn Sie eine ÖFFNEN-Funktion ausführen, werden die Daten von dem mit der Zahl im Funktionsnamen verknüpften Speicher geladen und das Bild entsprechend angepasst.		
	Die ÖFFNEN-Funktionen deren verknüpfter Speicher keine Daten hat, werden übersprungen.		
EI-SPEICH.	Beachten Sie, dass der momentan eingestellte Zustand beim Laden von Daten verloren geht. Wenn Sie die aktuellen Einstellungen bewahren wollen, speichern Sie diese bitte vor dem Ausführen einer ÖFFNEN-Funktion.		
	Es kann Rauschen auftreten, und der Bildschirm kann kurz flackern, wenn Daten geladen werden. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.		
	 Die ÖFFNEN-Funktionen können auch von der Taste EI-SPEICH. ausgeführt werden, die durch den Gegenstand MEINE TASTE im Menü OPT. (445) eingestellt werden kann. 		
	SPEICHERN1, SPEICHERN2, SPEICHERN3, SPEICHERN4		
	Wenn Sie eine SPEICHERN-Funktion ausführen, werden die aktuellen Einstelldaten in dem mit der Zahl im Funktionsnamen verknüpften Speicher gespeichert.		
	Beachten Sie, dass die aktuellen in einem Speicher gespeicherten Daten beim Speichern neuer Daten im gleichen Speicher verloren gehen.		

Menü ABBILDUNG

Im Menü ABBILDUNG können die in der nachstehenden Tabelle genannten Vorgänge ausgeführt werden.

Wählen Sie einen Gegenstand mit den Cursortasten ▲/▼ am Projektor oder an der Fernbedienung, und drücken Sie die Cursortaste ▶ am Projektor oder der Fernbedienung oder die ENTER-Taste an der Fernbedienung zum Fortfahren. Dann verfahren Sie entsprechend der folgenden Tabelle.



Element	Beschreibung
	Mit den Tasten ◀/▶ wird zwischen den Modis für das Seitenverhältnis umgeschaltet. Bei einem RGB- oder MIU-Signal NORMAL ⇔ 4:3 ⇔ 16:9 ⇔ KLEIN
BILDFORMAT	Bei einem M1-D-Signal NORMAL ⇔ 4:3 ⇔ 16:9 14:9 ⇔ KLEIN
	Bei einem Videosignal, S-Video-Signal oder Component-Videosignal 4:3 ⇔ 16:9 ⇔ 14:9 ⇔ KLEIN
	Bei keinem Signal 4:3 (fest) • Der Modus NORMAL bewahrt das originale Seitenverhältnis des Eingangssignals.
ÜBERSCAN	Passen Sie das Bildgrößenverhältnis mit den ▲/▼ -Tasten an. Groß (Das Bild wird verkleinert) ⇔ Klein (Das Bild wird verkleinert) • Dieser Gegenstand kann nur für ein Video-, S-Video- oder Component-Signal gewählt werden. • Wenn Sie eine zu hohe Einstellung wählen, treten am Rand des Bildes möglicherweise Störungen auf. Verringern Sie in diesem Fall die Einstellung.
V-POSIT	Passen Sie die vertikale Position mit den ▲/▼ -Tasten an. Auf ⇔ Ab • Übereinstellung der vertikalen Position kann zu Bildrauschen führen. In diesem Fall stellen Sie bitte die vertikale Position auf Vorgabeeinstellung zurück. Durch Drücken der Taste RESET, wenn V-POSIT gewählt ist, wird V-POSIT auf die Vorgabeeinstellung zurückgesetzt. Bei einem Videosignal, S-Video-Signal oder Component-Videosignal Der Einstellbereich für V-POSIT hängt von der Einstellung ÜBERSCAN ab. Einstellung ist nicht möglich, wenn ÜBERSCAN auf 10 gestellt ist. • Wenn diese Funktion bei einem Videosignal, S-Videosignal oder Component-Videosignal von 525i (480i) oder 625i (576i) ausgeführt wird, hängt der Bereich dieser Einstellung von der Einstellung von ÜBERSCAN ab (□oben) Einstellung ist nicht möglich, wenn ÜBERSCAN auf 10 gestellt ist.
H-POSIT	Passen Sie die horizontale Position mit den ▲/▼ -Tasten an. Links ⇔ Rechts • Übereinstellung der horizontalen Position kann zu Bildrauschen führen. In diesem Fall stellen Sie bitte die horizontale Position auf Vorgabeeinstellung zurück. Durch Drücken der Taste RESET, wenn H-POSIT gewählt ist, wird H-POSIT auf die Vorgabeeinstellung zurückgesetzt. • Wenn diese Funktion bei einem Videosignal, S-Videosignal oder Component-Videosignal von 525i (480i) oder 625i (576i) ausgeführt wird, hängt der Bereich dieser Einstellung von der Einstellung von ÜBERSCAN ab (♠oben) Einstellung ist nicht möglich, wenn ÜBERSCAN auf 10 gestellt ist.


Menü ABBILDUNG (Fortsetzung)

Element	Beschreibung	
H-PHASE	Passen Sie die horizontale Phase zur Verringerung des Bildschirmflackerns mit den ▲/▼ -Tasten an. Rechts ⇔ Links • Dieser Gegenstand ist nur für ein RGB-Signal, ein MIU-Signal oder ein Component-Videosignal verfügbar. (ausgenommen 525i (480i), 625i (576i), SCART RGB)	
	Passen Sie die horizontale Größe mit den ▲/▼ -Tasten an.	
	Groß ⇔ Klein	
H-GR.	 Sie können diesen Eintrag nur bei einem RGB-Signal wählen. Wenn Sie für diese Einstellung sehr hohe oder sehr geringe Werte wählen, wird das Bild möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt. Setzen Sie in diesen Fällen die Einstellung zurück, indem Sie im Verlauf des Vorgangs die Taste RCKST betätigen. 	
	Durch Wählen dieses Gegenstands wird die automatische Einstellung ausgeführt.	
AUTOM. EINST. AUSFÜHR.	Bei einem RGB- oder MIU-Signal Die vertikale Position, die horizontale Position, die horizontale Phase, das Bildformat und die horizontale Größe werden automatisch eingestellt. Außerdem wird das Bildformat auf Vorgabewert gestellt. Stellen Sie vor Verwendung dieser Funktion sicher, dass das Anwendungsfenster auf die maximale Größe gestellt ist. Dunkle Bilder werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß eingestellt. Führen Sie die Einstellung mit einem hellen Bild aus. Bei einem M1-D-Signal Das Bildformat wird automatisch auf Vorgabewert gestellt.	
	Bei einem Videosignal oder S-Video-Signal Das für das jeweilige Eingangssignal am besten geeignete Videoformat wird automatisch gewählt. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn AUTO beim Gegenstand "VIDEOFORMAT" im Menü EINGB (433) eingestellt ist. Beim Component-Videosignal wird der Signaltyp automatisch unabhängig von dieser Funktion identifiziert.	
	Bei einem Videosignal, S-Video-Signal oder Component-Videosignal Die vertikale Position, die horizontale Position und das Bildformat werden automatisch auf Vorgabewerte eingestellt.	
	Bei einem Component-Videosignal Die horizontale Phase wird automatisch auf Vorgabewert eingestellt.	
	Der automatische Einstellvorgang erfordert etwa 10 Sekunden. Beachten Sie außerdem, dass er bei bestimmten Eingängen nicht richtig funktionieren kann.	

Menü EINGB

Im Menü EINGB können die in der nachstehenden Tabelle genannten Vorgänge ausgeführt werden.

Wählen Sie einen Gegenstand mit den Cursortasten ▲/▼ am Projektor oder an der Fernbedienung, und drücken Sie die Cursortaste ▶ am Projektor oder der Fernbedienung oder die ENTER-Taste an der Fernbedienung zum Fortfahren. Dann verfahren Sie entsprechend der folgenden Tabelle.

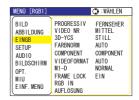

Element	Beschreibung
	Wählen Sie einen Progress-Modus mit den Tasten ▲/▼.
	FERNSEHER ⇔ FILM ⇔ AUS
PROGRESSIV	 Diese Funktion arbeitet nur mit einem Signal im Zeilensprungverfahren für den VIDEO-, S-VIDEO- und COMPONENT-VIDEO-Eingang mit einem 525i (480i), 625i (576i) oder or 112 5i (1080i)-Signal. Wenn FERNSEHER oder FILM ausgewählt ist, wird das Projektionsbild schärfer. Der Modus FILM ist für das 2-3 Pull-Down-System für die Umwandlung geeignet. Diese können aber einen bestimmten Effekt (z.B. eine gezackte Linie) im Bild bei einem schnell beweglichen Objekt verursachen. In diesem Fall wählen sie bitte AUS, auch wenn das Projektionsbild an Schärfe verlieren kann.
	Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um auf den Rauschverminderungsmodus zu schalten.
	HOCH ⇔ MITTEL ⇔ NIEDRIG
VIDEO NR	Diese Funktion arbeitet nur bei einem VIDEO-Eingang, einem S-VIDEO-Eingang oder einem COMPONENT VIDEO-Eingang eines 525i (480i)-, 625i (576i)- oder 1125i (1080i)-Signal. Es kann hierbei, wenn die Einstellung zu hoch ist, zu einer Verschlechterung des Bildes kommen.
	Wählen Sie einen 3D-YCS-Modus mit den Tasten ▲/▼.
	STILL ⇔ FILM ⇔ AUS
3D-YCS	Diese Funktion arbeitet nur beim VIDEO-Eingang von NTSC und PAL. FILM ist der Modus für Bilder mit Bewegung, wie z.B. Filme, während STILL für Bilder mit geringer oder keiner Bewegung verwendet wird, wie beispielsweise Dias.
	Wählen Sie einen Farbnorm-Modus mit den Tasten ▲/▼.
FARBNORM	AUTO ⇔ RGB ⇔ SMPTE240 ⇔ REC709 ⇔ REC601
	 Dieses Element ist nur für RGB-Signale oder Component-Videosignal verfügbar. (ausgenommen 525i (480i), 625i (576i), SCART RGB) Im AUTO-Modus wird automatisch der am besten geeignete Modus ausgewählt. Die AUTO-Funktion arbeitet bei bestimmten Signalen möglicherweise nicht ordnungsgemäß. In diesem Fall kann es empfehlenswert sein, einen anderen geeigneten Modus als AUTO zu wählen.

Menü EINGB (Fortsetzung)

Element	Beschreibung	
COMPONENT	Wählen Sie eine Funktion für den COMPONENT-Anschluss (Y, CB/PB, CR/PR) mit den Tasten ▲/▼. COMPONENT ⇔ SCART RGB Wenn SCART RGB ausgewählt ist, fungieren die COMPONENT (Y, CB/PB, CR/PR)- und VIDEO-Anschlüsse als SCART RGB-Anschluss. Ein SCART-Adapter oder SCART-Kabel ist für einen SCART-RGB-Eingang zum Projektor erforderlich. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Fachhändler.	
VIDEOFORMAT		
M1-D	Mit den Cursortasten ▲/▼ wird der M1-D-Signalmodus umgestellt. NORMAL ⇔ VERBESSERT Merkmal NORMAL Geeignet für DVD-Signale (16-235i) VERBESSERT Geeignet für VGA-Signale (0-255) • Wenn der Kontrast der Projektionsabbildung zu stark oder zu schwach ist, versuchen Sie, einen geeigneteren Modus zu finden.	

Menü EINGB (Fortsetzung)

Element	Beschreibung	
FRAME LOCK	Mit den Tasten ▲/▼ wird die Bildsperre-Funktion aus/ein geschaltet. EIN ⇔ AUS • Dieser Gegenstand arbeitet nur bei einem RGB-Signal mit einer vertikalen Frequenz von 50 bis 60 Hz. • Ist EIN ausgewählt, werden bewegte Bilder flüssiger dargestellt. • Es kann hierbei jedoch zu einer Verschlechterung des Bildes kommen.Wählen Sie in solchen Fällen AUS.	
RGB EINGANG	kommen.Wählen Sie in solchen Fällen AUS. Stellen Sie den RGB-Eingangssignaltyp für den RGB-Anschluss ein. (1) Verwenden Sie die Tasten ◀/▶ zur Wahl des einzustellenden RGB-Anschluss. RGB1 ⇔ RGB2 (2) Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ zur Wahl des einzustellenden RGB-Eingangssignal-Typs. SYNC. AUF G EIN ⇔ SYNC. AUF G AUS • Durch Wählen von SYNC ON G ON wird der Modus SYNC. AUF G eingeschaltet. Der Modus SYNC. AUF G erlaubt Empfang eines SYNC. AUF G-Signals. • Im Modus SYNC. AUF G kann das Bild bei bestimmten Eingangssignalen verzerrt sein. In diesem Fall nehmen Sie den Signalstecker ab, so dass kein Signal empfangen wird, schalten	

Menü EINGB (Fortsetzung)

Element	Beschreibung		
	Die Auflösung für die RGB1- und RGB2-Eingangssignale kann an diesem Projektor eingestellt werden. (1) Wählen Sie im Menü EINGB. den Gegenstand AUFLÖSUNG mit den Tasten ▲/▼ und drücken Sie die Taste ▶. Das Menü AUFLÖSUNG wird angezeigt.		
	(2) Wählen Sie im Menü AUFLÖSUNG die für die Darstellung gewünschte Auflösung den mit den Tasten ▲/▼. Durch Wahl von AUTO wird eine für das Eingangssignal geeignete Auflösung gewählt. (3) Durch Drücken der Taste ▶ oder ENTER bei Wahl der Auflösung STANDARD werden die horizontalen und vertikalen Positionen, die Taktphase und die horizontale Größe automatisch eingestellt und automatisch ein Bildformat gewählt. Der Dialog INFORMAT. (□47) wird angezeigt.	STANDARD ○ 1024x 768 ○ 1280x 768 ○ 1360x 768 ○ 1360x 768 ► MENÜ AUFLÖSUNG ■ INFORMAT. RGB1 1280x 768 @ 60	
AUFLÖSUNG	(4) Zum Einstellen einer benutzerangepassten Auflösung verwenden Sie die Tasten ▲ /▼ zur Wahl von INDIVIDU., und das Feld INDIVIDU. AUFLÖSUNG erscheint. Stellen Sie die horizontalte (HORZ) und vertikale (VERT) Auflösung mit den Tasten ▲/▼/◄/▶ ein. Allerdings können nicht alle Auflösungen garantiert werden.	INDIVIDU. AUFLÖSUNG (HORZ) × (VERT) (10992 × 0744 ▷ (1000 EINST.) FELD INDIVIDU. AUFLÖSUNG	
	(5) Zum Speichern der Einstellung führen Sie den Cursor zur ganz rechten Stelle und drücken dann die Taste ▶. Die horizontale und vertikale Position, die Taktphase, das Bildformat und die horizontale Größe werden automatisch eingestellt, und ein Bildformat wird automatisch gewählt. Nachdem der Dialog INFORMATION (□47) 10 Sekunden lang angezeigt wurde, schaltet der Bildschirm zum Menü AUFLÖSUNG zurück, in dem die geänderte Auflösung angezeigt wird.	■ INFORMAT. RGB1 992x 744@ 60 ■ AUFLÖSUNG □ 1024x 768 □ 1280x 768 □ 1360x 768 □ 1360x 768 □ 1001 □	
	(6) Zum Zurückschalten zur vorherigen Auflösung ohne zu Speichern führen Sie den Cursor zur ganz linken Stelle und drücken dann die Taste ◀. Der Bildschirm schaltet dann zum Menü AUFLÖSUNG zurück, in dem die vorherige Auflösung angezeigt wird. • Bei manchen Bildern kann diese Funktion nich	ıt ordnungsgemäß arbeiten.	

Menü SETUP

Im Menü SETUP können die in der Tabelle aufgeführten Funktionen ausgeführt werden.

Wählen Sie einen Gegenstand mit den Cursortasten ▲/▼ am Projektor oder an der Fernbedienung, und drücken Sie die Cursortaste ▶ am Projektor oder der Fernbedienung oder die ENTER-Taste an der Fernbedienung zum Fortfahren. Dann verfahren Sie entsprechend der folgenden Tabelle.



Element	Beschreibung	
AUTO TRAPEZ /\\ AUSFÜHREN	Durch Wählen dieses Gegenstands wird die automatische Automatische Trapezverzerrungsko rrektur ausgeführt. Der Projektor korrigiert automatisch die vertikalen Trapezverzerrungen, zu denen es aufgrund des (Vorwärts-/Rückwärts-) Einstellwinkels kommt. Wenn der Neigungswinkel des Projektors geändert wird, führen Sie diese Funktion erneut aus. Der Einstellbereich dieser Funktion ist je nach Art der Eingangssignale unterschiedlich Bei manchen Eingangssignalen kann diese Funktion nicht ordnungsgemäß arbeiten. Wenn V:INVERS oder H+V:INVERS unter SPIEGEL im SETUP-Menü gewähl ist, wenn der Projektionsbildschirm geneigt ist oder der Projektor nach unten gerichtet ist, kann es sein, dass diese Funktion nicht richtig arbeitet. Wenn sich die Zoom-Anpassung in der Stellung TELE (Telefoto-Fokussierung) befinder kann diese Funktion übermäßig stark arbeiten. Diese Funktion sollte nach Möglichkeit verwendet werden, wenn die Zoomeinstellung auf voll WEIT (Weitwinkel) gestellt ist. Wenn der Projektor eben aufgestellt ist (etwa ±3°), kann es sein, dass diese Funktion nicht arbeitet. Wenn der Projektor um fast ±30 Grad oder noch mehr geneigt ist, kann es sein, dass diese Funktion nicht gut arbeitet. Wenn die vertikale Objektiv-verschiebung nicht ganz nach oben gestellt ist (bzw. nicht ganz nach unten beim optionalen Objektivtyp FL-601 (146)), kann es sein, dass diese Funktion nicht gut arbeitet. Wenn die horizontale Objektiv-verschiebung nicht zur Mitte gestellt ist, kann es sein, dass diese Funktion nicht gut arbeitet.	
KEYSTONE /\	Mit den Tasten ▲/▼ wird die vertikale Trapezverzerrung korrigiert. Oberteil der Abbildung verkleinern ⇔ Unterteil der Abbildung verkleinern • Der Einstellbereich dieser Funktion ist je nach Art der Eingangssignale unterschiedlich. Bei manchen Eingangssignalen kann diese Funktion nicht ordnungsgemäß arbeiten. • Wenn die horizontale Objektiv-verschiebung nicht zur Mitte gestellt ist, kann es sein, dass diese Funktion nicht gut arbeitet. • Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn der Transit. detector (□52) eingeschaltet ist.	

Menü SETUP (Fortsetzung)

Element	Beschreibung	
	Mit den Tasten ▲/▼ wird die horizontale Trapezverzerrung korrigiert. Rechten Teil der Abbildung verkleinern ⇔ Linken Teil der Abbildung verkleinern	
KEYSTONE (Der Einstellbereich dieser Funktion ist je nach Art der Eingangssignale unterschiedlich. Bei manchen Eingangssignalen kann diese Funktion nicht ordnungsgemäß arbeiten. Wenn sich die Zoom-Anpassung in der Stellung TELE (Telefoto-Fokussierung) befindet, kann diese Funktion übermäßig stark arbeiten. Diese Funktion sollte nach Möglichkeit verwendet werden, wenn die Zoomeinstellung auf voll WEIT (Weitwinkel) gestellt ist. Wenn die vertikale Objektiv-verschiebung nicht ganz nach oben gestellt ist (bzw. nicht ganz nach unten beim optionalen Objektivtyp FL-601 (146)), kann es sein, dass diese Funktion nicht gut arbeitet. Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn der Transit. detector (152) eingeschaltet ist. 	
STILLMODUS	Mit den Tasten ▲/▼ wird der Stillmodus aus/ein geschaltet. NORMAL ⇔ STILLMODUS • Wenn STILLMODUS ausgewählt ist, werden die Lautstärke und die Bildschirmhelligkeit reduziert.	
	Wählen Sie einen Spiegel-Status mit den ▲/▼ -Tasten.	
SPIEGEL	NORMAL ⇔ H:INVERS ⇔ V:INVERS ⇔ H&V:INVERS Wenn der Transitions-Detektor auf EIN gestellt ist und der SPIEGEL-Status geändert wird, erscheint der Transitions-Detektor-Alarm (□52), wenn der Projektor neu gestartet wird, nachdem er mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde.	

AUDIO-Menü

Im Menü AUDIO können die in der nachstehenden Tabelle genannten Vorgänge ausgeführt werden.

Wählen Sie einen Gegenstand mit den Cursortasten ▲/▼ am Projektor oder an der Fernbedienung, und drücken Sie die Cursortaste ▶ am Projektor oder der Fernbedienung oder die ENTER-Taste an der Fernbedienung zum Fortfahren. Dann verfahren Sie entsprechend der folgenden Tabelle.



HINWEIS • Der Lautsprecherton kann verzerrt sein, oder das Gehäuse kann zittern, wenn die Lautstärke zu hoch eingestellt ist oder Höhen/Bässe betong werden und WOW aktiviert ist. In diesem Fall senken Sie die Lautstärke, die Bass/Höheneinstellung oder den WOW-Effekt.

Element	Beschreibung	
LAUTST.	Mit den Tasten ▲/▼ wird die Lautstärke eingestellt. Hoch ⇔ Niedrig	
HÖHEN	Passen Sie den Höhenpegel mit den ▲/▼ -Tasten an. Hoch ⇔ Niedrig	
TIEFEN	Passen Sie den Basspegel mit den ▲/▼ -Tasten an. Hoch ⇔ Niedrig	
SRS WOW SRS () WOW	Mit den Tasten ▲/▼ wird der Modus für SRW WOW umgeschaltet. HOCH ⇔ MITTEL ⇔ AUS	
	• SRS WOW™ erreicht dies durch Erzeugung eines dreidimensionalen Klangpanoramas, bei dem das Klangfeld in horizontalen und vertikalen Ebenen ausgedehtn wird und der wahrgenommene Bassresponse über die unteren Frequenzbegrenzugen des Treibers erweitert wird.	
	Nach Anwenderwunsch einstellen.	
LAUTORREQUER	Mit den Tasten ▲/▼ wird die Lautsprecherfunktion aus/ein geschaltet.	
LAUTSPRECHER	EIN ⇔ AUS • Wenn EIN ausgewählt ist, ist der eingebaute Lautsprecher aktiviert.	
AUDIO	Weist die Audio-Anschlüsse zu. (1) Wählen Sie einen Bild-Eingangsanschluss mit den Tasten ▲/▼. □ RGB1 ⇔ RGB2 ⇔ M1-D ⇔ MIU ⇔ VIDEO ⇔ S-VIDEO ⇔ COMPONENT (2) Wählen Sie den Audio-Anschluss, der mit dem Eingangsanschluss gekoppelt werden soll, mit den Tasten ◀/▶. 1 ⇔ 2 ⇔ 3 ⇔ 4 ⇔ ※ ⇔ M "M" ist die Abkürzung von MIU. Wenn ※ für einen Eingangsanschluss gewählt ist, arbeiten die Audio-Anschlüsse nicht in Kopplung mit dem Eingangsanschluss, und die Gegenstände im AUDIO-Menü sind ungültig.	

Menü BILDSCHIRM

Im Menü BILDSCHIRM können die in der nachstehenden Tabelle genannten Vorgänge ausgeführt werden.

Wählen Sie einen Gegenstand mit den Cursortasten ▲/▼ am Projektor oder an der Fernbedienung, und drücken Sie die Cursortaste ▶ am Projektor oder der Fernbedienung oder die ENTER-Taste an der Fernbedienung zum Fortfahren. Dann verfahren Sie entsprechend der folgenden Tabelle.



Element	Beschreibung		
	Mit den Tasten ▲/▼ wird die OSD (Bildschirmanzeige) umgeschaltet. ENGLISH ⇔ FRANÇAIS ⇔ DEUTSCH ⇔ ESPAÑOL ⇔ ITALIAŅO		
SPRACHE	1	《 ⇔ NEDERLANDS ⇔ PORTUGUÊS ⇔ 日本語 中文⇔繁體中文⇔ 한글⇔ SVENSKA ⇔ PYCCKИЙ SUOMI ⇔ POLSKI ⇔ TÜRKÇE	
MENÜ-POS.	Passen Sie die Menü-Position mit den ▲/▼/◀/▶ -Tasten an. Zum Beenden des Vorgangs drücken Sie die MENU-Taste an der Fernbedienung oder nehmen Sie 10 Sekunden lang keine Bedienung vor.		
	-Tasten. Der Schwarzabtastu zur kurzzeitigen Sch der BLANK-Taste ar	nktion für den BLANK-Bildschirm mit den ▲/▼ ling-Bildschirm ist der Bildschirm für die Funktion liwarzabtastung (♠23). Er wird durch Drücken in der Fernbedienung angezeigt. RIGINAL ⇔ BLAU ⇔ WEISS ⇔ SCHWARZ	
BLANK		Merkmal Der Bildschirm kann durch den Gegenstand	
	Mein Bild	Mein Bild (41) registriert werden.	
	ORIGINAL	Als Standardbildschirm vorgegebener Bildschirm.	
	BLAU, WEISS, SCHWARZ	Einfache Bildschirme in jeder Farbe.	
	Bildschirme Mein Bi	n des Bildes zu vermeiden, schalten die ld oder ORIGINAL nach einigen Minuten auf arzen Bildschirm um.	

Menü BILDSCHIRM (Fortsetzung)

Element		Beschreibung
	Startanzeige umzuse	m wird angezeigt, wenn ein unzureichendes
	MEIN BILD ⇔ OR	IGINAL ⇔ AUS
		Merkmal
	Mein Bild	Der Bildschirm kann durch den Gegenstand Mein Bild (44) registriert werden.
START	ORIGINAL	Als Standardbildschirm vorgegebener Bildschirm.
	AUS	Einfacher schwarzer Bildschirm.
	Bildschirme Mein Bil BLANK-Bildschirm (I der Bildschirm Mein einfache schwarze E • Wenn EIN für den G	n des Bildes zu vermeiden, schalten sich die d oder ORIGINAL nach einigen Minuten auf den 39) um. Wenn auch der Bildschirm BLANK Bild oder ORIGINAL ist, wird stattdessen der Bildschirm verwendet. Gegenstand Mein Bild PASSWORT von nü OPT. (449) tgewählt ist, wird START für

Menü BILDSCHIRM (Fortsetzung)

Element	Beschreibung		
Mein Bild	Dieser Gegenstand erlaubt es Ihnen, ein Bild zur Verwendung als Abbildung für Mein Bild festzuhalten, das als BLANK-Bildschirm und START-Bildschirm verwendet werden kann. Zeigen Sie die festzuhaltende Abbildung an, bevor Sie das folgende Verfahren ausführen. 1. Durch Wahl dieser Gegenstands wird ein Dialog mit dem Titel "Mein Bild" aufgerufen. Es fordert zum Festhalten einer Abbildung vom aktuellen Bildschirm auf. Bitte warten Sie auf die Anzeige der Zielabbildung und drücken Sie die ENTER-Taste an der Fernbedienung, wenn die Abbildung gezeigt wird. Die Abbildung friert ein und der Erfassungsrahmen wird angezeigt. Zum Stoppen der Wiedergabe drücken Sie die Taste RESET oder ESC an der Fernbedienung. 2. Mit den Tasten ▲/▼/ ◄/▶ wird die Rahmenposition justiert. Bitte verschieben Sie den Rahmen zu der Position der zu verwenden gewünschten Abbildung. Der Rahmen kann möglicherweise bei bestimmten Eingangssignalen nicht bewegt werden. Zum Starten der Registrierung drücken Sie die ENTER-Taste an der Fernbedienung. Zum Wiederholen des Bildschirms und Zurückkehren zum vorherigen Dialog drücken Sie die Taste RESET oder ESC an der Fernbedienung. Die Registrierung kann mehrere Minuten dauern. Nach Abschluss der Registrierung wird der registrierte Bildschirm und die folgende Meldung mehrere Sekunden lang angezeigt: "Mein Bild-Registrierung ist beendet." Wenn die Registrierung fehlschlägt, wird die folgende Meldung angezeigt: "Ein Erfassungsfehler ist aufgetreten. Bitte erneut versuchen." • Dieser Gegenstand kann nicht gewählt werden, wenn ElN für den Gegenstand Mein Bild Sperre (unten) ausgewählt ist. • Diese Funktion kann nicht gewählt werden, wenn ElN für den Gegenstand Mein Bild PASSWORT von SICHERHEIT im Menü OPT. (149) gewählt ist.		
Mein Bild Sperre	Mit den Tasten ▲/▼ wird die Mein Bild Sperre-Funktion aus/ein geschaltet. EIN ⇔ AUS Wenn EIN ausgewählt ist, kann der Gegenstand Mein Bild nicht ausgeführt werden. Verwenden Sie diese Funktion zum Schützen des aktuellen Mein Bild. • Diese Funktion kann nicht gewählt werden, wenn EIN für den Gegenstand Mein Bild PASSWORT von SICHERHEIT im Menü OPT. (□49) gewählt ist.		

Menü BILDSCHIRM (Fortsetzung)

Element	Beschreibung		
MELDUNG	Mit den Tasten ▲/▼ wird die Meldung-Funktion aus/ein geschaltet. EIN ⇔ AUS Wenn EIN ausgewählt ist, sind die nachstehenden Meldungsfunktionen aktiviert. "AUTO IM GANGE " während der automatischen Einstellung "KEIN EINGANGSSIGN " "SYNCBER. ÜBERSCHR " "Suchen" während der Suche nach einem Eingangssignal "Erkennen" wenn ein Eingangssignal erkannt wird Die Anzeige des Eingangssignals durch Ändern Die Anzeige des Seitenverhältnisses durch Ändern Die Anzeige für BILD-MODUS erscheint durch Änderung Die Anzeige für AKTI. BLENDE erscheint durch Änderung Die Anzeige für EI-SPEICH. erscheint durch Änderung Die Anzeigen "EINFRIEREN" und " " erscheinen bei Einfrieren des Bildschirmbilds durch Drücken der FREEZE-Taste. • Wenn AUS ausgewählt ist, beachten Sie dies bitte, wenn das Bildschirmbild einfriert. Interpretieren Sie das Einfrieren nicht fälschlich als Funktionsstörung (22).		
QUELLE NAME	Jedem Eingangs-Anschluss für diesen Projektor kann ein Name zugewiesen werden. (1) Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ im Menpü BILDSCHIRM, um QUELLE NAME zu wählen, und drücken Sie die Taste ▶. Das Menü QUELLE NAME erscheint. (2) Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ im Menü QUELLE NAME, um den zu benennenden Anschluss zu wählen, und drücken Sie die Taste ▶. Rechte Seite im Menü ist leer, bis ein Name angegeben wird. Der Dialog QUELLE NAME erscheint. (3) Der aktuelle Name erscheint in der ersten Zeile. Verwenden Sie die Tasten ▲/▼/ ◆/ ▶ und die ENTER- oder INPUT-Taste zum Wählen und Eingaben von Zeichen. Mit der RESET-Taste kann 1 Zeichen zur Zeit gelöscht werden. Der Name kann maximal 16 Zeichen enthalten. (4) Um ein bereits eingefügtes Zeichen zu ändern, drücken Sie die Taste ▲, während der Cursor in der Zeile [A-N] ist, um den Cursor zu dem auf der ersten Zeile angezeigten Namen zu bewgen, und verwenden Sie die Tasten ▼/ ▶ zum Wählen des zu ändern gewünschten Zeichens. Wenn ein Zeichen im Namen gewählt ist, bewegen Sie den Cursor mit der Taste ▼ zurück zum Zeicheneingabebereich, um Zeichen zu wählen und einzugeben, wie oben beschrieben. (5) Wählen Sie [] und drücken Sie die Taste ENTER oder INPUT nach der Texteingabe. Zum Zurückschalten zum vorherigen Namen ohne zu Speichern drücken Sie die Taste ESC oder ▼ und die Taste INPUT gleichzeitig.		

Menü OPT.

Im Menü OPT. können die in der nachstehenden Tabelle genannten Vorgänge ausgeführt werden.

Wählen Sie einen Gegenstand mit den Cursortasten ▲/▼ am Projektor oder an der Fernbedienung, und drücken Sie die Cursortaste ▶ am Projektor oder der Fernbedienung oder die ENTER-Taste an der Fernbedienung zum Fortfahren, ausgenommen für die Gegenstände LAMPENZEIT und FILTER-TIMER. Dann verfahren Sie entsprechend der folgenden Tabelle.



Element	Beschreibung
	Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um die automatische Signalsuchfunktion ein-/auszuschalten. EIN ⇔ AUS
AUTOM. SUCHE	Wenn EIN ausgewählt ist, wird Erkennung keines Signals automatisch durch die Eingangsanschlüsse in der folgenden Reihenfolge weitergeschaltet. Die Suche wird vom aktuellen Anschluss gestartet. Wenn ein Eingang gefunden wird, beendet der Projektor die Suche und zeigt das Bild an. RGB 1 ⇒ RGB 2 ⇒ M1-D ⇒ MIU ⇒ COMPONENT ⇒ S-VIDEO ⇒ VIDEO
	• Die MIU-Eingabe wird übersprungen, solange keine Abbildung vom PC im "LIVE-MODUS" gesendet wird (154).
AUTO TRAPEZ	Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um die automatische Trapezverzerrung-Funktion ein-/auszuschalten. EIN ⇔ AUS EIN: Automatische Trapezverzerrung-Korrektur wird ausgeführt, wenn immer die Neigung des Projektors geändert wird. AUS: Diese Funktion ist deaktiviert. Bitte führen Sie AUTO TRAPEZ AUSFÜHREN im SETUP-Menü für die automatische Trapezverz errungskorrektur aus. Bei Deckenmontage des Projektors arbeitet dieses Merkmal nicht richtig; in diesem Fall muss AUS gewählt werden. Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn der Transitions-Detektor eingeschaltet ist (□52).
	Mit den Tasten ▲/▼ wird die Funktion AUTOM. EIN aus-/ eingeschaltet. EIN ⇔ AUS
AUTO EIN	Wenn der Gegenstand AUTO EIN auf EIN geschaltet ist, wird die Lampe des Projektors automatisch eingeschaltet, wenn die Netzstromversorgung mit dem Netzschalter wieder eingeschaltet wird, nachdem sie zuletzt mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde. • Wenn nach dem Einschalten der Lampe durch die Funktion AUTO EIN etwa 30 Sekunden lang keine Eingabe oder Bedienung erkannt wird, wird der Projektor ausgeschaltet, auch wenn die Funktion AUTOM-AUS (\$\superscript{\Pmathbb{U}}44\$) deaktiviert ist.

Element	Beschreibung	
AUTOM-AUS	Mit den Tasten ▲/▼ wird die Zeit zum automatischen Countdown zum Ausschalten des Projektors eingestellt. Lang (max. 99 Minuten) ⇔ Kurz (min. 0 Minuten = AUS) Wenn die Zeit auf 0 gestellt ist, schaltet der Projektor nicht automatisch aus. Wenn die Zeit auf einen Wert von 1 bis 99 gesetzt ist, wird nach Ablauf dieser Zeit im Betrieb mit einem fehlenden Signal oder einem ungeeigneten Signal die Projektorlampe ausgeschaltet. Wenn eine der Projektortasten oder Fernbedienungstasten gedrückt wird oder einer der Befehle (ausgenommen Get-Befehle) vom CONTROL-Anschluss während der entsprechenden Zeit übertragen wird, schaltet der Projektor nicht aus. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Ausschalten des Geräts" (□17).	
LAMPENZEIT	Die Lampenzeit ist die nach der letzten Rückstellung gezählte Zeit. Sie wird im Menü OPT. als Betriebszeit der Lampe angezeigt. Drücken Sie die RESET-Taste auf der Fernbedienung oder die Taste ▶ an dem Projektor für etwa 3 Sekunden, um einen Dialog anzuzeigen. Zum Rückstellen der Lampenzeit wählen Sie RCKST. mit der Taste ▲. RCKST ⇔ LÖSCHEN • Setzen Sie die Lampenzeit nur zurück, wenn Sie die Lampe ausgetauscht haben, um eine richtige Anzeige zur Lampe zu erhalten. • Zum Lampenaustausch siehe Abschnitt "Lampe" (□59, 60).	
FILTER-TIMER	Der Filter-Timer bezieht sich auf die nach der letzten Rückstellung gezählte Zeit. Sie wird im Menü OPT. als Betriebszeit des Luftfilters angezeigt. Drücken Sie die RESET-Taste auf der Fernbedienung oder die Taste ▶ an dem Projektor für etwa 3 Sekunden, um einen Dialog anzuzeigen. Zum Rückstellen der Filter-Timer wählen Sie RCKST mit der Taste ▲. RCKST ⇔ LÖSCHEN •Setzen Sie den Filter-Timer nur zurück, wenn Sie den Luftfilter gereinigt oder ausgetauscht haben, um eine richtige Anzeige zum Luftfilter zu erhalten. • Weitere Informationen zur Wartung des Luftfilters finden Sie im Abschnitt "Luftfilter" (□61, 62).	

Element	Beschreibung
MEINE TASTE	Mit diesem Gegenstand wird eine der folgenden beiden Funktionen zu MY BUTTON 1 und 2 an der Fernbedienung zugewiesen. (♣6) Wählen Sie 1 oder 2 im Menü MEINE TASTE, indem Sie die Taste ◀/▶ zuerst verwenden. Weisen Sie denn mit den Tasten ▲/▼ eine der folgenden Funktionen zur gewählten Taste zu. RGB1: Stellt Anschluss auf RGB1. RGB2: Stellt Anschluss auf RGB2. M1-D: Stellt Anschluss auf MIU. COMPONENT: Stellt Anschluss auf MIU. COMPONENT: Stellt Anschluss auf S-VIDEO. VIDEO: Stellt Anschluss auf VIDEO. VIDEO: Stellt Anschluss auf VIDEO. INFORMAT: Zeigt das Menü e-SHOT (♣5). INFORMAT: Zeigt einen Dialog für MIU INFORMAT. an (♣58). AUTO TRAPEZ AUSFÜHREN: Führt automatische TRAPEZ-Korrektur aus (♣36). EI-SPEICH:: Lädt einen der gespeicherten Einstelldatensätze (♣29). Wenn die aktuelle Einstellung nicht im Speicherplatz abgelegt werden, erscheint ein Dialog. Vor läufiger Zustand MEMORY: Gespeicherte Parameter abrufen Wenn Sie die aktuelle Einstellung bewahren wollen, drücken Sie bitte die Taste ◀ zum Beenden. Andernfalls geht die aktuelle Einstellposition durch Laden von Daten verloren. BILD-MODUS: Ändert den BILD-Modus (♣25). FILTER RES.: Zeigt den Bestätigungsdialog zur Filter-Reset-Zeit an (♣44). AKTI. BLENDE: Ändert den Aktiv-Blende-Modus. LAUTST: Stellt die Lautstärke niedriger ein.
SERVICE	Durch Wahl dieses Gegenstands wird das SERVICE-Menü aufgerufen. Wählen Sie einen Gegenstand mit den Tasten ▲/▼, und drücken Sie die Taste ▶ oder die ENTER-Taste an der Fernbedienung zum Fortfahren. GEBL. GESCH. ⇔ AUTO EINST. ⇔ GEISTERBILD ⇔ FILTERMEDUNG ⇔ OBJEKTIVTYP ⇔ TASTENSPERRE WERKS-RÜCKST ⇔ INFORMAT. ⇔ REMOTE FREQ. ⇔ FERNB. EMPF. GEBL. GESCH. Mit den Tasten ▲/▼ wird die Drehzahl der Kühlgebläse umgeschaltet. Die Einstellung HOCH ist der Modus für Höhenlagen usw. Beachten Sie, dass der Projektor mit der Einstellung HOCH deutlich lauter arbeitet.

Element	Beschreibung
	AUTO EINST. Mit den Tasten ▲/▼ wird die automatische Einstellung aktiviert/deaktiviert. Wenn AUS gewählt ist, ist das automatische Wählmerkmal deaktiviert, obwohl Grobeinstellung automatisch je nach Basiseinstellung ausgeführt wird. EIN ⇔ AUS
	Je nach Bedingungen wie Eingangsbild, Signalkabel zum Gerät, Umgebung des Geräts usw. kann es sein, dass die automatische Einstellung nicht richtig arbeitet. In diesem Fall wählen Sie bitte AUS, um die automatische Einstellung zu deaktiveren und die Einstellung manuell vorzunehmen.
	GEISTERBILD 1. Wählen Sie ein Farbelement von Geisterbild mit den Tasten ◀/▶. 2. Wählen Sie den gewählten Gegenstand mit den Tasten ▲/▼ zum Beseitigen des Geisterbilds.
SERVICE (Fortsetzung)	FILTERMELDUNG Verwenden Sie die Taste ▼/▲ zum Einstellen des Timers für den Intervall zur Anzeige der Meldung zur Reinigung des Luftfilters. 50h ⇔ 100h ⇔ 200h ⇔ 300h ⇔ AUS Nach der Wahl von "50h", "100h", "200h" oder "300h" erscheint die Meldung "MAHNUNG *** STD SEIT LETZTER FILTERPRÜFUNG", nachdem der Timer die im Menü eingestellte Intervallzeit erreicht (\$\subseteq\$63). Wenn "AUS" gewählt wird, erscheint die Meldung zur Luftfilterreinigung nicht. • Bitte prüfen und reinigen Sie den Luftfilter regelmäßig, auch wenn keine Meldung erscheint. Wenn der Luftfilter durch Staub o.ä. verstopft wird, steigt die Innentemperatur an, was zu Fehlfunktionen führen oder die Lebensdauer des Projektors verringern kann. • Grundsätzlich wird empfohlen, "100h" zu wählen. Bitte achten Sie auf did Betriebsumgebung des Projektors und den Zustand des Luftfilters,
	besonders, wenn "200h", "300h" oder "AUS" gewählt ist. OBJEKTIVTYP Wählen Sie den aktuellen Objektivtyp mit den Tasten ▲/▼. 1 ⇔ 2 ⇔ 3 ⇔ 4 ⇔ 5
	Wählen Sie eine davon unter Bezug auf Folgendes. 1: für ein Standardobjektiv (Typ NL-600) 2: für ein festes Short-Throw-Objektiv (Typ FL-601) 3: für ein Short-Throw-Objektiv (Typ SL-602) 4: für ein Long-Throw-Objektiv (Typ LL-603) 5: für ein Superlong-Throw-Objektiv (Typ UL-604) • Diese Einstellung beeinflusst die Trapezverzerrung usw. • Wenden Sie sich bei Fragen zu den optionalen Objektiven an Ihren Fachhändler.

Element	Beschreibung
	TASTENSPERRE Mit den Tasten ▲/▼ wird die Tastenperre-Funktion aus-/eingeschaltet. Wenn EIN ausgewählt ist, funktionieren die Tasten am Projektor nicht, mit Ausnahme der STANDBY/ON-Taste.
	EIN ⇔ AUS • Bitte verwenden um versehentliche Bedienung zu vermeiden. Diese Funktion hat keine Wirkung auf die Fernbedienung. FERNB. EMPF. (1) Wählen Sie einen Fernbedienungssensor mit der Taste ▲/▼.
	1:VORN ⇔ 2:OBEN ⇔ 3:HINTEN
	(2) Schalten Sie um mit der ENTER-Taste ☐ (aus) ⇔ ☑ (ein) ☐ (3:HINTEN ☑
	Es können nicht alle drei Sensoren deaktiviert werden. Ein Sensor ist daher mindestens aktiviert.
	FERNB. FREQ. Verwenden Sie die Taste ▲/▼ zum Ändern der Fernbedienungssensor-Einstellung des Projektors (□15). 1: NORMAL ⇔ 2: HOCH
SERVICE (Fortsetzung)	Gegenstände mit einer Wahlmarkierung sind eingeschaltet. Als werkseitige Voreinstellung sind sowohl 1: NORMAL als auch 2: HOCH eingeschaltet. Wenn die Fernbedienungseinstellung für die Fernbedienung nicht richtig funktioniert, stellen Sie diesen Gegenstand auf entweder 1 oder 2 ein, wie in Fernbedienungseinstellungen beschrieben (115). Ausschalten beider zur gleichen Zeit ist unmöglich.
	INFORMAT. Durch Wahl dieses Gegenstands wird ein Dialog mit dem Titel "EINGB INFORMAT." aufgerufen. Er zeigt die Information über den aktuellen Eingang.
	◀ EINGB-INFORMAT. ROB1 1024x768 @60Hz FRAME LOCK SECAM AUTO ◀ EINGB-INFORMAT. S-VIDEO COMPONENT COMPONENT SECAM AUTO
	 Die Meldung "FRAME LOCK" gibt an, dass die Bildsperre-Funktion aktiviert ist. Die Meldung "SCART RGB" gibt an, dass der COMPONENT VIDEO-Anschluss als SCART RGB-Eingang arbeitet. Beachten Sie die Hinweise zum Gegenstand COMPONENT im Menü EINGB (33). Dieser Eintrag kann nicht gewählt werden, wenn kein Signal anliegt oder der Synchronausgang verwendet wird.
	WERKS-RÜCKST. Wählen Sie RCKST mit der Taste ▲ zum Ausführen dieser Funktion. Mit dieser Funktion werden alle Gegenstände im Menü werden kollektiv auf Anfangseinstellungen zurückgesetzt. Beachten Sie, dass die Gegenstände LAMPENZEIT, FILTER-TIMER, SPRACHE und SICHERHEIT nicht zurückgesetzt werden. RCKST ⇔ LÖSCHEN
	KOVOI A FOORHEIN

Element	Beschreibung	
	Dieser Projektor ist mit Sicherheitsfunktionen ausgesta Benutzerregistrierung ist vor der Verwendung der Sich erforderlich. Ausschalten beider zur gleichen Zeit ist unmöglich.	
	1. Verwendung der Sicherheitsmerkmale	
	1.1 Eingabe des PASSWORTS	
	1.1-1 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ im Menü Bildschirm, um SICHERHEIT zu wählen, und drücken Sie die Taste ▶. Das Feld PASSWORT EINGEBEN erscheint. Die werkseitige Einstellung für PASSWORT ist 2400. Dieses PASSWORT kann geändert werden (1.2 Ändern des PASSWORTS). • Es wird dringend empfohlen, das werkseitig eingestellte PASSWORT so schnell wie	SICHERHEIT PASSWORT EINGEBEN O 0 0 0 ENDE WEITER FELD PASSWORT EINGEBEN
SICHERHEIT	möglich zu ändern. 1.1-2 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼/◄/▶ zur Eingabe des registrierten PASSWORTS. Führen Sie den Cursor zur ganz rechten Stelle im Feld PASSWORT EINGEBEN und drücken dann die Taste ▶, um das Menü SICHERHEIT anzuzeigen. Wenn ein falsches PASSWORT eingegeben wird, erscheint das Feld PASSWORT EINGEBEN erneut. Wenn ein falsches PASSWORT 3 Mal nacheinander eingegeben wird, schaltet der Projektor aus. Anschließend schaltet der Projektor jedes Mal aus, wenn ein falsches PASSWORT eingegeben wird.	SICHERHEIT SICH, PASSMORT ANDERUNG Mein Bild PASSMORT AUS PIN SPEERE AUS TRANSIT. DETECTOR AUS Menü SICHERHEIT
	1.2 Ändern des PASSWORTS	
	1.2-1 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ im Menü SICHERHEIT zum Wählen von SICH. PASSWORT ÄNDERUNG und drücken dann die Taste ▶, um das FELD NEUES PASSWORT EING. aufzurufen.	SICHERHEIT NEUES PASSWORT EINC
	1.2-2 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼/◄/▶ zur Eingabe des neuen PASSWORTS.	PASSWORT EING.
	1.2-3 Führen Sie den Cursor zur ganz rechten Stelle im FELD NEUES PASSWORT EING. und drücken dann die Taste ▶, um das FELD NEU. PASSW. ERNEUT EING. aufzurufen und geben dann das gleiche PASSWORT erneut ein.	SICHERHEIT NEU. PASSW. ERNEUT EINC
	 1.2-4 Führen Sie den Cursor zur ganz rechten Stelle im Feld NEU. PASSW. ERNEUT EING. und drücken dann die Taste ▶; das Feld NEUES PASSWORT NOTIEREN erscheint jetzt etwa 20 Sekunden lang. Notieren Sie das PASSWORT während dieser Zeit. Durch Drücken der Tasten ENTER an der Fernbedienung oder INPUT am Projektor wird das Feld NEUES PASSWORT NOTIEREN geschlossen. Bitte vergessen Sie nicht Ihr PASSWORT. 	SICHERHEIT NEUES PASSWORT NOTIERE 0 0 0 0 ENTER, : EXIT FELD NEUES PASSWORT NOTIERE

Element	Beschreibung
	1.3 Wenn Sie Ihr PASSWORT vergessen haben 1.3-1 Folgen Sie dem Verfahren in 1.1-1 zur Anzeige des FELDS PASSWORT EINGEBEN.
des FELDS PASSWORT EINGEBEN. 1.3-2 Während das Feld PASSWORT EINGEBEN erscheint, halten Sie die Taste RESET an der Fernbedienung etwa 3 Sekunden lang gedrückt oder halten Sie die Tasten INPUT und ▶ am Projektor etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Der 10-stellige Fragecode erscheint. • Wenn während der Anzeige des Fragecodes etwa 55 Sekunden lang keine Tasteneingabe geschieht, wird das Menü geschlossen. Wenn nötig wiederholen Sie den Vorgang ab 1.3-1. 1.3-3 Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler betreffend des 10-Fragecodes. Ihr PASSWORT wird Ihnen geschickt, nachd Benutzerregistrierungsinformation bestätigt ist. 2. Verwendung der Funktion Mein Bild PASSWO Die Funktion Mein Bild zu sperren und Überschreiben des aktuell füregistrierten Bildes zu verhindern. 2.1 Einschalten der Funktion Mein Bild PASSWORT	
	2.1-1 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ im Menü SICHERHEIT zum Wählen von Mein Bild PASSWORT und drücken dann die Taste ▶, um das Menü Mein Bild PASSWORT ein/aus aufzurufen.
	2.2 Einstellen des PASSWORTS 2.2-1 Rufen Sie das Menü Mein Bild PASSWORT ein/aus mit dem in 2.1-1 beschriebenen Verfahren auf.
	2.2-2 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ im Menü Mein Bild PASSWORT ein/aus zum Wählen von EIN. Mein Bild PASSWORT EINGEBEN
	Das Feld PASSWORT EINGEBEN (klein) erscheint.
	2.2-3 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼/◄/▶ zur Eingabe des PASSWORTS. Führen Sie den Cursor zur ganz rechten Stelle im FELD PASSWORT EINGEBEN (klein) und drücken dann die Taste ▶, um das FELD PASSWORT PRÜFEN aufzurufen und geben dann das gleiche PASSWORT erneut ein.

Element	Beschreibung		
SICHERHEIT (Fortsetzung)	2.2-4 Führen Sie den Cursor zur ganz rechten Stelle im Feld PASSWORT PRÜFEN und drücken dann die Taste ▶, um das PASSWORT etwa 20 Sekunden lang anzuzeigen; notieren Sie das PASSWORT während dieser Zeit. Durch Drücken der Tasten ENTER an der Fernbedienung oder INPUT am Projektor wird der Projektor zum Mein Bild PASSWORT ein/aus zurückgesetzt. Wenn ein PASSWORT für Mein Bild eingestellt ist: • Die Registrierfunktion für Mein Bild (und Menü) steht nicht zur Verfügung. • Die Funktion Mein Bild Sperre (und Menü) steht nicht zur Verfügung. • Die Einstellung von START wird bei Mein Bild gesperrt (und das Menü ist nicht verfügbar). Durch Ausschalten von Mein Bild PASSWORT wird normale Verwendung beider Funktionen ermöglicht. • Bitte vergessen Sie nicht Ihr Mein Bild PASSWORT.		
	2.3 Ausschalten des PASSWORT 2.3-1 Folgen Sie dem Verfahren in 2.1-1 zur Anzeige des Menüs Mein Bild PASSWORT ein/aus		
	2.3-2 Wählen Sie AUS, um das Feld PASSWORT EINGEBEN (groß) aufzurufen. Geben Sie das registrierte PASSWORT ein, und der Bildschirm schaltet auf das Menü Mein Bild ein/aus zurück. Wenn ein falsches PASSWORT eingegeben wird, wird das Menü geschlossen. Wenn nötig wiederholen Sie den Vorgang ab 2.3-1.		
	2.4 Wenn Sie Ihr PASSWORT vergessen haben 2.4-1 Folgen Sie dem Verfahren in 2.1-1 zur Anzeige des Menüs Mein Bild PASSWORT ein/aus		
	2.4-2 Wählen Sie AUS, um das Feld PASSWORT EINGEBEN (groß) aufzurufen. Der 10-stellige Fragecode erscheint in dem Feld. Code wird abgefragt 0123456789		
	2.4-3 Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler betreffend des 10-stelligen Fragecodes. Ihr PASSWORT wird Ihnen geschickt, nachdem die Benutzerregistrierungsinformation bestätigt ist.		
	3. Verwendung der Funktion PIN SPERRE PIN SPERRE ist eine Funktion, die die Verwendung des Projektors verhindert, wenn nicht ein registrierter Code eingegeben wurde.		
	3.1 Registrieren des PIN-Codes		
	3.1-1 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ im Menü SICHERHEIT zum Wählen von PIN SPERRE und drücken dann die Taste ▶ oder die ENTER-Taste, um das Menü PIN SPERRE ein/aus aufzurufen. Menü PIN SPERRE		
	3.1-2 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ im Menü PIN SPERRE ein/aus zum Wählen von EIN, und das PIN-FELD erscheint.		

Element	Beschreibung		
SICHERHEIT (Fortsetzung)	3.1-3 Geben Sie einen 4-teiligen PIN-Code mit den Tasten ▲/▼/◄/▶ RGB und INPUT ein. Ein BESTÄTIGUNGSFELD erscheint.Geben Sie den gleichen PIN-Code neu ein. Damit wird die PIN-Code-Registrierung abgeschlossen. • Wenn während der Anzeige von PIN-FELD oder BESTÄTIGUNGSFELD etwa 55 Sekunden lang keine Tasteneingabe geschieht, wird das Menü geschlossen. Wenn nötig wiederholen Sie den Vorgang ab 3.1-1. Danach wird das Feld PIN-FELD jedesmal angezeigt, wenn der Projektor nach Unterbrechung der Betriebsstromversorgung neu mit dem Netzschalter eingeschaltet wird. Geben Sie den registrierten PIN-Code ein. Der Projektor nach nach Eingabe des registrierten PIN-Codes verwendet werden. Wenn ein falscher PIN-Code eingegeben wird, wird das Feld PIN-FELD erneut angezeigt. Wenn ein falscher PIN-Code 3 Mal nacheinander eingegeben wird, schaltet der Projektor aus. Anschließend schaltet der Projektor jedes Mal aus, wenn ein falscher PIN-Code eingegeben wird. Der Projektor schaltet auch aus, wenn etwa 5 Minuten lang keine Tasteneingabe geschieht, während das Feld PIN-FELD angezeigt wird. Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn der Projektor neu gestartet wird, nachdem er mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde. • Bitte vergessen Sie nicht Ihren PIN-Code. 3.2 Ausschalten der Funktion PIN SPERRE 3.2-1 Folgen Sie dem Verfahren in 3.1-1 zur Anzeige des Menüs PIN SPERRE ein/aus. Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ zum Wählen von AUS, und das PIN-FELD erscheint. Geben Sie den registrierten PIN-Code ein, um die Funktion PIN SPERRE auszuschalten. Wenn ein falsches PASSWORT eingegeben wird, schließt das Menü.		
	3.3 Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen haben 3.3-1 Während das PIN-FELD erscheint, halten Sie die Taste RESET drei Sekunden lang gedrückt oder halten Sie die Tasten INPUT und ▶ drei Sekunden lang gedrückt. Der 10-stellige Fragecode erscheint. • Wenn etwa 5 Minuten lang keine Tasteneingabe geschieht, während der Fragecode angezeigt wird, schaltet der Projektor aus.		
	3.3-2 Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler betreffend des 10-stelligen Fragecodes. Ihr PASSWORT wird Ihnen geschickt, nachdem die Benutzerregistrierungsinformation bestätigt ist.		

Beschreibung	
4. Verwendung der Funktion Transit.dete Während die Transitions-Detektor-Funktion eingeschaltet ist Reaktion eintreten, wenn der Projektor mit dem Netzschaltet • Der unten gezeigte Transitions-Detektor-Alarm kann ersche Projektor bewegt oder neu aufgestellt wurde. • Der Transitions-Detektor-Alarm kann auf dem Bildschirm e Einstellung für SPIEGEL geändert wurde. • Das Merkmal Trapezverzerrungskorrektur kann gesperrt se Transitions-Detektor-Funktion auf EIN gestellt ist.	i, kann die folgende r eingeschaltet wird. einen, wenn der rscheinen, wenn die
 4.1 Einschalten der Funktion Transit.detector 4.1-1 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ im Menü SICHERHEIT zum Wählen des Transitions-Detektors und drücken Sie dann die Taste ▶ oder die ENTER-Taste, um das Menü Transitions-Detektor ein/aus aufzurufen. Wählen Sie EIN, und der aktuelle Neigungswinkel sowie die Spiegel-Einstellung werden aufgezeichnet. Dieses Merkmal arbeitet möglicherweise nicht richtig, wenn der Projektor nicht in einer stabilen Position ist, wenn EIN gewählt wird. 4.1-2 Wenn diese Funktion auf EIN gestellt ist, wenn der vertikale Neigungswinkel des Projektors oder die Spiegel-Einstellung anders ist als vorher aufgezeichnet, erscheint der Transit.detector-Alarm, und der Projektor zeigt nicht das Eingangssignal an. Stellen Sie den Transit.detector im Menü SICHERHEIT auf a Eingangssignal anzuzeigen. Wenn der Transitions-Detektor-Alarm etwa 5 Minuten lang ang Lampe aus. Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn der Projek nachdem er mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde. 4.2 Einstellen des PASSWORTS für Transit.detector und drücken dann die Taste ▶ oder die ENTER TILT SPERRE ein/aus aufzurufen. 4.2-2 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ im Menü SICHERHEIT: detector und drücken dann die Taste ▶ oder die ENTER TILT SPERRE ein/aus aufzurufen. 4.2-2 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ im Menü Transitions-Detektor ein/aus zum Wählen von EIN. Das Feld PASSWORT EINGEBEN (klein) erscheint. 4.2-3 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ im Menü Transitions-Detektor ein/aus zum Wählen von EIN. Das Feld PASSWORT EINGEBEN (klein) erscheint. 4.2-4 Führen Sie den Cursor zur ganz rechten Stelle im Feld PASSWORT PRÜFEN aufzurufen und geben dann das gleiche PASSWORT etwa 20 Sekunden lang anzuzeigen; notieren Sie das PASSWORT während dieser Zeit. Durch Drücken der Tasten ENTER an der Fernbedienung oder INPUT am Projektor wird der Projektor zum Menü Transit.detector ein/aus zurückgesetzt. Bitte vergessen Sie nicht Ihr Transitions-Det	ATRANS IT. DETECTOR BIN AUS Menü Transit. detector ein/aus
	Während die Transitions-Detektor-Funktion eingeschaltet ist Reaktion eintreten, wenn der Projektor mit dem Netzschalte • Der unten gezeigte Transitions-Detektor-Alarm kann ersch Projektor bewegt oder neu aufgestellt wurde. • Der Transitions-Detektor-Alarm kann auf dem Bildschirme einstellung für SPIEGEL geändert wurde. • Das Merkmal Trapezverzerrungskorrektur kann gesperrt schristellung für SPIEGEL geändert wurde. • Das Merkmal Trapezverzerrungskorrektur kann gesperrt schransitions-Detektor-Funktion auf EIN gestellt ist. 4.1 Einschalten der Funktion Transit.detecto 4.1-1 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ im Menü SICHERHEIT zum Wählen des Transitions-Detektors und drücken Sie dann die Taste ▶ oder die ENTER-Taste, um das Menü Transitions-Detektor ein/aus aufzurufen. Wählen Sie EIN, und der aktuelle Neigungswinkel sowie die Spiegel-Einstellung werden aufgezeichnet. • Dieses Merkmal arbeitet möglicherweise nicht richtig, wenn der Projektor nicht in einer stabilen Position ist, wenn EIN gewählt wird. 4.1-2 Wenn diese Funktion auf EIN gestellt ist, wenn der vertikale Neigungswinkel des Projektors oder die Spiegel-Einstellung anders ist als vorher aufgezeichnet, erscheint der Transit.detector-Alarm, und der Projektor zeigt nicht das Eingangssignal an. Stellen Sie den Transit.detector im Menü SICHERHEIT auf Eingangssignal anzuzeigen. Wenn der Transitions-Detektor-Alarm etwa 5 Minuten lang ang Lampe aus. Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn der Projek nachdem er mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde. 4.2 Einstellen des PASSWORTS für Transit.d. 4.2-1 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ im Menü SICHERHEIT detector und drücken dann die Taste ▶ oder die ENTEF TILT SPERRE ein/aus aufzurufen. 4.2-2 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ im Menü Transitions-Detektor ein/aus zum Wählen von EIN. Das Feld PASSWORT einzugeben. Führen Sie den Cursor zur ganz rechten Stelle im FELD PASSWORT EINGEBEN (klein) erscheint. 4.2-3 Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ im Menü Transitions-Detektor ein/aus zur ganz rechten Stelle im Feld PASSWORT einzugeben. F

Element	Beschreibung
	4.3 Ausschalten des Transit.detector 4.3-1 Folgen Sie dem Verfahren in 4.1-1 zur Anzeige des Menüs Transit. detector ein/aus.
	4.3-2 Wählen Sie AUS, um das Feld PASSWORT EINGEBEN (groß) aufzurufen. Geben Sie das registrierte PASSWORT ein, und der Bildschirm schaltet auf das Menü Transitions-Detektor ein/aus zurück. Wenn ein falsches PASSWORT eingegeben wird, wird das Menü geschlossen. Wenn nötig wiederholen Sie den Vorgang ab 4.3-1.
SICHERHEIT (Fortsetzung)	4.4 Wenn Sie Ihr PASSWORT vergessen haben 4.4-1 Folgen Sie dem Verfahren in 4.1-1 zur Anzeige des Menüs Transit. detector ein/aus.
	4.4-2 Wählen Sie AUS, um das Feld PASSWORT EINGEBEN (groß) aufzurufen. Der 10-stellige Fragecode erscheint in dem FELD.
	4.4-3 Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler betreffend des 10-stelligen Fragecodes. Ihr PASSWORT eingeben die Benutzerregistrierungsinformation bestätigt ist.

Menü MIU

Lassen Sie sich von Ihrem Netzwerkadministrator vor dem Anschluss an einen vorhanden Zugriffspunkt in Ihrem Netzwerk beraten. Falsche Netzwerkeinstellungen an diesem Projektor können zu Störungen im Netzwerk führen.

Wählen Sie "MIU" aus dem Hauptmenü, um auf die folgenden Funktionen zuzugreifen.

Wählen Sie einen Gegenstand mit den Cursortasten ▲/▼ am Projektor oder an der Fernbedienung, und drücken Sie die Cursortaste ▶ am Projektor oder der Fernbedienung oder die ENTER-Taste an der Fernbedienung zum Fortfahren. Dann verfahren Sie entsprechend der folgenden Tabelle.

Siehe Benutzerhandbuch - Netzwerk-Funktion für Einzelheiten zum MIU-Betrieb.



HINWEIS • Die werkseitige Vorgabeeinstellung für DHCP ist AUS. Wenn in Ihrem Nethwerk DHCP aktiviert ist und Sie die IP ADRESS. SUBNET MASK oder DEFAULT GATEWAY einstellen müssen, stellen Sie bitte DHCP auf EIN. (2.5.2 Network Settings in Benutzerhandbuch - Netzwerk-Funktionen) • Wenn Sie nicht SNTP (2.5.7 Date/Time Settings in Benutzerhandbuch - Netzwerk-Funktionen) verwenden, müssen Sie das DATUM U. ZEIT (\$\omega\$56\$) bei der anfänglichen Installation einstellen.

Element	Beschreibung
LIVE-MODUS	Durch Wählen dieses Gegenstands wird der Projektor auf "LIVE-MODUS" geschaltet. Im "LIVE-MODUS" zeigt der Projektor Abbildungen vom PC über Netzwerk, unterstützt vom "MIU Live Viewer". (1.1 LIVE-MODUS in Benutzerhandbuch - Netzwerk-Funktionen)
PRÄSENTATION OHNE PC	Durch Wahl dieser Gegenstands wird das Menü PRÄSENTATION OHNE PC aufgerufen. Durch Verwendung des Menüs ist es möglich, den Projektor die auf SD-Karte oder USB-Speicher gespeicherten Abbildungen anzeigen zu lassen und eine Präsentation ohne PC auszuführen. (112 PRÄSENTATION OHNE PC in Benutzerhandbuch - Netzwerk-Funktionen)

Durch Wahl dieser Gegenstands wird das e-SHOT-Menü aufgerufen. Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ zum Wählen eines Standbilds mit e-SHOT (1.7 e-Shot (Standbild-Übertragung) Anzeige in Benutzerhandbuch - Netzwork-Functionen) und die ▶ oder ENTER-Taste zur Anzeige der Abbildung. • Setzen Sie die SD-Speicherkarte oder den USB-Speicher in den Projektor, bevor Sie die Funktion e-SHOT verwenden. (1.12) • Gegenstände ohne gespeicherte Abbildungen können nicht gewählt werden. • Die Abbildungsnamen werden jeweils in 16 Zeichen oder weniger angezeigt. • Japanische Dateinamen werden nur richtig angezeigt, wenn die Projektorsprache auf Japanisch gestellt ist. Andere als alphanumerische Zeichen werden im japanischen Modus nicht richtig angezeigt. (Ç, ä usw.) Zum Umschalten der angezeigten Abbildung Verwenden Sie die Tasten ▲/▼. Zum Zurückkehren zum Menü Drücken Sie die Taste ◀ oder ESC an der Fernbedienung. Zum Löschen der angezeigten Abbildung und ihrer Quelldatei auf SD-Karte oder im USB-Speicher (1) Drücken Sie die RESET-Taste an der Fernbedienung, während eine Abbildung gezeigt wird, um das Menü e-SHOT - RCKST anzuzeigen. (2) Drücken Sie die ENTER-Taste an der Fernbedienung oder die INPUT-Taste am Projektor, um Löschung auszuführen. Zum Stoppen der Löschung drücken Sie die Taste ◀ und die INPUT-Taste am Projektor.
Setzen Sie die SD-Speicherkarte oder den USB-Speicher in den Projektor, bevor Sie die Funktion e-SHOT verwenden. (112) Gegenstände ohne gespeicherte Abbildungen können nicht gewählt werden. Die Abbildungsnamen werden jeweils in 16 Zeichen oder weniger angezeigt. Japanische Dateinamen werden nur richtig angezeigt, wenn die Projektorsprache auf Japanisch gestellt ist. Andere als alphanumerische Zeichen werden im japanischen Modus nicht richtig angezeigt. (Ç, ä usw.) Zum Umschalten der angezeigten Abbildung Verwenden Sie die Tasten ▲/▼. Zum Zurückkehren zum Menü Drücken Sie die Taste ◄ oder ESC an der Fernbedienung. Zum Löschen der angezeigten Abbildung und ihrer Quelldatei auf SD-Karte oder im USB-Speicher (1) Drücken Sie die RESET-Taste an der Fernbedienung, während eine Abbildung gezeigt wird, um das Menü e-SHOT - RCKST anzuzeigen. (2) Drücken Sie die ENTER-Taste an der Fernbedienung oder die INPUT-Taste am Projektor, um Löschung auszuführen. Zum Stoppen der Löschung drücken Sie die Taste ◄ und die
Verwenden Sie die Tasten ▲/▼. Zum Zurückkehren zum Menü Drücken Sie die Taste ◀ oder ESC an der Fernbedienung. Zum Löschen der angezeigten Abbildung und ihrer Quelldatei auf SD-Karte oder im USB-Speicher (1) Drücken Sie die RESET-Taste an der Fernbedienung, während eine Abbildung gezeigt wird, um das Menü e-SHOT - RCKST anzuzeigen. (2) Drücken Sie die ENTER-Taste an der Fernbedienung oder die INPUT-Taste am Projektor, um Löschung auszuführen. Zum Stoppen der Löschung drücken Sie die Taste ◀ und die
Zum Zurückkehren zum Menü Drücken Sie die Taste ◀ oder ESC an der Fernbedienung. Zum Löschen der angezeigten Abbildung und ihrer Quelldatei auf SD-Karte oder im USB-Speicher (1) Drücken Sie die RESET-Taste an der Fernbedienung, während eine Abbildung gezeigt wird, um das Menü e-SHOT - RCKST anzuzeigen. (2) Drücken Sie die ENTER-Taste an der Fernbedienung oder die INPUT-Taste am Projektor, um Löschung auszuführen. Zum Stoppen der Löschung drücken Sie die Taste ◀ und die
Drücken Sie die Taste ◀ oder ESC an der Fernbedienung. Zum Löschen der angezeigten Abbildung und ihrer Quelldatei auf SD-Karte oder im USB-Speicher (1) Drücken Sie die RESET-Taste an der Fernbedienung, während eine Abbildung gezeigt wird, um das Menü e-SHOT - RCKST anzuzeigen. (2) Drücken Sie die ENTER-Taste an der Fernbedienung oder die INPUT-Taste am Projektor, um Löschung auszuführen. Zum Stoppen der Löschung drücken Sie die Taste ◀ und die
Zum Löschen der angezeigten Abbildung und ihrer Quelldatei auf SD-Karte oder im USB-Speicher (1) Drücken Sie die RESET-Taste an der Fernbedienung, während eine Abbildung gezeigt wird, um das Menü e-SHOT - RCKST anzuzeigen. (2) Drücken Sie die ENTER-Taste an der Fernbedienung oder die INPUT-Taste am Projektor, um Löschung auszuführen. Zum Stoppen der Löschung drücken Sie die Taste ◀ und die
auf SD-Karte oder im USB-Speicher (1) Drücken Sie die RESET-Taste an der Fernbedienung, während eine Abbildung gezeigt wird, um das Menü e-SHOT - RCKST anzuzeigen. (2) Drücken Sie die ENTER-Taste an der Fernbedienung oder die INPUT-Taste am Projektor, um Löschung auszuführen. Zum Stoppen der Löschung drücken Sie die Taste ◀ und die
der Fernbedienung, während eine Abbildung gezeigt wird, um das Menü e-SHOT - RCKST anzuzeigen. (2) Drücken Sie die ENTER-Taste an der Fernbedienung oder die INPUT-Taste am Projektor, um Löschung auszuführen. Zum Stoppen der Löschung drücken Sie die Taste ◀ und die
<u> </u>
Durch Wahl dieser Gegenstands wird das Menü MIU-SETUP aufgerufen. Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ zur Wahl eines Gegenstands, und die Taste ▶ oder ENTER an der Fernbedienung zur Steuerung des Gegenstands. SETUP DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ , um DHCP ein/aus zu schalten. EIN ⇔ AUS • Wählen Sie AUS, wenn im Netzwerk DHCP nicht aktiviert ist.

Element	Beschreibung
	IP-ADRESSE
	Verwenden Sie die Tasten ▲/▼/◄/▶ zur Eingabe der IP-ADRESSE. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Gegenstand für DHCP auf AUS eingestellt ist. • Die IP-ADRESSE ist die Nummer, die den Projektor im Netzwerk identifiziert. Sie können nicht zwei Geräte mit der gleichen IP-ADRESSE im gleichen Netzwerk haben.
	SUBNET-MASKE
	Verwenden Sie die Tasten ▲/▼/◀/▶ zur Eingabe der gleichen SUBNET-MASKE, wie von Ihrem PC verwendet. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Gegenstand für DHCP auf AUS eingestellt ist.
	VORGABE-GATEWAY
SETUP (Fortsetzung)	Verwenden Sie die Tasten ▲/▼/◄/▶ zur Eingabe der VORGABE-GATEWAY (ein Knoten im Computernetzwerk, der als Zugriffspunkt zu einem anderen Netzwerk dient) Adresse. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Gegenstand für DHCP auf AUS eingestellt ist.
	ZEITUNTERSCHIED
	Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ zur Eingabe von ZEITUNTERSCHIED. Stellen Sie den gleichen ZEITUNTERSCHIED ein, wie auf Ihrem PC eingestellt. Wenn Zweifel bestehen, fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator. Verwenden Sie die Taste ◀ zur Rückkehr zum Menü nach der Einstellung von ZEITUNTERSCHIED.
	DATUM U. ZEIT
	Verwenden Sie die Tasten ▲/▼/◄/▶ zur Eingabe des Jahres (letzte zwei Stellen), Monats, Datums, der Stunde und der Minute.
	• Der Projektor überregelt diese Einstellung und ruft DATUM U. ZEIT Information vom Zeitserver ab, wenn SNTP aktiviert ist. (2.5.7 Date/Time Settings in Benutzerhandbuch - Netzwerk-Funktionen)

Element	Beschreibung
	WODUS Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ zur Wahl des Modus des Netzwerk-Kommunikationssystems. Nehmen Sie die Einstellung je nach der Einstellung an Ihrem PC vor. ADHOC ⇔ INFRASTRUKTUR
	KANAL Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ zur Wahl des Kanals des drahtlosen LAN während Sie es KANAL
	verwenden. Nehmen Sie die Einstellung je nach der Einstellung an Ihrem PC vor. Kanäle 1 bis 11 sind verfügbar. • Die verfügbaren Kanäle können sich je nach Land unterscheiden. Außerdem kann aufgrund des Standards eine drahtlose LAN-Karte erforderlich sein.
	VERSCHLÜSSG. WPA-PSK (AES) WPA-PSK (TKIP)
SETUP (Fortsetzung)	Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ zur Wahl der zu verwendenden Verschlüsselungsmethode. WEP 128bit WEP 64bit AUS
	WPA2-PSK(AES) ← WPA-PSK(TKIP) ⇔ WEP 128bit ⇔ WEP 64bit ⇔ AUS
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ zur Wahl der Übertragungsrate. (M : Mbps: Megabit pro Sekunde) AUTO ⇔ 54M ⇔ 48M ⇔ 36M ⇔ 24M ⇔ 18M ↑ 1M ⇔ 2M ⇔ 5.5M ⇔ 6M ⇔ 9M ⇔ 11M ⇔ 12M • Im AUTO-Modus wird automatisch die am besten geeignete Rate ausgewählt. • Die Übertragungsraten können sich je nach Netzwerksituation ändern.
	NETZWERK-MODUS
	Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ zur Wahl des Netzwerk-Modus. DRAHTLOS ⇔ VERDRAHTET • NETZWERK-MODUS wird initialisiert, wenn der Betriebsstrom mit dem Netzschalter eingeschaltet wird. • DRAHTLOS wird aktiviert, wenn die drahtlose Netzwerk-Karte installiert ist. • VERDRAHTET wird aktiviert, wenn die drahtlose netzwerk-karte nicht installiert ist.

Element	Beschreibung	
Falls Sie diesen Gegenstand wählen, wird das Dialogfeld MIU-INFOR Bestätigung der Netzwerk-Einstellung angezeigt.		
INFORMAT.	◀MIU INFORMAT.	
	BEZEICHNUNG	
	Nur die ersten 16 Zeichen des Projektornamens werden angezeigt. Nur die ersten 32 Zeichen von SSID werden angezeigt. Die Batterie für die eingebaute Uhr kann tot sein, wenn die Uhr zeit verliert, auch wenn DATUM U. ZEIT richtig eingegeben wurden. Ersetzen Sie die Batterie durch eine geeignete. (□63) MAC DRAHTLOS wird nicht angezeigt, wenn NETZWERK-MODUS VERDRAHTET ist, auch wenn die drahtlose LAN-SD-Karte angebracht ist. IP-ADRESSE, SUBNET-MASKE, VORGABE-GATEWAY zeigt "0.0.0.0" unter den folgenden Bedingungen an. NETZWERK-MODUS ist DRAHTLOS, und die die drahtlose LAN-SD-Karte ist nicht angebracht. DHCP ist auf EIN gestellt, und der Projektor erhält keine Adresse vom DHCP-Server.	
SERVICE	Durch Wahl dieser Gegenstands wird das Menü SERVICE aufgerufen. Verwenden Sie die Tasten ▲/▼ zur Wahl eines Gegenstands, und die Taste ▶ oder ENTER an der Fernbedienung zur Steuerung des Gegenstands.	
	ALLE ENTFERNEN, SD-KARTE ENTFERNEN, USB ENTFERNEN	
	Drücken Sie die Taste ▲, um die Entfernung des Datenträgers auszuführen. AUSFÜHREN ⇔ LÖSCHEN • Vor dem Entfernen der SD-Karte oder des USB-Speichers führen Sie immer das ENTFERNEN-Verfahren aus.	
	MIU NEUSTART	
	Verwenden Sie die Taste ▲ zum Neustart der Netzwerk- Kommunikation. Die Netzwerk-Kommunikation wird einmal abgebrochen und dann neu gestartet. AUSFÜHREN ← LÖSCHEN	
	 Nach dem Wählen von AUSFÜHREN kann das MIU-Menü ca. 20 Sekunden lang nicht gesteuert werden. Wenn DHCP auf ON gestellt ist, kann die IP-Adresse geändert sein. 	

Wartung

Lampe

Eine Lampe hat eine begrenzte Produktlebensdauer. Bei Verwendung der Lampe über längere Zeit besteht die Gefahr, dass die Bilder dunkler werden oder der Farbton schlecht wird. Beachten Sie, dass jede Lampe eine andere Lebensdauer hat, und manche Lampen bereits kurz nach der Inbetriebnahme bersten oder durchbrennen können. Bereitstellung einer neuen Lampe und früher Austausch werden empfohlen. Zum Bereitstellen einer neuen Lampe wenden Sie sich an Ihren Fachhändler und geben Sie die Lampentypennummer an.

Typennummer = DT00711

Austausch der Lampe

- Schalten Sie den Projektor aus, und ziehen Sie den Netzstecker ab. Lassen Sie die Lampe mindestens 45 Minuten lang abkühlen.
- Stellen Sie eine neue Lampe bereit. Wenn der Projektor an der Decke angebracht ist oder wenn die Lampe beschädigt ist, wenden Sie sich zum Austausch der Lampe an Ihren Fachhändler.


Wenn Sie den Austausch selber vornehmen.

- 3 Lösen Sie die Lampenabdeckungsschrauben (durch Pfeil markiert) und schieben Sie die Lampenabdeckung zum Abnehmen zur Seite.
- 4. Lösen Sie die 3 Schrauben (mit Pfeil markiert) der Lampe, und heben die Lampe langsam mit den Griffen heraus.
- 5. Setzen Sie die neue Lampe ein, und ziehen Sie die 3 im vorherigen Vorgang gelösten Schrauben erneut fest an.
- 6. Schieben Sie die Lampenabdeckung wieder in die Position, und ziehen Sie die Lampenabdeckungsschraube fest an.
- 7. Schalten Sie den Projektor ein, und setzen Sie die Lampenzeit mit der Funktion LAMPENZEIT im Menü OPT. zurück. Einzelheiten siehe Seite (444).
- (1) Drücken Sie die MENU-Taste zur Anzeige eines Menüs.
- (2) Weisen Sie auf "Zum erw. Menü gehen..." im Menü mit der Taste ▼/▲, und drücken Sie dann die Taste ►.
- (3) Weisen Sie auf "OPT." in der linken Spalte im Menü mit der Taste ▼/▲, und drücken Sie dann die Taste ►.
- (4) Weisen Sie auf "LAMPENZEIT" mit der Taste ▼/▲, und drücken Sie dann die Taste ▶. Ein Dialog erscheint.
- (5) Drücken Sie die Taste ▲, um "RCKST" im Dialog zu wählen. Dadurch wird Rücksetzung der Lampenzeit ausgeführt.

Lampenabdeckung





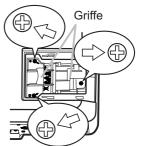

HINWEIS • Setzen Sie die Lampenzeit nur zurück, wenn Sie die Lampe ausgetauscht haben, um eine richtige Anzeige zur Lampe zu erhalten.

Lampe (Fortsetzung)

Lampenwarnung





► Der Projektor ist mit einer Quecksilberdampf-Hochdrucklampe aus Glas ausgestattet. Die Lampe kann mit einem lauten Knall platzen oder ausbrennen, wenn Sie Erschütterungen ausgesetzt, verkratzt oder, wenn Sie heiss ist, angefasst wird. Außerdem kann dies geschehen, wenn sie abgenutzt ist. Beachten Sie, dass die Lampen eine ganz unterschiedliche Lebensdauer habe. Es kann vorkommen, dass einige von ihnen ausbrennen, wenn sie gerade ausgetauscht wurden. Wenn die Lampe platzt, können Glassplitte in das Lampengehäuse fallen und guecksilberhaltige Dämpfe aus den Lüftungsschlitzen des Projektors entweichen.

- ▶ Über die Entsorgung der Lampe: Dieses Produkt enthält eine Quecksilberlampe; nicht in den Haushaltsabfall werfen. Immer unter Beachtung aller geltenden Vorschriften als Sondermüll entsorgen.
- Zum Recycling der Lampe siehe www.lamprecycle.or (in den USA).
- Zur richtigen Entsorgung des Produkts wenden Sie sich an die örtlich zuständige Behörde oder an www eiae.org (in den USA) oder www.epsc.ca (in Kanada).

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.



• Wenn die Lampe zerbricht (Sie hören es an dem lauten Knall), ziehen Sie das Netzkabel und lassen Sie sie durch den Fachhandel austauschen. Beachten Sie, dass Glassplitter das Projektorinnere beschädigen oder Verletzungen verursachen können; versuchen Sie also nicht, den Projektor zu reinigen und die Lampe selber auszutauschen.

• Wenn die Lampe zerbricht (Sie hören es an dem lauten Knall), lüften Sie den Raum ausgiebig und achten Sie darauf, dass Sie die Dämpfe, die aus den Lüftungsschlitzen Netzstecker entweichen, nicht einatmen und dass sie nicht in Augen oder Mund gelangen.

von der Steckdose abziehen.

- Vor dem Ersetzen der Lampe schalten Sie den Projektor aus, ziehen das Netzkabel ab und warten dann mindestens 45 Minuten, damit die Lampe ausreichend abkühlt. Anderenfalls kann es zu Verbrennungen kommen oder die Lampe kann beim Anfassen zerbrechen.
- Niemals die andere als die vorgeschriebenen (mit Pfeil markierten) Schrauben lösen.



- Öffnen Sie bei von oben aufgehängter Montage des Projektors nie das Lampengehäuse. Die Glassplitter können herausfallen. Lassen Sie die Lampe immer durch Ihren Fachhändler austauschen, selbst dann, wenn sie nicht zerbrochen ist.
- Benutzen Sie den Projektor nie, wenn das Lampengehäuse entfernt ist. Beim Austauschen der Lampe sicherstellen, dass die Schrauben fest eingeschraubt sind. Lose Schrauben können zu Schäden oder zu Verletzungen führen.
- Nur die Lampe des vorgeschriebenen Typs verwenden.
- Ist eine Lampe kurz nachdem Sie ausgetauscht wurde wieder defekt, kann dies an elektrischen Problemen liegen, die nicht direkt mit der Lampe zu tun haben. Setzen Sie sich in so einem Fall mit Ihrem Händler in Verbindung.



- Vorsichtig behandeln: Durch Berührung oder Zerkratzen kann die Birne bei der Verwendung bersten.
- Bei Verwendung der Lampe über längere Zeit besteht die Gefahr, dass sie dunkel wird, nicht leuchtet oder birst. Wenn die Bilder dunkel erscheinen oder der Farbton schlecht ist, ersetzen Sie die Lampe bitte so schnell wie möglich. Verwenden Sie daher nie alte, gebrauchte Lampen.


Luftfilter

Bitte prüfen und reinigen Sie den Luftfilter regelmäßig. Wenn der Luftfilter durch Staub o.ä. verstopft wird, steigt die Innentemperatur an, was zu Bränden, Durchbrennen und/oder Fehlfunktionen am Projektor führen kann. Wenn die Anzeigen oder eine Meldung zum Reinigen des Luftfilters auffordern, muss diese so bald wie möglich befolgt werden. Beachten Sie, dass der Projektor ausschalten kann, wenn er sich überhitzt. Ersetzen Sie den Luftfilter, wenn er beschädigt oder zu stark verschmutzt ist. Bereitstellung eines neuen Luftfilters wird empfohlen. Zum Bereitstellen eines neuen Luftfilters wenden Sie sich an Ihren Fachhändler und geben die Filtertypennummer an.

Typennummer = MU03642

Reinigung des Luftfilters

- Schalten Sie den Projektor ab und ziehen Sie das Netzkabel. Lassen Sie den Projektor ausreichend abkühlen.
- 2. Verwenden Sie einen Staubsauger zum Reinigen der Filterabdeckung und des umgebenden Bereichs.
- 3. Halten Sie die Filterabdeckungsknöpfe beim Anheben. Die Filtereinheit, bestehend aus der Filterabdeckung und anderen Teilen, kommt los.
- 4 Verwenden Sie einen Staubsauger an der Luftfilter-Lüftungsöffnung des Projektors und der Filterrahmenseite der Filtereinheit. Wenn der Luftfilter beschädigt oder zu stark verschmutzt ist, ersetzen Sie ihn bitte wie im Folgenden unter 5 bis 7 beschrieben. Andernfalls gehen Sie gleich zu Schritt Nummer 8 weiter.
- Zum Entfernen des Filterrahmens halten Sie die Filterabdeckung und ziehen den Knopf des Filterrahmens mit der anderen Hand.
- 6. Ersetzen Sie den Luftfilter durch einen neuen. Es wird empfohlen, dass die gerillte Oberfläche des Luftfilters zur Filterabdeckung weist.
- 7. Setzen Sie den Filterrahmen wieder auf.
- 8. Setzen Sie die Filtereinheit wieder in den Projektor.

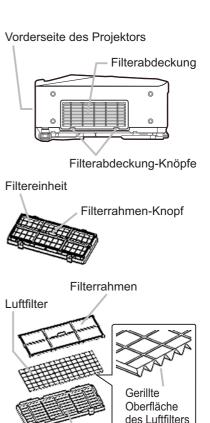

Filterabdeckung

Luftfilter (Fortsetzung)

- 9. Schalten Sie den Projektor ein, und setzen Sie die Filterzeit mit der Funktion FILTER-TIMER im EINF.MENÜ (126) zurück.
- (1) Drücken Sie die MENU-Taste zur Anzeige eines Menüs.
- (2) Weisen Sie auf "FILTER-TIMER" mit der Taste ▼/▲ , und drücken Sie dann die Taste ▶. Ein Dialog erscheint.
- (3) Drücken Sie die Taste ▲, um "RCKST" im Dialog zu wählen. Dadurch wird Rücksetzung der Filter-Zeit ausgeführt.

△WARNUNG ► Vor der Wartung des Luftfilters stellen Sie sicher, dass der Netzschalter in Aus-Stellung ist und das Netzkabel nicht eingesteckt ist, und lassen Sie den Projektor ausreichend abkühlen. Wartung des Luftfilters am heißen Projektor kann zu elektrischen Schlägen, Verbrennungen und/oder Fehlfunktionen am Projektor führen.

- ► Nur den Luftfilter des vorgeschriebenen Typs verwenden. Der Projektor darf ohne Luftfilter und Filterabdeckung nicht verwendet werden. Dies kann zu Bränden oder Fehlfunktionen am Projektor führen.
- ▶ Reinigen Sie den Luftfilter regelmäßig. Wenn der Luftfilter durch Staub o.ä. verstopft wird, steigt die Innentemperatur an, was zu Bränden, Durchbrennen oder Fehlfunktionen am Projektor führen kann.

HINWEIS • Bitte ersetzen Sie den Luftfilter, falls er beschädigt oder stark verschmutzt ist, und auch beim Ersetzen der Lampe.

- Wenn Sie die Projektionslampe ersetzen, wechseln Sie auch den Luftfilter aus. Ein Luftfilter des vorgeschriebenen Typs wird mit der Austauschlampe für diesen Projektor mitgeliefert.
- Setzen Sie die Filter-Zeit nur zurück, wenn Sie den Luftfilter gereinigt oder ausgetauscht haben, um eine richtige Anzeige zum Luftfilter zu erhalten.
- Der Projektor kann eine Meldung wie "ANS. LUFTSTROM UBERPR." anzeigen oder ausschalten, um internen Hitzestau zu vermeiden.


Batterie der internen Uhr

Durch Leistungsverlust der Batterie wird die Ganggenauigkeit der Uhr beeinträchtigt. Wenn die Uhr falsch oder stehengeblieben ist, ersetzen Sie die bitte die Batterie wie im Folgenden beschrieben.

- Schalten Sie den Projektor aus, und ziehen Sie den Netzstecker ab. Lassen Sie den Projektor ausreichend abkühlen.
- 2. Stellen Sie sicher, dass der Projektor richtig abgekühlt ist, drehen Sie den Projektor langsam um, so dass die Unterseite nach oben weist.
- 3. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.
 Drehen Sie den Batteriefachdeckel mit einem Gegenstand
 wie einer Münze in die durch "OPEN" angezeigte Richtung.
 Dann löst sich der Batteriefachdeckel. Beim Entfernen des
 Batteriefachdeckels diesen an seinem Knopf greifen.
- Nehmen Sie die alte Batterie heraus. Drücken Sie die Metallklaue des Batteriehalters. Dann kommt die Batterie heraus. Entfernen Sie die Batterie.
- 5. Setzen Sie eine neue Batterie ein.
 Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine neue des Typs HITACHI
 MAXELL, Teilenr. CR2032. Bei Verwendung einer anderen Batterie
 besteht die Gefahr von Bränden oder Explosionen.

Setzen Sie eine neue Batterie entsprechend ihrer Minusklemme ⊖ in den Batteriehalter wie im Batteriehalter angezeigt, so dass die mit + markierte Seite nach oben weist. Drücken Sie die Batterie dann zum Befestigen vollständig in den Batteriehalter.

6. Schließen Sie den Batteriefachdeckel. Bringen Sie den Batteriefachdeckl wieder an, und drehen Sie ihn dann mit einem Gegenstand wie einer Münze zum Befestigen in die durch "CLOSE" angezeigte Richtung.

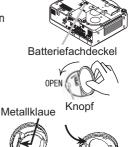





▲ WARNUNG ► Behandeln Sie Batterien immer vorsichtig und verwenden Sie sie sachgemäß. Die Batterie kann bei falscher Behandlung explodieren. Die Batterie nicht aufladen, zerlegen oder in Feuer werfen. Auch falsche Verwendung kann zu Rissen oder Lecks führen, was zu Bränden, Verletzungen und/oder Verschmutzung der umgebenden Umwelt führen kann.

And also improper use may result in cracking or leakage, which could result in fire, injury and/or pollution of the surrounding environment.

• Verwenden Sie sie nur die vorgeschriebenen Batterien. Verwenden Sie nicht gleichzeitig Batterien anderer Sorten. Mischen Sie nicht frische und gebrauchte Batterien.

- Beim Einlegen sicherstellen, dass die Plus- und Minusklemmen der Batterie richtig ausgerichtet sind. Wenn die Batterie umgekehrt im Batteriehalter eingesetzt wird, kann es schwierig sein, sie zu entfernen.
- Halten Sie die Batterie außer Reichweite von Kindern und Haustieren. Falls die Batterie verschluckt wird, wenden Sie sich zwecks einer Notbehandlung sofort an einen Arzt.
- Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen oder gelötet werden.
- Batterien nicht in Feuer oder Wasser werfen. Batterien an dunkler, kühler und trockener Stelle aufbewahren.
- Falls die Batterie leck wird, die Batterieflüssigkeit sofort abwischen und die Batterie ersetzen. Falls Batterieflüssigkeit auf Haut oder Kleidung gerät, sofort mit Wasser abspülen.
- Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Gesetzen.

HINWEIS • Wenn die Batterie umgekehrt im Batteriehalter eingesetzt ist, verfahren Sie wie folgt, um sie zu entfernen und richtig einzusetzen.

- 1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel wie in Schritt 1 bis 3 oben beschrieben.
- 2. Drehen Sie den Projektor wieder um, so dass die Oberseite des Projektors nach oben weist.
- 3. Während Sie die Seite des Projektors, die dem Objektiv am nächsten ist, anheben, drücken Sie die Metallklaue des Batteriehalters. Die Batterie fällt aus dem Halter heraus; achten Sie deshalb darauf, sie nicht zu verlieren.
- 4. Drehen Sie den Projektor erneut um, so dass die Unterseite nach oben weist, und legen Sie die Batterie richtig ein.
- Die Uhrzeit der internen Uhr wird beim Entfernen der Batterie zurückgesetzt.

Stellen Sie die Zeit über das Menü oder mit einem Webbrowser nach dem Ersetzen der Batterie neu ein.

(2.5.7 Date/Time Settings in Benutzerhandbuch - Netzwerk-Funktionen)

Sonstige Pflege

Inneres des projektors

Um einen sicheren Betrieb Ihres Projektors zu gewährleisten, lassen Sie ihn etwa einmal im Jahr von Ihrem Fachhändler prüfen und säubern.

Pflege der Optik

Wenn das Objektiv fehlerhaft, verschmutzt oder beschlagen ist, kann die Bildqualität beeinträchtigt werden. Behandeln Sie das Objektiv immer vorsichtig.

- 1 Schalten Sie den Projektor aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab. Lassen Sie den Projektor ausreichend abkühlen.
- 2. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass der Projektor richtig abgekühlt ist, wischen Sie das Objektiv mit einem im Fachhandel erhältlichen Objektivreinigungslappen ab. Berühren Sie die Linse nicht mit Ihren Händen.

Pflege des Gehäuses und der Fernbedienung

Falsche Wartungsarbeiten können zu negativen Auswirkungen wie Verfärbung, Abblättern von Farbe usw. führen.

- 1 Schalten Sie den Projektor aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab. Lassen Sie den Projektor ausreichend abkühlen.
- 2. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass der Projektor richtig abgekühlt ist, wischen Sie leicht mit Gaze oder einem weichen Lappen ab. Wenn der Projektor extrem verschmutzt ist, verwenden Sie ein feuchtes, weiches Tuch, das Sie in Wasser mit einem neutralen Reiniger getaucht haben, und wischen den Projektor sanft mit dem gut ausgewrungenen Tuch ab. Wischen Sie dann mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

▲ WARNUNG ► Vor der Wartung stellen Sie sicher, dass der Netzschalter in Aus-Stellung ist und das Netzkabel nicht eingesteckt ist, und warten Sie dann bis der Projektor ausreichend abkühlt. Wartung am heißen Projektor kann zu Bränden, Verbrennungen und/oder Fehlfunktionen am Projektor führen.

- ▶ Versuchen Sie keine Teile im Inneren des Projektors selber zu warten. Das ist gefährlich.
- ► Lassen Sie den Projektor nicht nass werden und schützen Sie ihn vor dem Eindringen von Flüssigkeiten. Dies kann zu Bränden, elektrischen Schlägen und/oder Fehlfunktionen am Projektor führen.
- Stellen Sie keine Behälter, die Wasser, Reinigungsmittel oder Chemikalien enthalten, nahe am Projektor auf.
- Verwenden Sie keinesfalls Spray- oder Sprühdosen.

△VORSICHT ► Pflegen Sie den Projektor entsprechend folgenden Punkten. Falsche Pflege kann nicht nur zu Verletzungen, sondern auch zu negativen Einflüssen wie Verfärbung, Abblättern von Farbe usw. führen.

- ► Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel oder Chemikalien als die in dieser Anleitung aufgeführten.
- ► Wischen Sie das Gehäuse niemals mit rauhen Gegenständen ab.

Fehlersuche

Verwandte Meldungen

Beim Einschalten des Geräts können Meldungen wie die unten gezeigten erscheinen. Wenn solche Meldungen auf dem Bildschirm erscheinen, verfahren Sie bitte wie unten beschrieben. Wenn die gleiche Meldung nach der Abhilfsmaßnahme erscheint, oder wenn eine andere Meldung als eine der folgenden erscheint, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder die Kundendienstvertretung.

Obwohl diese Meldungen automatisch nach einigen Minuten verschwinden, erscheinen Sie erneut bei jedem Einschalten.

Meldung	Beschreibung
KEIN EINGANG ERKANNT ***	Es ist kein Eingangssignal vorhanden. Überprüfen Sie die Verbindung mit der Signalquelle und deren Status.
SYNC. AUSSER BEREICH *** ffl **kHz fV **Hz	Die horizontale oder vertikale Frequenz des eingespeisten Signals liegt außerhalb des festgelegten Bereichs. Überprüfen Sie die technischen Angaben für dieses Gerät oder die Signalquelle.
ANS. LUFTSTROM UBERPR.	Die Temperatur im Inneren des Geräts steigt. Schalten Sie das Gerät aus, und lassen Sie es ungefähr 20 Minuten abkühlen.Schalten Sie das Gerät erst wieder ein, wenn Sie die folgenden Punkte überprüft haben. • Ist die Belüftungsöffnung blockiert? • Ist der Luftfilter verschmutzt? • Übersteigt die Umgebungstemperatur 35°C? • Wenn die gleiche Anzeige nach dem Vorgang erscheint, stellen Sie bitte HOCH bei GEBL. GESCH. im Gegenstand SERVICE des Menüs OPT. ein
MAHNUNG *** STD SEIT LETZTER FILTERPRÜFUNG FILTERWARTUNG ERFORDERLICH, UM WARNMELDUNG ZU LÖSCHEN FILTERTIMER RÜCKSTELLEN EINZELHEITEN SIEHE ANLEITUNG	Vorsichtsmaßnahmen beim Reinigen des Luftfilters. Schalten Sie das Gerät sofort ab und wechseln Sie den Luftfilter, wie im Kapitel "Der Luftfilter" des Handbuches beschrieben (\$\mathbb{\Pi}61\$). Setzen Sie unbedingt, nachdem Sie den Filter ausgetauscht haben, den Betriebsstundenzähler des Filters zurück (\$\mathbb{\Pi}26,62\$).

Informationen zu den Anzeigelampen

In der folgenden Tabelle wird erläutert, welche Bedeutungen das Leuchten und Blinken der Anzeigen POWER, LAMP und TEMP haben. Führen Sie anhand der Erläuterungen in der Tabelle die entsprechenden Schritte aus. Erscheint die Meldung nach Ihrem Versuch den Fehler zu beseitigen erneut oder erscheint eine Fehlermeldung, die hier nicht aufgeführt ist, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Händler auf.

POWER - Anzeige	LAMP - Anzeige	TEMP - Anzeige	Beschreibung	
Leuchtet Orange	Deaktiviert	Deaktiviert	Der Projektor ist im Standby-Zustand. Siehe Abschnitt " Ein - und Ausschalten ".	
Blinkt Grün	Deaktiviert	Deaktiviert	Der Projektor läuft warm. Bitte warten.	
Leuchtet Grün	Deaktiviert	Deaktiviert	Der Projektor ist eingeschaltet. Normale Vorgänge können ausgeführt werden.	
Blinkt Orange	Deaktiviert	Deaktiviert	Der Projektor kühlt ab. Bitte warten.	
Blinkt Rot	(beliebig)	(beliebig)	Der Projektor kühlt ab. Ein bestimmter Fehler wurde erkannt. Bitte warten Sie, bis die POWER-Anzeige zu blinken aufhört, und führen Sie dan die geeignete Maßnahme entsprechend der Beschreibung unten aus.	
Blinkt Rot oder Leuchtet Rot	Leuchtet Rot	Deaktiviert	Die Lampe leuchtet nicht, und es ist möglich dass sich Teile im Inneren stark erhitzt haben. Bitte schalten Sie das Gerät und lassen es mindestens 20 Minuten lang abkühlen. Wenn der Projektor ausreichend abgekühlt ist, bestätigen Sie die folgende Punkte und schalten Sie des Gerät wieder ein	
Blinkt Rot oder Leuchtet Rot	Blinkt Rot	Deaktiviert	Die Lampenabdeckung wurde nicht richtig befestigt. Bitte schalten Sie das Gerät und lassen es mindestens 45 Minuten lang abkühlen. Wenn der Projektor ausreichend abgekühlt ist, bestätigen Sie die folgenden Punkte des Befestigungszustands der Lampenabdeckung. Nachdem erforderliche Wartungsarbeiten ausgeführt sind, schalten Sie das Gerät wieder ein. Wenn die gleiche Anzeige nach der Abhilfsmaßnahme erscheint, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder die Kundendienstvertretung.	

Informationen zu den Anzeigelampen (Fortsetzung)

POWER - Anzeige	LAMP - Anzeige	TEMP - Anzeige	Beschreibung	
Blinkt Rot oder Leuchtet Rot	Deaktiviert	Blinkt Rot	Der Lüfter arbeitet nicht. Bitte schalten Sie das Gerät und lassen es mindestens 20 Minuten lang abkühlen. Wenn der Projektor ausreichend abgekühlt ist, bestätigen Sie, dass sich keine Fremdmaterialien im Lüfter usw. festgesetzt haben, und schalten Sie das Gerät wieder ein. Wenn die gleiche Anzeige nach der Abhilfsmaßnahme erscheint, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder die Kundendienstvertretung.	
Blinkt Rot oder Leuchtet Rot	Deaktiviert	Leuchtet Rot	Es besteht die Möglichkeit, dass das Gerät zu heiß geworden ist Bitte schalten Sie das Gerät und lassen es mindestens 20 Minuten lang abkühlen. Wenn der Projektor ausreichend abgekühlt ist, bestätigen Sie die folgender Punkte und schalten Sie das Gerät wieder ein	
Leuchtet Grün	Gleichzeitig Rot blinkend		Es ist Zeit zur Reinigung des Luftfilters. Bitte schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, und reinigen oder wechseln Sie den Filter entsprechend dem Abschnitt "Luftfilter". Nach dem Reinigen oder Luftfilterwechsel, stellen Sie immer den Filtertimer zurück. Nach der Abhilfemaßnahme schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.	
Leuchtet Grün		ativ Rot kend	Es besteht die Möglichkeit, dass das Gerät zu kalt geworden ist. Verwenden Sie das Gerät nur bei den zulässigen Temperaturen von 5° bis 35° C. Nach der Abhilfemaßnahme schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.	
Blinkt ca. 3 Sekunden lang in Grün	Deaktiviert	Deaktiviert	Mindestens 1 "Power ON" Zeitplan wird im Projektor gespeichert. (Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung - Netzwerk-Funktionen: Schedule Settings für weitere Information.)	

HINWEIS • Wenn das Innere überhitzt wurde, wird die Stromversorgung aus Sicherheitsgründen automatisch ausgeschaltet, und die Anzeigeleuchten können ebenfalls ausgeschaltet werden. In diesem Fall drücken Sie die Seite "O" (Aus) des Hauptnetzschalters und warten Sie mindestens 45 Minuten. Wenn der Projektor ausreichend abgekühlt ist, bestätigen Sie die folgenden Punkte des Befestigungszustands von Lampe und Lampenabdeckung und schalten Sie das Gerät wieder ein.

Anzeichen, die auf keine Gerätefehler hinweisen

▲ WARNUNG ► Verwenden Sie den Projektor nie, wenn anormale Zustände wie Austreten von Rauch, merkwürdige Gerüche, kein Bild, kein Ton, zu starker Ton, schadhafte Gehäuse, Bauteile oder Kabel, Eindringen von Flüssigkeiten oder Fremdkörpern usw. auftreten. In diesen Fällen muss das Gerät sofort ausgeschaltet und der Netzstecker von der Steckdose abgezogen werden. Wenn sichergestellt ist, dass kein Rauch oder Geruch mehr austritt, den Fachhändler oder die Kundendienstvertretung benachrichtigen.

Bevor Sie das Gerät zur Reparatur einreichen, prüfen Sie bitte entsprechend der folgenden Tabelle. Wenn die Situation nicht korrigiert werden kann,

2. Der Mikroprozessor des Projektors muss möglicherweise zurückgesetzt werden. Drücken Sie bitte den Hauptschalter mit einem dünnen Stäbchen o.ä., und der Projektor wird sofort ausgeschaltet.

Lassen Sie den Projektor vor dem Neustart mindestens 10 Minuten ohne Bedienung abkühlen.

3. Manche Einstellungen können falsch sein. Bitte verwenden Sie die Funktion WERKS-RÜCKST. unter SERVICE-Menü im OPT.-Menü (47) zum Rücksetzen aller Einstellungen auf werkseitige Vorgaben.

Wenn sich das Problem durch die Wartung nicht beheben lässt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder die Kundendienstvertretung.

Anzeichen	Fälle, bei denen kein Gerätedefekt vorliegt.	Referenz- seiten
	Das Netzkabel wurde nicht angeschlossen. Schließen Sie das Netzkabel ordnungsgemäß an.	13
	Der Netzschalter ist nicht in EIN-Stellung. Stellen Sie den Netzschalter auf [I] (Ein).	17
Das Gerät kann nicht eingeschaltet	Die Netzstromversorgung wurde während des Betriebs unterbrochen wie etwa durch einen Stromausfall (Blackout) usw. Bitte schalten Sie den Projektor aus und lassen ihn mindestens 2 Minuten lang abkühlen, bevor Sie ihn wieder einschalten.	17
werden.	Entweder ist keine Lampe und/oder Lampenabdeckung vorhanden, oder eines dieser Teile ist nicht richtig befestigt. Bitte schalten Sie das Gerät und lassen es mindestens 45 Minuten lang abkühlen. Wenn der Projektor ausreichend abgekühlt ist, bestätigen Sie die folgenden Punkte des Befestigungszustands von Lampe und Lampenabdeckung und schalten Sie das Gerät wieder ein.	59
	Die Signalkabel sind nicht richtig angeschlossen. Schließen Sie die Verbindungskabel richtig an.	10
Es erscheint kein Bild und Sie hören keinen Ton.	Die Signalquelle funktioniert nicht richtig. Richten Sie die Signalquelle richtung entsprechend der Anleitung des Quellgeräts ein.	_
Remen fon.	Die Eingangssignal-Einstellungen sind nicht korrekt. Wählen Sie das Eingangssignal, und korrigieren Sie die Einstellungen.	18, 19

Anzeichen, die auf keine Gerätefehler hinweisen (Fortsetzung)

Anzeichen	Fälle, bei denen kein Gerätedefekt vorliegt.	
	Die Signalkabel sind nicht richtig angeschlossen. Schließen Sie die Audiokabel richtig an.	
Es kommt kein	Die Stummschalt-Funktion (MUTE) arbeitet. Zum Wiederherstellen des Tons drücken Sie die MUTE- oder VOLUME-Taste an der Fernbedienung.	18
Ton.	Die Lautstärke ist sehr niedrig eingestellt. Stellen Sie die Lautstärke mit der Menüfunktion oder der Fernbedienung auf einen höheren Pegel ein.	18
	Die Toneinstellung (AUDIO) ist nicht korrekt. Stellen Sie die Gegenstände im AUDIO-Menü richtig ein.	38
	Der Objektivdeckel ist angebracht. Entfernen Sie die Objektivabdeckung.	3, 17
	Die Signalkabel sind nicht richtig angeschlossen. Schließen Sie die Verbindungskabel richtig an.	
Es werden keine Bilder	Die Helligkeit ist sehr niedrig eingestellt. Stellen Sie die HELL mit der Menüfunktion oder der Fernbedienung auf einen höheren Pegel ein.	26, 27
gezeigt.	Der Computer kann den Projektor nicht als Plug-and- Play-Monitor erkennen. Stellen Sie sicher, dass der Computer einen Plug-and-Play- Monitor als Plug-and-Play-Monitor erkennen kann.	11
	Der Bildschirm BLANK erscheint. Drücken Sie die BLANK-Taste an der Fernbedienung.	23
Die Video- Bildschirmanzeige friert ein.	Die Funktion EINFRIEREN arbeitet. Drücken Sie die FREEZE-Taste, um den Bildschirm auf Normalbild zurückzuschalten.	22
Die Farben erscheinen	Farbeinstellungen sind nicht richtig eingestellt. Führen Sie die Bildeinstellung durch Ändern der Einstellungen FARB-TEMP., FARBE, F-TON und/oder FARBNORM mit den Menüfunktionen aus.	26, 28, 32
verblasst. Farbtöne fehlen.	Die Einstellung FARBNORM ist nicht geeignet. Ändern Sie die Einstellung FARBNORM auf AUTO, RGB, SMPTE240, REC709 oder REC601.	32

Fehlersuche

Anzeichen, die auf keine Gerätefehler hinweisen (Fortsetzung)

Anzeichen	Fälle, bei denen kein Gerätedefekt vorliegt.	
	Helligkeit und/oder Kontrast sind sehr niedrig eingestellt. Stellen Sie die HELLE und/oder KONTRAST mit der Menüfunktion auf einen höheren Pegel ein.	
Zu dunkle Bilder.	Das STILLMODUS-Funktion arbeitet nicht. Wählen Sie NORMAL für das Element STILLMODUS im SETUP-Menü.	26, 37
	Die Lampe hat fast das Ende ihrer Produktlebensdauer erreicht. Lampe wechseln.	59, 60
Verschwommene	Entweder Fokussierung und/oder horizontale Phaseneinstellung sind nicht in Ordung. Stellen Sie die Fokussierng mit dem Scharfstellring und/ oder H-PHASE mit den Menüfunktionen aus.	20, 31
Bilder.	Das Objektiv ist schmutzig oder beschlagen. Reinigen Sie das Objektiv entsprechend dem Abschnitt "Pflege der Optik".	64
Bilder zittern.	Die Abluft-Öffnungen an der Vorderseite sind durch Gegenstände blockiert. Entfernen Sie jegliche Gegenstände von der Vorderseite des Projektors.	4

HINWEIS • Auf dem Bildschirm erscheinen mitunter helle oder dunkle Flecken. Dies ist eine charakteristische Eigenschaft von Flüssigkristall-Displays und stellt keinen Gerätefehler dar.

Garantie und Kundendienst


Wenn ein Problem mit dem Gerät auftritt, gehen Sie zunächst die Punkte unter "Fehlersuche" durch und führen Sie die vorgeschlagenen Prüfungen aus. Wenn sich dadurch das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder die Kundendienstvertretung. Dort erfahren Sie, ob die Garantiebedingungen erfüllt sind.


Technische Daten


Punkt		Einze	lheiten	
Produkt	pezeichnung	Flüssigkristallprojektor		
	Größe	2,0 cm (Typ 0,79)		
Flüssigkrist allfeld	Antriebsystem	TFT-Aktiv-Matrix		
uniolu	Bildpunktezahl	786.432 Bildpunkte (1024 horiz	contal x 768 vertikal)	
Objektiv		Zoomobjektiv F=1,7 bis 2,1 f=24	4 bis 29 mm	
Lampe		285W UHB		
Lautspre	cher	4W x 4		
Stromve	rsorgung	Wechselstrom 100 - 120V, 5,0A, W	echselstrom 220 - 240V, 2,1A	
Stromve	rbrauch	460W		
Tempera	iturbereich	5°C bis 35°C (Betrieb)		
Abmessungen		418 (B) x 139 (H) x 319 (T) mm (Hervorstehende Teile sind nicht mit eingeschlossen.) * Bitte beachten Sie die folgende Abbildung.		
Gewicht (Masse)		7,1 kg		
Anschlüs	sse	RGB-Eingang: RGB IN1 D-sub 15-polig Mini x1 RGB IN2 D-sub 15-polig Mini x1 RGB-Ausgang: RGB OUT D-sub 15-polig Mini x1 Digital-Eingang: M1-D	Audio -Ausgang: AUDIO IN1Stereo mini x1 AUDIO IN2Stereo mini x1 AUDIO IN3RCA x2 AUDIO IN4RCA x2 Kommunikation-Anschluss: CONTROLD-sub 9-polig x1 Andere Anschlüsse LANRJ45 x1 AUX I/OStereo mini x1 REMOTE CONTROLx1	
	Lampe	DT00771		
Sonderzu behör	Luftfilter	MU03642		
	Sonstige	* Bitte wenden Sie sich an Ihrer	r Fachhändler.	


HINWEIS • Änderungen bei technischen Daten und Design bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten.


Technische Daten (Fortsetzung)

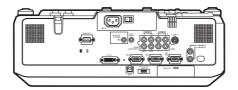

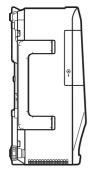

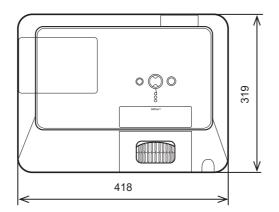

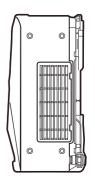

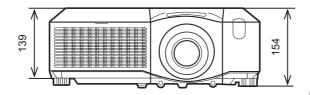


[Einheit: mm]

Projektor

CP-X608

Bedienungsanleitung – Netzwerk-Funktionen

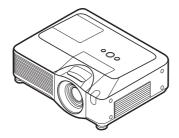

Diese Bedienungsanleitung ist nur zur Erklärung der Netzwerk-Funktionen gedacht.

▲ WARNUNG • Ehe Sie das Gerät benutzen, lesen Sie das "Bedienungsanleitung-Sicherheits-Richtlinien" und dieses Handbuch sorgfältig, um zu gewährleisten, dass Sie die Funktion des Gerätes verstanden haben. Verwahren Sie die Handbücher nach dem Lesen an einem sicheren Platz.

HINWEIS • Die Informationen in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für etwaige in dieser Anleitung enthaltene Fehler.
- Die Vervielfältigung, Übertragung oder das Kopieren dieses Dokuments oder Auszügen davon ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung nicht gestattet.

ANERKENNUNG VON WARENZEICHEN

• Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. Alle anderen Warenzeichen befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.

ľ	ī	ከ	e	II	t

		<u>_</u>
Vo	rsicht	3
1.	Wichtigste Funktionen	5
	1.1 LIVE-MODUS	5
	1.2 PRÄSENTATION OHNE PC	6
2	Geräteverbindungen und Netzwerkeinstellungen	0
۷.		
	2.1 Erforderliche Geräte	0
	2.2 Netzwerk-Verbindung mit "One-Click"- Kommunikationsfunktion	8
	2.3 Manuelle Netzwerk-Verbindungseinstellungen verdrahtetes LAN	10
	2.3.1 Geräteverbindung	10
	2.3.2 Netzwerk-Einstellungen	11
	2.3.3 Einstellung "Internet Options"	14
	2.3.4 Verbindung prüfen	15
	2.3.4 Verbindung prüfen	
	- drahtlose LAN-Verbindung	16
	2.4.1 Vorbereitung für drahtlose LAN-Verbindung	10
	2.4.1 Vorbereitung für drantiose LAN-verbindung	10
	2.4.2 Setup für drahtlose LAN-Verbindung	1/
	2.5 Konfiguration und Steuerung des Projektors über einen Webbrowser	19
	2.5.1 Network Information	22
	2.5.2 Network Settings	23
	2.5.3 Port Settings	25
	2.5.4 Mail Settings	26
	2.5.5 Alert Settings	27
	2.5.6 Schedule Settings	32
	2.5.7 Date/Time Settings	24
	2.5.7 Date/Time Settings	24
	2.5.8 Security Settings	30
	2.5.9 Projector Control	38
	2.5.10 Projector Status	41
	2.5.11 Network Restart	
	2.5.12 Logoff	41
	2.6 Verwendung der Web [Remote Control]	42
3.	Vorwondung der Projekter-Seftware - Einfach	11
	3.1 Verwendung von "MILLI ive Viewer"	44
	3.1 Verwendung von "MIU Live Viewer" 3.1.1 Installation von "MIU Live Viewer"	11
	2.1.2 Coffuence Installations your follows	45
	3.1.2 Software-Installationsverfahren 3.1.3 Erklärung von "MIU Live Viewer" 3.1.4 Verwendung von "MIU Live Viewer" - Einfach	40
	3.1.3 Erklarung von "WIO Live viewer"	40
	3.1.4 Verwendung von "MIU Live Viewer" - Einfach	50
	3.2 Verwendung von "PRASENTATION OHNE PC" Einfach	52
4.	3.2 Verwendung von "PRÄSENTATION OHNE PC" Einfach	54
	4.1 Verwendung von "MIU Live Viewer" – Weiterführend	54
	4.1.1 Anschließen mehrerer PCs an einen Projektor	
	4.1.1 Anschließen mehrerer PCs an einen Projektor (Mehrfacher PC-Anschluss) 4.2 Verwendung von "PRÄSENTATION OHNE PC" – Weiterführend –	54
	4.2 Verwendung von "PRÄSENTATION OHNE PC" – Weiterführend –	56
	4.2.1 Miniaturbild-Anzeigemodus	57
	4.2.2 Vollbild-Anzeigemodus	51
	4.2.2 Volibild-Anzeigemodus	29
	4.2.3 Diashow-Anzeigemodus	וט
	4.2.4 Verzeichnis-Anzeige-Modus	63
	4.2.5 Fehlermeldungen "PRASENTATION OHNE PC"	66
	4.3 Playlist	67
	4.3 Playlist	68
	4.5 Projectorverwaltung über SNMP	70
	4.6 Steuerung des Projektors über Zeitnlan	71
	4.7 a-SHOT (Standhild-libertragung) Anzeige	7/
	4.7 e-SHOT (Standbild-Übertragung) Anzeige	75
=	Fehlersuche	10
6.	Technische Daten	82
7.	Garantie und Kundendienst	83

Vorsicht

Restriktionen zum Abnehmen und Einsetzen von SD-Speicherkarten, SDIO Wi-Fi LAN-Karten und USB-Speicher.

Führen Sie die Betreffenden Funktionen "MEDIUM ENTFERNEN", "USB ENTFERNEN", "SD-KARTE ENTFERNEN" oder "ALLE ENTFERNEN" aus, bevor Sie SD-Speicherkarten oder USD-Speicher entfernen.

Schalten Sie den Projektor aus, bevor Sie die SDIO Wi-Fi LAN-Karte abziehen. (Außerdem sicherstellen, die LED an der Karte nicht leuchtet.)

⚠ Vorsicht

- ■Die mitgelieferte 802.11g SDIO Wi-Fi LAN-Karte arbeitete im 2,4-GHz-Funkwellenbereich. Eine Funklizenz ist zur Verwendung dieser Karte nicht erforderlich, beachten Sie bitte die folgende Information bezüglich der Verwendung der SDIO Wi-Fi LAN-Karte:
 - •NICHT IN DER NÄHE VON FOLGENDEM VERWENDEN!
 - Mikrowellenherde
 - Industrielle, wissenschaftliche oder medizinische Geräte
 - Zugelassene Schwachenergie-Radiosendeanlagen
 - · Stationäre Radiosendeanlagen

Verwendung der SDIO Wi-Fi LAN-Karte in der Nähe der oben erwähnten Einrichtungen kann zu Funkstörungen führen, die wiederum Verlangsamung oder sogar kompletten Ausfall der Wi-Fi-Kommunikation bewirken können.

- Manche Orte können die von der SDIO Wi-Fi LAN-Karte verwendeten Funkwellen behindern, was zu Verlangsamung oder sogar kompletten Ausfall der Wi-Fi-Kommunikation führen kann. Gebäude mit Stahlbeton oder anderen Metallen können die von der SDIO Wi-Fi I AN-Karte verwendeten Funkwellen behindern.
- Verfügbare Kanäle

Die SDIO Wi-Fi LAN-Karte arbeitet im 2,4-GHz-Wellenbereich; die verfügbaren Kanäle können aber je nach Land oder Region verschieden sein. Siehe folgende Tabelle für die Orte und Kanäle, die zur Verwendung durch die mitgelieferte 802.11g SDIO Wi-Fi LAN-Karte zur Verfügung stehen. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler bezüglich Information über nicht in der folgenden Tabelle enthaltene Länder beraten.

Land oder Region	Verfügbare Kanäle
Japan	1 bis 11
USA	1 bis 11
Taiwan	1 bis 11
Kanada	1 bis 11
UK, Spanien, Deutschland, Italien, Österreich, Schweiz, Belgien, Schweden, Niederlande, Portugal, Dänemark, Finnland, Griechenland, Norwegen, Frankreich, Irland, Luxemburg, Island	1 bis 11

 Die SDIO Wi-Fi LAN-Karte darf nicht in in der obigen Tabelle nicht aufgeführte Länder gebracht werden, da es möglich ist, dass der Betrieb der SDIO Wi-Fi LAN-Karte in solchen Ländern geltende Gesetze für den Funkverkehr verletzt.

1. Wichtigste Funktionen

1.1 LIVE-MODUS (Projizieren von Abbildungen von einem PC)

Die Hauptfunktion der MIU (Multi Information processing Unit) ist der LIVE-MODUS.

Im LIVE-MODUS zeigt der Projektor das auf dem PC erscheinende Bildschirmbild über Netzwerk, unterstützt vom "MIU Live Viewer" (Abb. 1.1.a).

Der "MIU Live Viewer" hält das PC-Bildschirmbild mit der dedizierten Firmware "MIU Live Viewer" fest und sendet es über verdrahtetes LAN oder drahtloses LAN zum Projektor.(Einzelheiten siehe Abschnitt 3 und 5.)

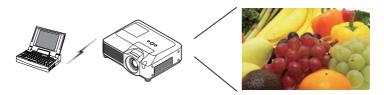


Abb. 1.1.a "MIU Live Viewer" gibt eine festgehaltene Abbildung zum Projektor über eine drahtlose LAN-Verbindung aus

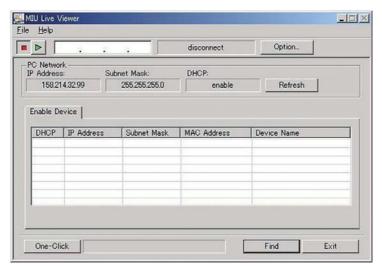


Fig. 1.1.b "MIU Live Viewer"

Ein Projektor kann an bis zu 4 PCs mit "MIU Live Viewer" angeschlossen werden. (Abschnitt 4.1)

1.2 PRÄSENTATION OHNE PC (Anzeige von auf SD-Speicherkarten und im USB-Speicher gespeicherten Abbildungen)

"PRÄSENTATION OHNE PC" ist eine weitere der Hauptfunktionen des MIU-Menüs, das es dem Projektor erlaubt, auf SD-Speicherkarten oder im USB-Speicher gespeicherte Abbildungen anzuzeigen. (Abb. 1.2.a) Es gibt 4 "PRÄSENTATION OHNE PC" display modes.

- 1) Miniaturbild-Anzeigemodus: Zeigt Miniaturbilder mehrerer Abbildungen gleichzeitig.
- 2) Vollbild-Anzeigemodus: 1 Bild oder bewegtes Bild im vollen Bildschirm anzeigen.
- 3) Diashow-Anzeigemodus: Zeigt verschiedene Abbildungen in festgelegten Intervallen.
- 4) Verzeichnis-Anzeige-Modus Zeigt eine Liste von im Speicher abgelegten Verzeichnissen und Dateien.

[Unterstützte Speichertypen]

- SD-Speicherkarte (SD-Karte)
- USB-Speicher (USB-Flash-Speicher, USB-Festplatten und USB-Speicherkartenleser)

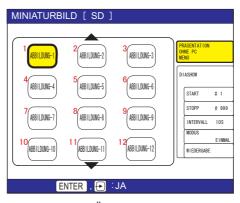


Abb. 1.2.a "PRÄSENTATION OHNE PC"

"PRÄSENTATION OHNE PC" kann mit IR-Fernbedienung oder mit den Tasten am Projektor gesteuert werden (Abschnitt 4.2, Verwendung von PRÄSENTATION OHNE PC – Erweitert).

Sie können auch [Remote Control] wie in Abb. 1.2.b gezeigt verwenden, wodurch Wahl von Abbildungen, Umschalten von Seiten und Umschalten von Displaymodi möglich wird. Web Remote Controller schaltet auch den Modus zwischen "MIU Live Viewer" und "PRÄSENTATION OHNE PC" um.

1.2 PRÄSENTATION OHNE PC (Anzeige von auf SD-Speicherkarten und im USB-Speicher gespeicherten Abbildungen) (Fortsetzung)

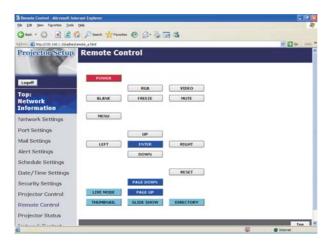


Abb. 1.2.b Web [Remote Control]

HINWEIS • Datei- und Verzeichnisnamen sind wie folgt bei "PRÄSENTATION OHNE PC" begrenzt.

- Wenn die Projektorsprache auf Japanisch gestellt ist: Nur alphanumerische und japanische Zeichen werden unterstützt.
- (2) Wenn die Projektorsprache nicht auf Japanisch gestellt ist: Nur alphanumerische und Zeichen des Satzes Latin-1 werden unterstützt.
- Daten werden möglicherweise nicht richtig gelesen, je nach Typ von USB-Festplatte, USB-Speicher und USB-Kartenleser.
- Wenn Ihre USB-Festplatte über Netzteil mit Strom versorgt werden kann, verwenden Sie dieses.

2. Geräteverbindungen und Netzwerkeinstellungen

2.1 Erforderliche Geräte

Die folgenden Geräte sind zur Verbindung zwischen 1 Projektor und 1 PC erforderlich. Verbindung zwischen 1 Projektor und mehreren PCs sind in Abschnitt 4.1 beschrieben.

Projektor

PC ("MIU Live Viewer" muss zur Verwendung von "LIVE-MODUS" installiert sein.)
Der PC erfordert ein IEEE802.g drahtloses LAN-Gerät für drahtlose Verbindung.
Der Projektor kann möglicherweise nicht richtig mit manchen Typen drahtloser
LAN-Geräte oder PCs kommunizieren, auch wenn der PC mit eingebautem
drahtlosem LAN ausgestattet ist.

Verwenden Sie immer für Wi-Fi zertifizierte LAN-Geräte, um Kommunikationsprobleme zu vermeiden.

LAN-Kabel(für verdrahtete Verbindung erforderlich)*1

SDIO Wi-Fi LAN-Karte (für drahtlose Verbindung erforderlich)*2

SD-Speicherkarte oder USB-Speicher (für "PRÄSENTATION OHNE PC" erforderlich).

*1: CAT-5 LAN-Kabel

*2: Ein Zugriffspunkt ist erforderlich, wenn die drahtlose LAN-Verbindung im Modus [INFRASTRUCTURE] verwendet wird.

2.2 Netzwerk-Verbindung mit "One-Click" -Kommunikationsfunktion

Dieser Abschnitt beschreibt die Herstellung einer Netzwerk-Verbindung mit "One-Click"-Kommunikationsfunktion. Diese Funktion vereinfacht den Vorgang der Herstellung einer Netzwerkverbindung zwischen einem PC und dem Projektor und erfordert keine komplizierten Einstellungen wie IP-Adresse und SSID.


- * Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn mehrere PCs oder Projektoren angeschlossen sind.
- * Windows2000 Professional Service Pack 4 oder Windows XP mit Administrator-Rechten sind zur Verwendung der "One-Click-Kommunikationsfunktion" erforderlich.
- * Diese Funktion arbeitet bei manchen drahtlosen LAN-Treibern nicht. Wenn die "One-Click"-Kommunikation die Verbindung nicht herstellt, richten Sie sie manuell ein. (10, 16 und siehe auch Dokumentationen für Ihren PC und drahtlose Geräte.)

[Verdrahtete LAN-Verbindung]

- Wenn Projektor-Netzwerkeinstellungen wie IP-Adresse und Subnet-Maske geändert werden, muss der Projektor auf die vorgegebenen Netzwerkeinstellungen zurückgesetzt werden.
 - ①Die MENU-Taste an der Fernbedienung oder eine der Tasten ▲/◀/▶/▼ am Projektor drücken. Das Menü wird angezeigt. Wenn das "EINF.MENÜ" angezeigt wird, schalten Sie zum Erweiterten Menü um.

2.2Netzwerk-Verbindung mit "One-Click"-Kommunikationsfunktion (Fortsetzung)

②Wählen Sie das Menü "MIU" mit den Tasten ▲/▼.

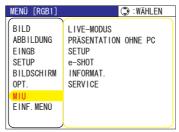

③Drücken Sie die RESET-Taste an der Fernbedienung, und das Menü "RCKST" erscheint.



⊕Drücken Sie die Taste ▲, um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen.

HINWEIS • SSID und WEP KEY werden auf werkseitige Vorgaben zurückgesetzt.
• Diese Gegenstände können erneut mit einem Webbrowser eingestellt werden (119).

- 2) Verbinden Sie einen PC und den Projektor mit einem LAN-Kabel zur Ermöglichung der Kommunikation.
- * Bei Anschluss an ein vorhandenes Netzwerk wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.
- 3) Starten Sie "MIU Live Viewer", und das in Abb. 2.2.a gezeigte Fenster erscheint. (Abschnitt 3.1, Verwendung von "MIU Live Viewer")

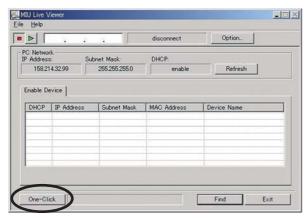


Abb. 2.2.a "MIU Live Viewer"-Hauptfenster

2.2Netzwerk-Verbindung mit "One-Click"-Kommunikationsfunktion (Fortsetzung)

4) Klicken Sie auf die Schaltfläche "One-Click" wie in Abb. 2.2.a gezeigt, und der Projektor wird erkannt. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche zum Capture-Start

zum Starten der Echtzeit-Anzeige.

[Drahtlose LAN-Verbindung]

- 1) Wenn Projektor-Netzwerkeinstellungen wie IP-Adresse und Subnet-Maske geändert werden, muss der Projektor auf die vorgegebenen Netzwerkeinstellungen zurückgesetzt werden. (9)
- 2) Falls ein 802.11b/g drahtloses LAN-Gerät im PC eingebaut ist, machen Sie das LAN gültig und alle anderen Netzwerkverbindungen ungültig. Falls kein drahtloses LAN-Gerät im PC eingebaut ist, schließen Sie daas drahtlose 802.11b/g LAN-Gerät am PC an und installieren den Gerätetreiber. (Einzelheiten siehe Benutzeranleitung des drahtlosen LAN-Geräts.)
- 3) Starten Sie "MIU Live Viewer", und das in Abb. 2.2.a gezeigte Fenster erscheint.
- 4) Klicken Sie auf die Schaltfläche "One-Click" wie in Abb. 2.2.a gezeigt, und der Projektor wird erkannt. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche ▶ zum Starten der Echtzeit-Anzeige.

2.3 Manuelle Netzwerk-Verbindungseinstellungen - verdrahtetes LAN

Die Netzwerkverbindung muss manuell eingerichtet werden, wenn die IP-Adresse oder SSID auf andere Einstellungen als die werkseitigen Vorgaben gestellt werden müssen.

Dieser Abschnitt beschreibt die manuelle Einrichtung der Netzwerkverbindung.

2.3.1 Geräteverbindung

Verbinden Sie zunächst den Projektor und den PC in einem verdrahteten LAN zum Prüfen von PC-Einstellungen und Verbindung. Der nächste Abschnitt beschreibt die PC-Einstellungen.

Verbinden Sie den Projektor mit einem LAN-Kabel zur Ermöglichung der Kommunikation mit dem PC.

* Lassen Sie sich beim Anschluss an ein vorhandenes Netzwerk von Ihrem Netzwerkadministrator beraten. Schalten Sie schließlich den Projektor ein. Damit ist die Geräteverbindung hergestellt.

2.3.2 Netzwerk-Einstellungen

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellungen zur Netzwerk-Verbindung für Windows XP und dem Internet Explorer.

- 1) Melden Sie sich bei Windows XP mit Administratorrechten an. (*)
- 2) Öffnen Sie das "Control Panel" (die Systemsteuerung) aus dem "Start"-Menü.
- 3) Öffnen Sie "Network and Internet Connections" im "Control Panel". (Abb. 2.3.2.a)
- * Ein Konto mit Administratorrechten ist ein Konto, mit dem Sie auf alle Funktionen zugreifen können.

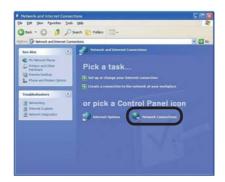


Abb. 2.3.2.a Fenster "Network and Internet Connections"

4) Öffnen Sie "Network Connections". (Abb. 2.3.2.b)

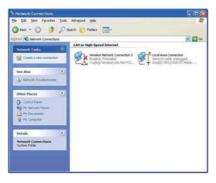


Abb. 2.3.2.b Fenster "Network Connections"

- 5) Wenn mehr als 1 benutzbares Netzwerk vorhanden ist, stellen Sie nur ein zu verwenden gewünschtes Gerät als "valid" ein, und die anderen Geräte als "invalid". (In diesem Fall muss "Local Area Connection" gewählt sein.)
- 6) Öffnen Sie das Fenster "Local Area Connection Properties". (Abb. 2.3.2.c)



Abb. 2.3.2.c Fenster "Local Area Connection Properties"

7) Stellen Sie "TCP/IP" als das verwendete Protokoll ein und öffnen Sie das Fenster "Internet Protocol (TCP/IP) Properties".



Abb. 2.3.2.d Fenster "Internet Protocol (TCP/IP) Properties"

8) Stellen Sie "IP address", "Subnet mask" und "Default gateway" für den PC ein.

[Über IP-Adressen]

Die Netzwerkadressen-Teile der IP-Adresse des PCs müssen mit denen des Projektors übereinstimmen, aber die gesamte IP-Adresse des PCs darf sich nicht mit anderen Netzwerkgeräten überlappen.

Die Anfangseinstellungen des Projektors z.B. sind wie folgt:

IP-Adresse: 192.168.1.10 Subnet-Maske: 255.255.255.0

Legen Sie deshalb die IP-Adresse des PCs wie folgt fest:

IP-Adresse: 192.168.1.xxx (an der Stelle von xxx wird eine

Dezimalzahl eingetragen) Subnet-Maske: 255.255.250

Wählen Sie eine Zahl von 1 bis 254 für "xxx", die sich nicht mit anderen Netzwerkgeräten überlappt. Da der Projektor die IP-Adresse "192.168.1.10" hat, gilt in diesem Fall, dasss der Teil xxx der IP-Adresse des PCs als Zahl von 1 bis 254 aber nicht als 10 festgelegt werden soll, da diese zahl vom Projektor verwendet wird.

Die IP-Adresse des Projektors kann mit der Configuration Utility Geändert werden. (Abschnitt 2.5)

Wenn das Netzwerk einen DHCP-Server hat, ist es möglich, dem Projektor eine IP-Adresse automatisch zuzuweisen.

Wenn der Projektor und der PC im gleichen Netzwerk sind (d.h. wenn die Netzwerkadresse gleich ist), kann der Eintrag für Default Gateway leer gelassen werden.

- * DHCP ist die Abkürzung von "Dynamic Host Configuration Protocol" und hat die Funktion, die erforderlichen Netzwerkeinstellungen wie IP-Adressen vom DHCP-Server zu Netzwerk-Clients zu übernehmen. Mit der DHCP-Funktion ausgestattete Server werden DHCP-Server genannt.
- * Wenn der Projektor jnd der PC auf verschiedenen Netzwerken sind, ist es erforderlich, den Default Gateway einzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator.

2.3.3 Einstellung "Internet Options"

1) Klicken Sie auf "Internet Options" im Fenster "Network and Internet Connections" (Abb. 2.3.3.a) zum Öffnen des Fensters "Internet Properties". (Abb. 2.3.3.b)

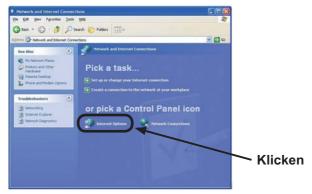


Abb. 2.3.3.a Fenster "Network and Internet Connections"

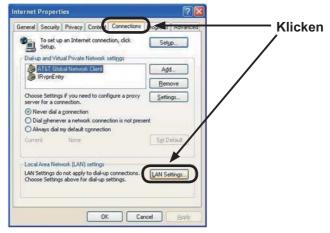


Abb. 2.3.3.b Fenster "Internet Properties"

2) Klicken Sie auf das Register "Connections" und dann auf die Schaltfläche "LAN Settings" zum Öffnen von "Local Area Network (LAN) Settings". (Abb. 2.3.3.c)



Abb. 2.3.3.c Fenster "Local Area Network (LAN) Settings"

 Geben Sie alle Wahlkästchen im Fenster "Local Area Network (LAN) Settings" frei. (Abb. 2.3.3.c)

2.3.4 Verbindung prüfen

1) Prüfen Sie, ob der PC und Projektor richtig verbunden sind, indem Sie einen Webbrowser auf dem PC starten und die folgende URL eingeben.

URL: http://(Projektor IP-Adresse) /

Wenn zum Beispiel die IP-Adresse des Projektors 192.168.1.10 ist, ist die URL URL: http://192.168.1.10/

2) Wenn das Bildschirmbild in Abb. 2.3.4 nach der Eingabe von ID und Passwort erscheint, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt. Wenn die Verbindung fehlschlägt, prüfen Sie, ob die Kabelverbindungen und Einstellungen richtig konfiguriert sind.

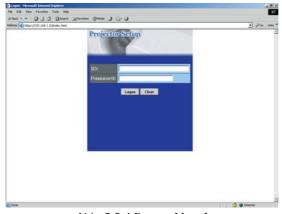


Abb. 2.3.4 [Logon Menu]

2.4 Manuelle Netzwerk-Verbindungseinstellungen - drahtlose LAN-Verbindung

Durch Installieren der SD-Link11g SDIO Wi-Fi-Karte können der Projektor und PC sowohl im Modus [Ad-Hoc] als auch [INFRASTRUCTURE] kommunizieren. Manuelle Einrichtung einer drahtlosen LAN-Verbindung.

2.4.1 Vorbereitung für drahtlose LAN-Verbindung

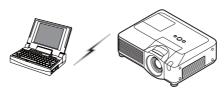


Abb. 2.4.1.a Kommunikation ohne einen Zugriffsspunkt (Ad-Hoc)

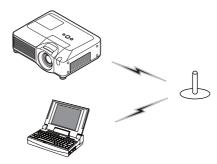


Abb. 2.4.1.b Kommunikation mit einem Zugriffsspunkt (INFRASTRUCTURE)

- * Der Modus [Ad-Hoc] ist eine drahtlose LAN-Kommunikationsmethode, die keinen Zugriffspunkt zur Kommunikation erfordert.
- * Der Modus [INFRASTRUCTURE] ist eine drahtlose LAN-Kommunikationsmethode, die einen Zugriffspunkt zur Kommunikation erfordert. Dieser Modus ist effizienter für große Anzahl von Geräten. Lassen Sie sich beim Anschluss an ein vorhandenes Netzwerk von Ihrem Netzwerkadministrator beraten.

Setzen Sie zuerst die drahtlose SD-Netzwerkkarte in den SD-Kartenschlitz (Einsetzen einer SD-Karte und eines USB-Speichers in Bedienungsanleitung - Benutzerhandbuch). Dann bereiten Sie den PC auf drahtlose Kommunkation vor.

Wenn der PC ein eingebautes 02.11b/g drahtloses LAN-Gerät hat, machen Sie das LAN gültig und alle anderen Netzwerkverbindungen ungültig. Wenn der PC kein eingebautes drahtloses LAN-Gerät hat, schließen Sie daas drahtlose 802.11b/g LAN-Gerät am PC an und installieren die Gerätetreiber. (Einzelheiten siehe Benutzeranleitung des drahtlosen LAN-Geräts.)

2.4 Manuelle Netzwerk-Verbindungseinstellungen -- drahtlose LAN-Verbindung (Fortsetzung)

2.4.2 Setup für drahtlose LAN-Verbindung

Verwenden Sie die standardmäßige Windows XP Utility for drahtloses LAN. Die anfänglichen drahtlosen LAN-Einstellungen des Projektors sind wie folgt:

Verbindungsregelung : Ad-Hoc SSID : drahtlos Kanal : 1ch Verschlüsselungsgrad : Kein Kommunikationsgeschwindigkeit : AUTO IP-Adresse : 192.168.1.10

- * Diese Einstellungen können geändert werden. Verwenden Sie die Configuration Utility oder das Menü zum Ändern. (A Abschnitt 2.5)
- 1) Öffnen Sie "Network Connections". (Abb. 2.4.2.a)



Abb. 2.4.2.a "Network Connections"

- 2) Stellen Sie "Wireless Network Connection" auf "Valid" und alle anderen Netzwerkgeräte auf "Invalid".
- 3) Öffnen Sie das Fenster "Wireless Network Connection Properties". (Abb. 2.4.2.b)



Abb. 2.4.2.b Fenster "Wireless Network Connection Properties" (1)

2.4 Manuelle Netzwerk-Verbindungseinstellungen -- drahtlose LAN-Verbindung (Fortsetzung)

- 4) Stellen Sie "TCP/IP" als das verwendete Protokoll ein und öffnen Sie das Fenster "Internet Protocol (TCP/IP) Properties". Stellen Sie die IP-Adresse und andere Einstellungen auf gleiche Weise ein, wie sie für die verdrahtete LAN-Verbindung eingestellt sind. (112)
- 5) Klicken Sie auf das Register "Wireless Networks". (Abb. 2.4.2.c)



Abb. 2.4.2.c Fenster "Wireless Network Connection Properties" (2)

- 6) Markieren Sie "Use Windows to configure my wireless network settings" im Fenster "Wireless Network Connection Properties".
- 7) Klicken Sie auf die Schaltfläche "Add" unter "Preferred networks" im Fenster "Wireless Network Connection Properties" (Abb. 2.4.2.c) zum Öffnen des Fensters "Wireless Network Properties". (Abb. 2.4.2.d)



Abb. 2.4.2.d Fenster "Wireless network Properties"

2.4 Manuelle Netzwerk-Verbindungseinstellungen -- drahtlose LAN-Verbindung (Fortsetzung)

- 8) Stellen Sie jeden Gegenstand wie folgt ein. Network-Name (SSID): wireless Data encryption: Invalid (Die Vorgabeeinstellung ist "Invalid")
- * Diese Erklärung ist für die Vorgabe-Projektoreinstellungen. Wenn ein Zugriffspunkt oder Datenverschlüsselung verwendet wird, müssen die Einstellungen anders konfiguriert werden. (Einzelheiten siehe Benutzeranleitung von PC und drahtlosem LAN-Gerät.)
- * Lassen Sie sich beim Anschluss an ein vorhandenes Netzwerk von Ihrem Netzwerkadministrator beraten.

2.5 Konfiguration und Steuerung des Projektors über einen Webbrowser

Sie können den Projektor über ein Netzwerk mit einem Webbrowser von einem an das gleiche Netzwerk angeschlossenen PC einstellen oder steuern.

HINWEIS • Internet Explorer 5.5 oder höher ist erforderlich.

- Wenn JavaScript in Ihrer Webbrowser-Konfiguration deaktiviert ist, müssen Sie JavaScript aktivieren, um die Projektor-Webseiten richtig zu verwenden. Siehe Hilfe-Dateien in Ihrem Webbrower bezüglich Einzelheiten zur Aktivierung von JavaScript.
- Wenn ca. 50 Sekunden lang keine Bedienung über einen Webbrowser vorgenommen wird, meldet sich das System automatisch ab. Bitte melden Sie sich erneut an, um die Bedienung über einen Webbrowser fortzusetzen.
- Nach der Anmeldung erscheint ein kleines, leeres Fenster hinter dem Hauptbedienfenster. Bitte schließen Sie nicht dieses kleine, leere Fenster. Wenn dieses Fenster geschlossen wird, meldet sich das System automatisch nach Ablauf einer bestimmten Zeit ab, auch wenn keine Bedienung ausgeführt wird. Das kleine, leere Fenster wird geschlossen, wenn das Hauptbedienfenster geschlossen wird.
- Das kleine, leere Fenster kann als Pop-up betrachtet und blockiert werden, wenn Sie Windows XP Service Pack 2 oder eine andere Software mit Pop-up-Blocker verwenden.

Wenn Service Pack 2 das Fenster blockt, erscheint die folgende Meldung: "Pop-up blocked. To see this pop-up or additional options click here..." Bitte wählen Sie "Temporarily Allow Pop-ups" oder "Always Allow Pop-ups From This Site..." um Öffnen des Fensters zuzulassen.

• Es wird empfohlen, alle Updates für den Webbrowser zu installieren. Es wird besonders empfohlen, dass alle Anwender, die Internet Explorer in einer älteren Microsoft Windows Version als Windows XP Service Pack 2 benutzen, das Security Update Q832894 (MS04-004) installieren; andernfalls kann die Webbrowser-Benutzeroberfläche möglicherweise nicht richtig angezeigt werden. Wenn Sie eine ältere Version des Internet Explorer verwenden, meldet sich der Browser bei der Verwendung nach 50 Sekunden ab.

Beim Konfigurieren oder Steuern des Projektors über einen Webbrowser sind eine ID und ein Passwort erforderlich. Es gibt zwei Arten von IDs, Administrator-IDs und Benutzer-IDs. Die folgende Tabelle beschreibt den Unterschied zwischen Benutzer- und Administrator-IDs.

Element	Beschreibung	Administrator- ID	Benutzer- ID
Network Information	Zeigt die aktuellen Netzwerk- Konfigurationseinstellungen des Projektors an.	V	V
Network Settings	Anzeige und Konfiguration von Netzwerk-Einstellungen.	\checkmark	k.A.
Port Settings	Anzeige und Konfiguration von Kommunikationsport-Einstellungen.	$\sqrt{}$	k.A.
Mail Settings	Anzeige und Konfiguration von E-Mail-Adressen-Einstellungen.	√	k.A.
Alert Settings	Anzeige und Konfiguration von Fehler- und Alarmmeldungen.	$\sqrt{}$	k.A.
Schedule Settings	Anzeige und Konfiguration von Zeitplan-Einstellungen.	$\sqrt{}$	k.A.
Date/Time Settings	Anzeige und Konfiguration von Datum- und Zeit-Einstellungen.	√	k.A.
Security Settings	Anzeige und Konfiguration von Passwort- und anderen Sicherheitsei nstellungen.	V	k.A.
Projector Control	Steuert den Projektor.	$\sqrt{}$	√
Remote Control	Steuert den Projektor über IR- Fernbedienung.	$\sqrt{}$	V
Projector Status	Anzeige und Konfiguration des aktuellen Projektorstatus.	V	√
Network Restart	Startet die Netzwerk-Verbindung des Projektors neu.	V	k.A.

Im Folgenden werden die werkseitigen Einstellungen für Administrator-IDs, Benutzer-IDs und Passwörter gezeigt.

Element	ID	Passwort
Administrator ID	Administrator	<leer></leer>
User ID	Benutzer	<leer></leer>

Beim Konfigurieren oder Steuern des Projektors über einen Webbrowser beziehen Sie sich auf Folgendes.

Beispiel: Wenn die IP-Adresse des Projektors auf 192.168.1.10 gestellt ist:

- 1) Geben Sie [http://192.168.1.10/] im Adressfeld des Webbrowsers ein, und das in Abb. 2.5.a gezeigte Bildschirmbild erscheint.
- 2) Geben Sie Ihre ID und das Passwort ein und klicken auf [Logon].



Abb. 2.5.a "Logon Menu"

Wenn die Anmeldung erfolgreich ist, erschein entweder das in Abb. 2.5.b oder in Abb. 2.5.c gezeigte Bildschirmbild.

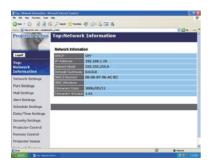


Abb. 2.5.b "Anmeldung mit Administrator-ID"


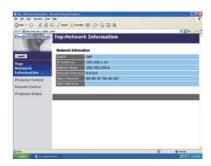


Abb. 2.5.c "Anmeldung mit Benutzer-ID"

3) Klicken Sie auf den gewünschten Vorgang oder Konfigurationsgegenstand im Hauptmenü links im Bildschirm (Abb. 2.5.b oder Abb. 2.5.c).

2.5.1 Network Information

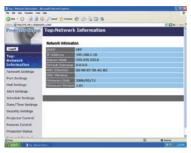


Alle in dieser Bedienungsanleitung abgebildeten Bildschirmbilder zeigen die Anmeldung mit einer Administrator-ID.

Alle alleinigen Administrator-Funktionen werden nicht bei Verwendung einer Benutzer-ID angezeigt. Beachten Sie die Beschreibungen in jeder Tabelle.

Zeigt die aktuellen Netzwerk-Konfigurationseinstellungen des Projektors an.

Element	Beschreibung
DHCP	Zeigt die DHCP-Konfigurationseinstellungen.
IP Address	Zeigt die aktuelle IP-Adresse an.
Subnet Mask	Zeigt die Subnet-Maske an.
Default Gateway	Zeigt den Vorgabe-Gateway.
MAC Ethernet	Zeigt die Ethernet MAC-Adresse.
MAC Wireless	Zeigt die drahtlose LAN MAC-Adresse.
Firmware Date	Zeigt den Zeitstempel der Netzwerk-Firmware. Diese Information wird nur angezeigt, wenn mit einer Administrator-ID angemeldet wird.
Firmware Version	Zeigt die Firmware-Versionsnummer des Netzwerks. Diese Information wird nur angezeigt, wenn mit einer Administrator-ID angemeldet wird.
Wireless CH	Zeigt den drahtlosen LAN Vorgabe-Kanal.
SD Card Status	Zeigt den SD-Kartenschlitz-Status an.
	Zeigt die drahtlose LAN-Verbindungsgeschwindigkeit an.
Wireless Speed	HINWEIS • Wenn der drahtlose Modus [AD-HOC] gewählt wird, ist der Geschwindigkeitswert nicht korrekt, bevor der Projektor an das drahtlose LAN angeschlossen ist.
USB Status	Zeigt den Port-Status USB-A an.
USB Power	Zeigt den Port-Power-Status USB-A an.

2.5.2 Network Settings

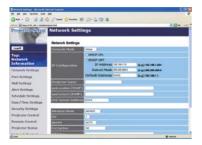

Anzeige und Konfiguration von Netzwerk-Einstellungen.

	Element		Beschreibung
NETWORK MODE		VORK MODE	Dient zum Wählen des Netzwerkmodus "VERDRAHTET" oder "DRAHTLOS".
ΙP	IP Configuration		Anzeige von Netzwerk-Einstellungen.
	Dŀ	HCP ON	Aktiviert DHCP.
	Dŀ	HCP OFF	Deaktiviert DHCP.
		IP Address	Konfiguriert die IP-Adresse, wenn DHCP deaktiviert ist.
		Subnet Mask	Konfiguriert die Subnet-Maske, wenn DHCP deaktiviert ist.
		Default Gateway	Konfiguriert den Vorgabe-Gateway, wenn DHCP deaktiviert ist.
Pr	oje	ctor Name	Konfiguriert den Projektor-Namen.
Sy	SysLocation (SNMP)		Konfiguriert den Ort zur Bezugnahme bei Verwendung von SNMP.
SysContact (SNMP)		ontact (SNMP)	Konfiguriert die Kontaktinformation zur Bezugnahme bei Verwendung von SNMP.
DN	DNS Server Address		Konfiguriert die DNS-Server-Adresse.


2.5.2 Network Settings (Fortsetzung)

Ele	ment	Beschreibung
Wireless LA	N	Konfiguriert die drahtlosen Netzwerk-Einstellungen.
Mode		Dient zum Wählen der Modi [AD-HOC] oder [INFRASTRUCTURE].
		Dient zum Wählen eines Kanals zwischen "1" und "11".
CH (Commu channel)		HINWEIS • Die verfügbaren Kanäle können aber je nach Land oder Region der Verwendung der SDIO Wi-Fi LAN-Karte verschieden sein. Drahtlose LAN-Karten, die örtlichen Standards entsprechen, können in manchen Ländern oder Regionen erforderlich sein.
Speed (Commun	nication speed)	Dient zum Wählen der Kommunikationsgeschwindigkeit.
Encrypti	on	Dient zur Wahl der Datenverschlüsselungsmethode.
WEP Key	,	Dient zur Eingabe eines WEP key. Geben Sie einen 10 Zeichen langen Schlüssel für "64bit" WEP oder einen 26 Zeichen langen Schlüssel für "128bit" WEP ein. Nur Zahlen von "0" bis "9" und Buchstaben von "a" bis "f" können verwendet werden.
WPA Pas	ssphrase	Dient zur Eingabe einer WPA Passphrase von zwischen 8 und 63 Zeichen. Nur Buchstaben, Zahlen und die folgenden Symbole können verwendet werden. !"#\$%&'()*+,/[¥]^_`{ }~
SSID		Dient zur Einstellung einer SSID mit einer maximalen Länge von 32 Zeichen. Nur Buchstaben, Zahlen und die folgenden Symbole können verwendet werden. !"#\$%&'()*+,/[¥]^_`{ }~

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Apply] zum Speichern der Einstellungen.

- **HINWEIS** Die neuen Konfigurationseinstellungen werden nach dem Neustart der Netzwerk-Verbindung aktiviert. Wenn die Konfigurationseinstel lungen geändert werden, müssen Sie die Netzwerk-Verbindung neu starten. Sie können die Netzwerk-Verbindung durch Klicken von **[Network Restart]** im Hauptmenü neu starten.
- Wenn Sie den Projektor an ein vorhandenes Netzwerk anschließen, lassen Sie sich von einem Netzwerk-Administrator vor dem Einstellen der Server-Adresse beraten.

2.5.3 Port Settings

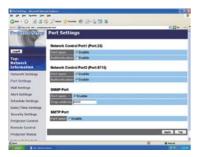

Anzeige und Konfiguration von Kommunikationsport-Einstellungen.

	Element	Beschreibung
Net	work Control Port1 (Port:23)	Konfiguriert Befehlssteuerung Port 1 (Port:23).
	Port open	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] zur Verwendung von Port 23.
	Authentication	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable], wenn Authentisierung für diesen Port erforderlich ist
Net	work Control Port2 (Port:9715)	Konfiguriert Befehlssteuerung Port 2 (Port:9715).
	Port open	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] zur Verwendung von Port 9715.
	Authentication	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable], wenn Authentisierung für diesen Port erforderlich ist
SN	IMP Port	Konfiguriert den SNMP-Port.
	Port open	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] zur Verwendung von SNMP.
	Trap address	Konfiguriert das Ziel von SNMP Trap im IP Format.
SN	ITP Port	Konfiguriert den SNMP-Port.
	Port open	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] zur Verwendung der E-Mail-Funktion.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Apply] zum Speichern der Einstellungen.

HINWEIS • Die neuen Konfigurationseinstellungen werden nach dem Neustart der Netzwerk-Verbindung aktiviert. Wenn die Konfigurationseinstellu ngen geändert werden, muss die Netzwerk-Verbindung neu gestartet werden. Die Netzwerk-Verbindung kann mit **[Network Restart]** im Hauptmenü neu gestartet werden..

2.5.4 Mail Settings



Anzeige und Konfiguration von E-Mail-Adressen-Einstellungen.

Element	Beschreibung
Send Mail	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] zur Verwendung der E-Mail-Funktion. Konfigurieren Sie die Bedingungen zum Senden von E-Mail unter [Alert Settings] .
SMTP Server IP Address	Konfiguriert die Adresse des Mail-Servers im IP-Format.
Sender E-mail address	Konfiguriert die E-Mail-Adresse des Senders. Die Länge der E-Mail-Adresse des Senders kann bis zu 255 alphanumerische Zeichen betragen.
Recipient E-mail address	Konfiguriert die E-Mail-Adresse von bis zu fünf Empfängern. Sie können auch [TO] oder [CC] für jede Adresse festlegen. Die Länge der E-Mail-Adresse des Empfängers kann bis zu 255 alphanumerische Zeichen betragen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Apply] zum Speichern der Einstellungen.

HINWEIS • Sie können mit der Schaltfläche [Send Test Mail] bestätigen, ob die Mail-Einstellungen richtig arbeiten.

• Wenn Sie den Projektor an ein vorhandenes Netzwerk anschließen, lassen Sie sich von einem Netzwerk-Administrator vor dem Einstellen der Server-Adresse beraten.

2.5.5 Alert Settings



Anzeige und Konfiguration von Fehler- und Alarmmeldungen.

Element	Beschreibung
Cover Error	Konfiguriert Abdeckungsfehler-Warnmeldungen.
SNMP Trap	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable], um SNMP Trap Alerts für diesen Gegenstand zu aktivieren.
Send Mail	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable], um E-Mail-Alerts für diesen Gegenstand zu aktivieren.
Mail Subject	Konfiguriert die Betreffzeile der zu sendenden E-Mail. Die Länge der Betreffzeile kann bis zu 255 alphanumerische Zeichen betragen.
Mail Text	Konfiguriert den Text der zu sendenden E-Mail. Die Länge des Textes kann bis zu 1024 alphanumerische Zeichen betragen.
Fan Error	Konfiguriert Gebläsefehler-Warneinstellungen.
SNMP Trap	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable], um SNMP Trap Alerts für diesen Gegenstand zu aktivieren.
Send Mail	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable], um E-Mail-Alerts für diesen Gegenstand zu aktivieren.
Mail Subject	Konfiguriert die Betreffzeile der zu sendenden E-Mail. Die Länge der Betreffzeile kann bis zu 255 alphanumerische Zeichen betragen.
Mail Text	Konfiguriert den Text der zu sendenden E-Mail. Die Länge des Textes kann bis zu 1024 alphanumerische Zeichen betragen.

Element		Beschreibung
Lamp Error		Konfiguriert Lampenfehler-Warneinstellungen.
	SNMP Trap	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable], um SNMP Trap Alerts für diesen Gegenstand zu aktivieren.
	Send Mail	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable], um E-Mail-Alerts für diesen Gegenstand zu aktivieren.
	Mail Subject	Konfiguriert die Betreffzeile der zu sendenden E-Mail. Die Länge der Betreffzeile kann bis zu 255 alphanumerische Zeichen betragen.
	Mail Text	Konfiguriert den Text der zu sendenden E-Mail. Die Länge des Textes kann bis zu 1024 alphanumerische Zeichen betragen.
Те	mp Error	Konfiguriert Temperaturfehler-Warneinstellungen.
	SNMP Trap	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable], um SNMP Trap Alerts für diesen Gegenstand zu aktivieren.
	Send Mail	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable], um E-Mail-Alerts für diesen Gegenstand zu aktivieren.
	Mail Subject	Konfiguriert die Betreffzeile der zu sendenden E-Mail. Die Länge der Betreffzeile kann bis zu 255 alphanumerische Zeichen betragen.
	Mail Text	Konfiguriert den Text der zu sendenden E-Mail. Die Länge des Textes kann bis zu 1024 alphanumerische Zeichen betragen.
Aiı	r Flow Error	Konfiguriert Luftstromfehler-Warneinstellungen.
	SNMP Trap	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable], um SNMP Trap Alerts für diesen Gegenstand zu aktivieren.
	Send Mail	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable], um E-Mail-Alerts für diesen Gegenstand zu aktivieren.
	Mail Subject	Konfiguriert die Betreffzeile der zu sendenden E-Mail. Die Länge der Betreffzeile kann bis zu 255 alphanumerische Zeichen betragen.
	Mail Text	Konfiguriert den Text der zu sendenden E-Mail. Die Länge des Textes kann bis zu 1024 alphanumerische Zeichen betragen.

	Element	Beschreibung
La	mp Time Error	Konfiguriert Lampenzeitfehler-Warneinstellungen.
	SNMP Trap	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable], um SNMP Trap Alerts für diesen Gegenstand zu aktivieren.
	Send Mail	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable], um E-Mail-Alerts für diesen Gegenstand zu aktivieren.
	Mail Subject	Konfiguriert die Betreffzeile der zu sendenden E-Mail. Die Länge der Betreffzeile kann bis zu 255 alphanumerische Zeichen betragen.
	Mail Text	Konfiguriert den Text der zu sendenden E-Mail. Die Länge des Textes kann bis zu 1024 alphanumerische Zeichen betragen.
Co	ol Error	Konfiguriert Kühlfehler-Warneinstellungen.
	SNMP Trap	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable], um SNMP Trap Alerts für diesen Gegenstand zu aktivieren.
	Send Mail	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable], um E-Mail-Alerts für diesen Gegenstand zu aktivieren.
	Mail Subject	Konfiguriert die Betreffzeile der zu sendenden E-Mail. Die Länge der Betreffzeile kann bis zu 255 alphanumerische Zeichen betragen.
	Mail Text	Konfiguriert den Text der zu sendenden E-Mail. Die Länge des Textes kann bis zu 1024 alphanumerische Zeichen betragen.
Fil	ter Error	Konfiguriert Filterfehler-Warneinstellungen.
	SNMP Trap	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable], um SNMP Trap Alerts für diesen Gegenstand zu aktivieren.
	Send Mail	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable], um E-Mail-Alerts für diesen Gegenstand zu aktivieren.
	Mail Subject	Konfiguriert die Betreffzeile der zu sendenden E-Mail. Die Länge der Betreffzeile kann bis zu 255 alphanumerische Zeichen betragen.
	Mail Text	Konfiguriert den Text der zu sendenden E-Mail. Die Länge des Textes kann bis zu 1024 alphanumerische Zeichen betragen.

Element		Beschreibung
Ot	her Error	Konfiguriert andere Fehler-Warneinstellungen.
	SNMP Trap	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable], um SNMP Trap Alerts für diesen Gegenstand zu aktivieren.
	Send Mail	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable], um E-Mail-Alerts für diesen Gegenstand zu aktivieren.
	Mail Subject	Konfiguriert die Betreffzeile der zu sendenden E-Mail. Die Länge der Betreffzeile kann bis zu 255 alphanumerische Zeichen betragen.
	Mail Text	Konfiguriert den Text der zu sendenden E-Mail. Die Länge des Textes kann bis zu 1024 alphanumerische Zeichen betragen.
Sc	hedule Execution Error	Konfiguriert Zeitplanausführungsfehler-Warneinstellungen.
	SNMP Trap	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] , um SNMP Trap Alerts für diesen Gegenstand zu aktivieren.
	Send Mail	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable], um E-Mail-Alerts für diesen Gegenstand zu aktivieren.
	Mail Subject	Konfiguriert die Betreffzeile der zu sendenden E-Mail. Die Länge der Betreffzeile kann bis zu 255 alphanumerische Zeichen betragen.
	Mail Text	Konfiguriert den Text der zu sendenden E-Mail. Die Länge des Textes kann bis zu 1024 alphanumerische Zeichen betragen.
La	mp Time Alarm	Konfiguriert Lampenzeit-Warneinstellungen.
	Alarm Time	Konfiguriert die Lampenzeit zur Warnung.
	SNMP Trap	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] , um SNMP Trap Alerts für diesen Gegenstand zu aktivieren.
	Send Mail	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] , um E-Mail-Alerts für diesen Gegenstand zu aktivieren.
	Mail Subject	Konfiguriert die Betreffzeile der zu sendenden E-Mail. Die Länge der Betreffzeile kann bis zu 255 alphanumerische Zeichen betragen.
	Mail Text	Konfiguriert den Text der zu sendenden E-Mail. Die Länge des Textes kann bis zu 1024 alphanumerische Zeichen betragen.

MP
Mail-
erische
etragen.
gen.
IMP
Mail-
erische
etragen.
AMPE
IMP
Mail-
betragen.
etragen.
IMP
IMP

2.5.6 Schedule Settings



Anzeige und Konfiguration von Zeitplan-Einstellungen.

	Element	Beschreibung
Daily		Konfiguriert den täglichen Zeitplan.
	Schedule	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] zur Aktivierung des täglichen Zeitplans.
	Schedule List	Zeigt den aktuellen täglichen Zeitplan an.
Su	ınday	Konfiguriert den Sonntag-Zeitplan.
	Schedule	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] zur Aktivierung des Sonntag-Zeitplans.
	Schedule List	Zeigt den aktuellen täglichen Sonntag-Zeitplan an.
М	onday	Konfiguriert den Montag-Zeitplan.
	Schedule	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] zur Aktivierung des Montag-Zeitplans.
	Schedule List	Zeigt den aktuellen Montag-Zeitplan an.
Tu	esday	Konfiguriert den Dienstag-Zeitplan.
	Schedule	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] zur Aktivierung des Dienstag-Zeitplans.
	Schedule List	Zeigt den aktuellen Dienstag-Zeitplan an.
W	ednesday	Konfiguriert den Mittwoch-Zeitplan.
	Schedule	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] zur Aktivierung des Mittwoch-Zeitplans.
	Schedule List	Zeigt den aktuellen Mittwoch-Zeitplan an.
Th	ursday	Konfiguriert den Donnerstag-Zeitplan.
	Schedule	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] zur Aktivierung des Donnerstag-Zeitplans.
	Schedule List	Zeigt den aktuellen Donnerstag-Zeitplan an.
Fr	iday	Konfiguriert den Freitag-Zeitplan.
	Schedule	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] zur Aktivierung des Freitag-Zeitplans.
	Schedule List	Zeigt den aktuellen Freitag-Zeitplan an.
Sa	turday	Konfiguriert den Samstag-Zeitplan.
	Schedule	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] zur Aktivierung des Samstag-Zeitplans.
	Schedule List	Zeigt den aktuellen Samstag-Zeitplan an.

2.5.6 Schedule Settings (Fortsetzung)

Element		Beschreibung
Sp	ecific date No1	Konfiguriert den spezifischen Datum (Nr. 1) Zeitplan.
	Schedule	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] zur Aktivierung des spezifischen Datum (Nr. 1) Zeitplans.
	Month/Day	Konfiguriert den Monat und das Datum.
	Schedule List	Zeigt den spezifischen Datum (Nr. 1) Zeitplan an.
Sp	ecific date No.2	Konfiguriert den spezifischen Datum (Nr. 2) Zeitplan.
	Schedule	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] zur Aktivierung des spezifischen Datum (Nr. 2) Zeitplans.
	Month/Day	Konfiguriert den Monat und das Datum.
	Schedule List	Zeigt den spezifischen Datum (Nr. 2) Zeitplan an.
Sp	ecific date No.3	Konfiguriert den spezifischen Datum (Nr. 3) Zeitplan.
	Schedule	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] zur Aktivierung des spezifischen Datum (Nr. 3) Zeitplans.
	Month/Day	Konfiguriert den Monat und das Datum.
	Schedule List	Zeigt den spezifischen Datum (Nr. 3) Zeitplan an.
Sp	ecific date No.4	Konfiguriert den spezifischen Datum (Nr. 4) Zeitplan.
	Schedule	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] zur Aktivierung des spezifischen Datum (Nr. 4) Zeitplans.
	Month/Day	Konfiguriert den Monat und das Datum.
	Schedule List	Zeigt den spezifischen Datum (Nr. 4) Zeitplan an.
Sp	ecific date No.5	Konfiguriert den spezifischen Datum (Nr. 5) Zeitplan.
	Schedule	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] zur Aktivierung des spezifischen Datum (Nr. 5) Zeitplans.
	Month/Day	Konfiguriert den Monat und das Datum.
	Schedule List	Zeigt den spezifischen Datum (Nr. 5) Zeitplan an.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Apply] zum Speichern der Einstellungen.

2.5.6 Schedule Settings (Fortsetzung)

Zum Hinzufügen weiterer Funktionen und Events klicken Sie auf die Schaltfläche **[Add New]** und stellen die folgenden Gegenstände ein.

Element		Beschreibung
Time		Konfiguriert die Zeit zur Ausführung von Befehlen.
Co	mmand	Konfiguriert die auszuführenden Befehle.
	Power Parameter	Konfiguriert die Parameter für Stromsteuerung.
	Input Source Parameter	Konfiguriert die Parameter für Eingangsumschaltung.
	Display Image Parameter	Konfiguriert die Parameter zur Anzeige der Übertragungsbilddaten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Register] zum Hinzufügen neuer Befehle zur Zeitplanliste.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [**Delete**] zum Löschen von Befehlen aus der Zeitplanliste.

2.5.7 Date/Time Settings



Anzeige und Konfiguration von Datum- und Zeit-Einstellungen.

Element	Beschreibung
Current Date	Konfiguriert das aktuelle Datum im Format Jahr/Monat/Tag.
Current Time	Konfiguriert die aktuelle Zeit im Format Stunde:Minute: Sekunde.

2.5.7 Date/Time Settings (Fortsetzung)


Element		Beschreibung
Da	aylight Savings Time	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [ON] zur Aktivierung von Sommerzeit und stellen die folgenden Gegenstände ein.
	Start	Konfiguriert das Datum und die Zeit für den Beginn der Sommerzeit.
	Month	Konfiguriert die Monat, in dem die Sommerzeit beginnt (1~12).
	Week	Konfiguriert die Woche des Monats, in dem die Sommerzeit beginnt (First, 2, 3, 4, Last).
	Day	Konfiguriert den Wochentag, in dem die Sommerzeit beginnt (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat).
	Hour	Konfiguriert die Stunde, in der die Sommerzeit beginnt (0 ~ 23).
	Minute	Konfiguriert die Minute, in der die Sommerzeit beginnt (0 ~ 59).
	End	Konfiguriert das Datum und die Zeit für das Ende der Sommerzeit.
	Month	Konfiguriert die Monat, in dem die Sommerzeit endet (1 ~ 12).
	Week	Konfiguriert die Woche des Monats, in dem die Sommerzeit endet (First, 2, 3, 4, Last).
	Day	Konfiguriert den Wochentag, in dem die Sommerzeit endet (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat).
	Hour	Konfiguriert die Stunde, in der die Sommerzeit endet (0 ~ 23).
	Minute	Konfiguriert die Minute, in der die Sommerzeit endet (0 ~ 59).
Tir	me difference	Konfiguriert den Zeitunterschied (hours:minutes). Stellen Sie den gleichen Zeitunterschied ein, wie auf Ihrem PC eingestellt. Wenn Zweifel bestehen, lassen Sie sich von Ihrem Netzwerkadministrator beraten.
SN	NTP	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [ON] zum Abrufen von Datum- und Zeitinformation vom SNTP-Server und stellen die folgenden Gegenstände ein.
	SNTP Server IP Address	Konfiguriert den SNTP-Server im IP-Format.
	Cycle	Konfiguriert den Intervall zum Abrufen von Datum- und Zeitinformation vom SNTP-Server (hours:minutes).

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Apply] zum Speichern der Einstellungen.

HINWEIS • Die neuen Konfigurationseinstellungen werden nach dem Neustart der Netzwerk-Verbindung aktiviert. Wenn die Konfigurationseinstellungen geändert werden, muss die Netzwerk-Verbindung neu gestartet werden. Die Netzwerk-Verbindung kann mit [Network Restart] im Hauptmenü neu gestartet werden.

- Wenn Sie den Projektor an ein vorhandenes Netzwerk anschließen, lassen Sie sich von einem Netzwerk-Administrator vor dem Einstellen der Server-Adresse beraten.
- Zum Aktivieren der SNTP-Funktion muss der Zeitunterschied eingestellt sein.
- Der Projektor ruft Datum- und Zeitinformation vom Zeitserver ab und überregelt die Zeiteinstellungen, wenn SNTP aktiviert ist.
- Die Zeit der internen Uhr verbleibt möglicherweise nicht genau. Die Verwendung von SNTP wird zur Bewahrung genauer Zeit empfohlen.

2.5.8 Security Settings

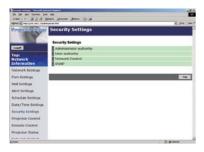

Anzeige und Konfiguration von Passwort- und anderen Sicherheitseinstellungen.

Element		Beschreibung
Ad	ministrator authority	Konfiguriert die Administrator-ID und das Passwort.
	Administrator ID	Konfiguriert die Administrator-ID. Die Länge des Textes kann bis zu 32 alphanumerische Zeichen betragen.
	Administrator Password	Konfiguriert das Administrator-Passwort. Die Länge des Textes kann bis zu 255 alphanumerische Zeichen betragen.
	Re-enter Administrator Password	Dient zur Neueingabe des obigen Passworts zur Verifikation.
Us	er authority	Konfiguriert die Benutzer-ID und das Passwort.
	User ID	Konfiguriert die Benutzer-ID. Die Länge des Textes kann bis zu 32 alphanumerische Zeichen betragen.
	User Password	Konfiguriert das Benutzer-Passwort. Die Länge des Textes kann bis zu 255 alphanumerische Zeichen betragen.
	Re-enter User Password	Dient zur Neueingabe des obigen Passworts zur Verifikation.


2.5.8 Security Settings (Fortsetzung)

Element		Beschreibung
Network Control		Konfiguriert das Authentisierung-Passwort für die Befehlssteuerung.
	Authentication Password	Konfiguriert das Authentisierung-Passwort. Die Länge des Textes kann bis zu 16 alphanumerische Zeichen betragen.
	Re-enter Authentication Password	Dient zur Neueingabe des obigen Passworts zur Verifikation.
SN	IMP	Konfiguriert den Community-Namen wenn SNMP verwendet wird.
	Community Name	Konfiguriert den Community-Namen. Die Länge des Textes kann bis zu 64 alphanumerische Zeichen betragen.
FT	P	Konfiguriert den FTP-Benutzer und das Passwort.
	USER	Konfiguriert den Benutzernamen. Die Länge des Textes kann bis zu 32 alphanumerische Zeichen betragen.
	Password	Konfiguriert das Passwort. Die Länge des Textes kann bis zu 32 alphanumerische Zeichen betragen.
	Re-enter Password	Zur Neueingabe des obigen Passworts zur Verifikation verwenden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Apply] zum Speichern der Einstellungen.

HINWEIS • Die neuen Konfigurationseinstellungen werden nach dem Neustart der Netzwerk-Verbindung aktiviert. Wenn die Konfigurationseinstellung en geändert werden, muss die Netzwerk-Verbindung neu gestartet werden. Die Netzwerk-Verbindung kann mit [Network Restart] im Hauptmenü neu gestartet werden.

2.5.9 Projector Control

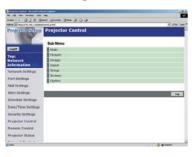

Die in der Tabelle unten gezeigten Gegenstände können mit dem Menü [Projector Control] ausgeführt werden.

Wählen Sie einen Element mit den Aufwärts- und Abwärts-Pfeiltasten am PC.

Die meisten Gegenstände haben ein Untermenü. Beachten Sie die nachstehende Tabelle für Einzelheiten.

Steuert den Projektor.

	Element	Beschreibung
Ma	ain	
	Power	Schaltet den Betriebsstrom ein/aus.
	Input Source	Wählt die Eingangsquelle.
	Picture Mode	Wählt die Einstellung für Bild-Modus.
	Blank On/Off	Schaltet Blank ein/aus.
	Mute	Schaltet Stumm ein/aus.
	Freeze	Wählt die Einstellung für Einfrieren.
	Magnify	Steuert die Einstellung für Vergrößern.
Pic	cture	
	Brightness	Passt die Einstellung für Helle an.
	Contrast	Passt die Einstellung für Kontrast an.
	Gamma	Wählt die Einstellung für Gamma.
	Color Temp	Wählt die Einstellung für Farb-Temp.
	Color	Passt die Einstellung für Farbe an.
	Tint	Passt die Einstellung für F-ton an.
	Sharpness	Pastt die Einstellung für Schärfe an.
	Active Iris	Wählt die Einstellung für Akti. Blende.
	MyMemory Recall	Ruft die Daten für Ei-Speich. ab.
	MyMemory Save	Speichert die Daten für Ei-Speich.

2.5.9 Projector Control (Fortsetzung)

Element		Beschreibung
Image		
	Aspect	Wählt die Einstellung für Bildformat.
	Over Scan	Wählt die Einstellung für Überscan.
	V Position	Passt die Einstellung für V-Posit. an.
	H Position	Passt die Einstellung für H-Posit. an.
	H Phase	Passt die Einstellung für H-Phase an.
	H Size	Passt die Einstellung für H-Gr. an.
	Auto Adjust	Führt Autom. Einst. aus.
Inp	out	
	Progressive	Wählt die Einstellung für Progressiv.
	Video NR	Wählt die Einstellung Video NR.
	3D-YCS	Wählt die Einstellung 3D-YCS.
	Color Space	Wählt die Einstellung für Farbnorm.
	Component	Wählt die Einstellung Component-Klemme.
	C-Video Format	Wählt die Einstellung Videoformat.
	S-Video Format	Wählt die Einstellung S-Videoformat.
	M1-D	Wählt die Einstellung M1-D.
	Frame Lock	Aktiviert/Deaktiviert Frame Lock.
	RGB in-1	Wählt den RGB1-Eingangssignaltyp.
	RGB in-2	Wählt den RGB2-Eingangssignaltyp.
Se	tup	
	Auto Keystone Execute	Führt die automatische Trapezverzerrungskorrektur aus.
	Keystone V	Passt die Einstellung für Vertikalen Keystone an.
	Keystone H	Passt die Einstellung für Horizontalen Keystone an.
	Whisper	Wählt die Gebl. gesch. (Normal oder Stillmodus)
L	Mirror	Wählt den Status Spiegel.

2.5.9 Projector Control (Fortsetzung)

Element	Beschreibung
Audio	
Volume	Passt die Einstellung für Lautst. an.
Treble	Passt die Einstellung für Höhen an.
Bass	Passt die Einstellung für Tiefen an.
SRS WOW	Wählt die Einstellung SRW WOW.
Speaker	Schaltet den Lautsprecher ein/aus.
Audio-RGB1	Weist die Eingangsklemme Audio-RGB1 zu.
Audio-RGB2	Weist die Eingangsklemme Audio-RGB2 zu.
Audio-M1-D	Weist die Eingangsklemme Audio-M1D zu.
Audio-Video	Weist die Eingangsklemme Audio-Video zu.
Audio-S-Video	Weist die Eingangsklemme Audio-S-Video zu.
Audio-Component	Weist die Eingangsklemme Audio-Component zu.
Audio-MIU	Weist die Eingangsklemme Audio-MIU zu.
Screen	
Language	Wählt die Sprache für Bildschirmanzeige.
Menu Position V	Passt die vertikale Menü-Pos. an.
Menu Position H	Passt die horizontale Menü-Pos. an.
Blank	Wählt den Blank-Modus.
Startup	Wählt den Bildschirm-Modus für Start.
MyScreen Lock	Schaltet Mein Bild Sperre ein/aus.
Message	Schaltet die Funktion Meldung ein/aus.
Option	
Auto Search	Schaltet die automatische Signalsuchfunktion ein/aus.
Auto Keystone	Schaltet die automatische Trapezverzerrungskorrektur ein/aus.
Auto on	Schaltet die Funktion Auto Ein ein/aus.
Auto off	Konfiguriert den Timer zum Ausschalten des Projektors, wenn kein Signal erkannt wird.
My Button-1	Weist die Funktionen für die Tasten MY BUTTON1 an der mitgelieferten Fernbedienung zu.
My Button-2	Weist die Funktionen für die Tasten MY BUTTON2 an der mitgelieferten Fernbedienung zu.
Auto Adjust	Aktiviert/Deaktiviert automatische Einstellung.
Remote Receiv. Front	Aktiviert/Deaktiviert Fernb. Empf. Vorn.
Remote Receiv. Rear	Aktiviert/Deaktiviert Fernb. Empf. Hinten.
Remote Receiv. Top	Aktiviert/Deaktiviert Fernb. Empf. Oben.
Remote Freq. Normal	Aktivieren/Deaktivieren
Remote Freq. High	Aktivieren/Deaktivieren

2.5.10 Projector Status



Anzeige und Konfiguration des aktuellen Projektorstatus.

Element	Beschreibung
Error Status	Zeigt den aktuellen Fehlerstatus an.
Lamp Time	Zeigt die Verwendungszeit der aktuellen Lampe an.
Filter Time	Zeigt die Verwendungszeit des aktuellen Filters an.
Power Status	Zeigt den aktuellen Stromstatus an.
Input Status	Zeigt die aktuelle Eingangssignalquelle an.
Blank On/Off	Zeigt den aktuellen EIN/AUS-Status für BLANK an.
Mute	Zeigt den aktuellen Ein/Aus-Status für Stumm an.
Freeze	Zeigt den aktuellen Ein/Aus-Status für Einfrieren an.

2.5.11 Network Restart



Startet die Netzwerk-Verbindung des Projektors neu.

Element	Beschreibung
Restart	Startet die Netzwerk-Einstellung des Projektors neu, um die neuen neuen Konfigurationseinstellungen zu aktivieren.

HINWEIS • Neustart erfordert, dass Sie sich neu anmelden, um den Projektor über einen Webbrowser weiter zu steuern oder zu konfigurieren.

2.5.12 Logoff

Wenn Abmelden angeklickt wird, erscheint der Anmelden-Bildschirm (221: Abb. 2.5.a).

2.6 Verwendung der Web [Remote Control]

Sie können Ihren Webbrowser verwenden, um den Projektor fernzusteuern, sobald der Projektor richtig konfiguriert und an Ihren PC über eine drahtlose oder verdrahtete LAN-Verbindung angeschlossen ist.

HINWEIS • Versuchen Sie nicht, den Projektor mit IR-Fernbedienung und über den Webbrowser gleichzeitig zu steuern. Wenn das versucht wird, können Funktionsstörungen verursacht werden.

Öffnen Sie den Webbrowser zur Kommunikation mit dem Projektor. Internet Explorer 5.5 ist kompatibel, ebenso wie andere Browser der neuesten Versionen. Stellen Sie die URL auf "http://(Projektor IP-Adresse)/".

Beispiel: http://192 .168.1.10/

(Die obige Beispiel-URS ist die vorgegebene IP-Adresse des Projektors.) Geben Sie Ihre ID und das Passwort bei Aufforderung ein und klicken auf [Logon], und das Fenster wie in Abb. 2.6.a gezeigt erscheint.


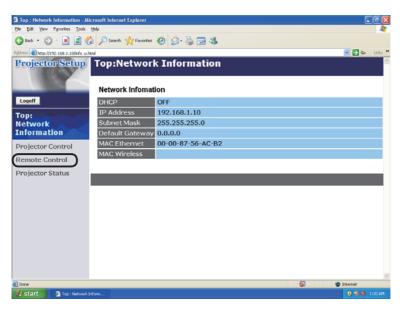


Abb. 2.6.a Utility-Wahlfenster für Web [Remote Control]

2.6 Verwendung der Web [Remote Control] (Fortsetzung)

Klicken Sie auf [Remote Control] links von diesem Fenster zur Anzeige von Web [Remote Control] wie in Abb. 2.6.b gezeigt.

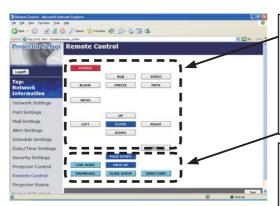

Die Web [Remote Control] kann verwendet werden, um die gleichen Vorgänge wie mit der mit dem Projektor mitgelieferten IR-Fernbedienung auszuführen.

Die Schaltflächen UP/LEFT/RIGHT/
DOWN in Web [Remote Control]
entsprechen den Tasten ▲/◄/▶/▼

Jede der folgenden Schaltflächen aktiviert den entsprechenden Modus.

• LIVE MODE (LIVE-MODUS)

an der IR-Fernbedienung.

- THUMBNAIL (MINIATURBILD)
- SLIDE SHOW (DIASHOW)
- DIRECTORY (VERZEICHNIS)

Abb. 2.6.b Web [Remote Control]

HINWEIS • Die Schaltflächen können nicht gedrückt gehalten werden, um Befehle zu wiederholen, sondern müssen wiederholt geklickt werden.

• Wenn die Schaltflächen kontinuierlich geklickt werden, können manche Befehle nicht richtig übertragen werden.

Warten Sie kurze Zeit, bevor Sie erneut klicken.

• Eine Bestätigungsmeldung erscheint, wenn die Schaltfläche [POWER] geklickt wird.

Klick Sie auf [OK], um den Projektor auszuschalten, oder auf [CANCEL], um den Projektor eingeschaltet zu lassen.

• Die Schaltflächen [PAGE DOWN] und [PAGE UP] in Web [Remote Control] können nicht zur Emulation von Mausfunktionen verwendet werden.

3. Verwendung der Projektor-Software -- Einfach

3.1 Verwendung von "MIU Live Viewer"

Dieser Abschnitt beschreibt die Verwendung der Software "MIU Live Viewer".

3.1.1 Installation von "MIU Live Viewer"

Um den "LIVE-MODUS" zu verwenden, muss die mitgelieferte Software "MIU Live Viewer" auf allen PCs installiert werden, die mit dem Projektor verwendet werden.

Minimale Anforderungen an PC-Hardware und Software

• Betriebssystem : Windows 2000 Professional Service Pack 4,

Windows XP Home /Professional

• Grafische Oberfläche: DirectX 6.1a oder höher; Video RAM 4MB oder mehr

(8 MB empfohlen)

• CPU : Pentium III (600MHz oder höher empfohlen)

• Anzeige : VGA 640x480 oder höher (XGA 1024x768 empfohlen)

65.536 simultane Farben oder höher

HINWEIS • Stellen Sie die Auflösung des an den Projektor anzuschließenden PCs auf XGA oder weniger ein.

- Bildschirmbilder können z.B. in manchen Fällen nicht richtig angezeigt werden, zum Beispiel kann bei Bildschirmbildern mit einer höheren Auflösung als 1024x768 nur der 1024x768 große Teil des Bildschirmbilds gezeigt werden.
- Abbildungen werden möglicherweise nicht richtig übertragen, weil Probleme mit Betriebssystem-Versionen oder Netzwerkadapter-Treibern vorliegen. Es wird dringend empfohlen, das Betriebssystem und die Treiber auf die neuesten Versionen zu aktualisieren.

• Speicher : 64 MB oder höher

(128 MB oder mehr bei Verwendung von Windows XP)

• Verfügbarer Platz auf Festplatte: 10 MB oder mehr

• Webbrowser : Internet Explorer® (5.5 oder höher)

CD-ROM-Laufwerk

 PC-Kartenschlitz (PCMCIA Type-II) Schnittstelle, eine IEEE802.11g drahtlose LAN PC-Karte oder USB-Schnittstelle und ein IEEE802.11g drahtloser LAN USB-Adapter.

HINWEIS • Nicht für PCs mit eingebauten 802.11g drahtlosen LAN-Geräten erforderlich.

•Der Projektor kann möglicherweise nicht richtig mit manchen Typen drahtloser LAN-Geräte oder PCs kommunizieren, auch wenn der PC mit eingebautem drahtlosem LAN ausgestattet ist.

Verwenden Sie immer für Wi-Fi zertifizierte drahtlose LAN-Geräte, um Kommunikationsprobleme zu vermeiden.

3.1.2 Software-Installationsverfahren

- 1) Schalten Sie den PC ein.
- 2) Beenden Sie alle laufenden Anwendungen.
- 3) Setzen Sie die beiliegende CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des PCs ein.
- 4) Nach einem kurzen Augenblick erscheint der Dialog "Welcome to the InstallShield Wizard for MIU Utility" wie rechts gezeigt. Klicken Sie auf "Next".



HINWEIS • Wenn der Dialog "Welcome to the InstallShield Wizard for MIU Utility" nicht erscheint, verfahren Sie wie folgt.

- (1) Klicken Sie auf die Schaltfläche "Start" in der Symbolleiste und wählen Sie "Run".
- (2) Schreiben Sie "E:\software\setup.exe" und klicken Sie dann auf "OK".

Wen'n Ihr CD-ROM-Laufwerk nicht das Laufwerk E auf dem PC ist, müssen Sie das E mit dem Laufwerkbustaben ersetzen, der Ihrem CD-ROM-Laufwerk zugewiesen ist.


Wenn die Software bereits installiert ist, wird sie deinstalliert. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Cancel", um die Deinstallation abzubrechen. Wenn Sie die Software versehentlich deinstallieren, können Sie sie auf die oben beschriebene Weise wieder installieren.

- 5) Das Dialogfeld für die Lizenzvereinbarung erscheint. Wenn Sie sie akzeptieren, drücken Sie "Yes".
- 6) Wenn der Dialog "Choose Destination Location" erscheint, klicken Sie auf "Next".



HINWEIS • Der Ordner "C:\Program Files\MIU_Utility" wird erzeugt, und das Programm wird in diesem Ordner installiert.

- Wenn Sie die Installation in einem anderen Ordner ausführen wollen, klicken Sie auf "Browse" und wählen einen anderen Ordner.
- 7) Bestätigen Sie den Namen des Programmordners. Wenn "MIU_Utility" akzeptabel ist, klicken Sie zum Fortfahren auf "Next". Wenn nicht, geben Sie den gewünschten Ordnernamen ein und klicken auf "Next".

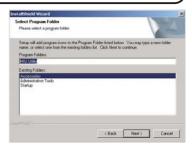

- Ddas Dialogfeld für Hardware-Installation erscheint. Drücken Sie auf jeden Fall auf "Continue".
- 9) Nach einem kurzen Augenblick ist die Installation abgeschlossen, und es erscheint der Dialog "InstallShield Wizard Complete" wie rechts gezeigt. Klicken Sie auf "Finish". Dann startet Ihr PC automatisch neu.
 - (1) Zur Bestätigung der richtigen Installation der Software klicken Sie auf die Schaltfläche "Start" auf der Taskleiste, wählen "All Programs" und wählen dann den Ordner "MIU Utility".
 - (2) "MIU Live Viewer" erscheint in dem Ordner, wenn die Installation erfolgreich war.



3.1.3 Erklärung von "MIU Live Viewer"

Doppelklicken Sie auf "LiveViewer.exe" zum Starten. Das Bildschirmbild wie in Abb. 3.1.3.a gezeigt erscheint.

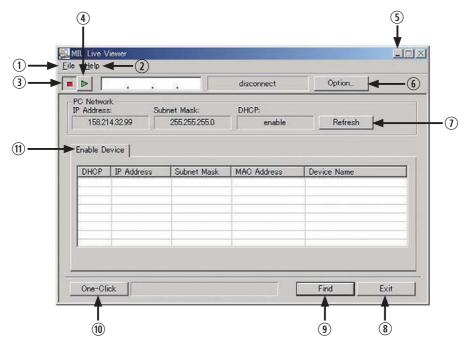


Abb. 3.1.3.a "MIU Live Viewer"-Fenster

["MIU Live Viewer"-Fenster: Abb. 3.1.3.a]

- Schaltfläche "File"
 Zeigt das Datei-Menü.
- 2) Schaltfläche "Help"

Zeigt Information zum "MIU Live Viewer".

- Stopp-Schaltfläche Trennt den Projektor ab.
- 4) Capture-Schaltfläche Startet die Echtzeit-Anzeige.

HINWEIS • Bilder werden möglicherweise nicht richtig angezeigt, wenn die Schaltflächen Start/Stopp kontinuierlich geklickt werden.

- 5) Minimieren-Schaltfläche Schließt den "MIU Live Viewer" und zeigt den "MIU Live Viewer" als Symbol im rechten Teil der Taskleiste.
- 6) Schaltfläche "Option" Zeigt das Fenster "Options".
- 7) Schaltfläche "Refresh" Erneuert die aktuelle PC-Netzwerkeinstellung.
- 8) Schaltfläche "Exit"
 Beendet das Programm "MIU Live Viewer".
- 9) Schaltfläche "Find"
- Sucht nach anschließbaren Projektoren.

 10) Schaltfläche "One-Click"
 - Verbindet Projektor und PC ohne Konfigurierung von Netzwerkeinstellungen auf dem PC.
- "Enable Device"
 Zeigt eine Liste anschließbarer Projektoren.

HINWEIS • Wenn nur ein PC angeschlossen ist, bleibt die zuletzt gezeigte Abbildung auf dem Bildschirm, bis der "LIVE-MODUS" verlassen wird oder der Projektor ausgeschaltet wird.

Dieses Merkmal erlaubt es, Dateien auf dem PC vorzubereiten, ohne sie auf die Projektionsfläche zu projizieren, wenn Kommunikation mit dem Projektor ausgeschaltet ist.

[Fenster "Options"] [Register "General", Abb. 3.1.3.b]

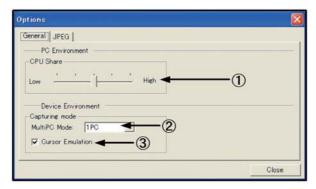


Abb. 3.1.3.b Fenster "Options", Register "General"

1) "CPU Share"

Verwenden Sie den Schieberegler zum Einstellen des Betrags der CPU-Leistung, die für das Capture des PC-Bildschirms verwendet werden soll. Low (ganz links): Auf diese Position stellen, wenn ein großer Teil der CPU-Ressourcen von anderen Anwendungen als "MIU Live Viewer" erfordert wird. Diese Einstellung ist nicht zur Anzeige häufig wechselnder Muster aufgrund von Abnahme in der Bildschirm-Refresh-Rate geeignet.

High (ganz rechts): Auf diese Position stellen, wenn "MIU Live Viewer" einen großen Teil der CPU-Ressourcen erfordert. Die Bildschirm-Refresh-Rate für "MIU Live Viewer" wird gesteigert, aber die Geschwindigkeit anderer Anwendungen lässt nach.

2) "MultiPC Mode"

Stellen Sie die Anzahl der an den Projektor anzuschließenden PCs zwischen 1 und 4 ein.

3) "Cursor Emulation"

Markieren Sie dieses Wahlkästchen, wenn der Displaycursor des PCs (Mauszeiger) nicht im ausgegebenen Bildschirmbild erscheint. Geben Sie das Kästchen frei, wenn zwei Cursorzeichen (PC und Projektor) gezeigt werden.

[Register JPEG]

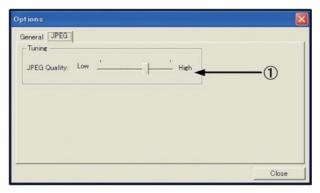


Abb. 3.1.3.c Fenster "Options", Register "JPEG"

1) "JPEG Quality"

"MIU Live Viewer" hält das PC-Bildschirmbild fest, komprimiert es als JPEG und sendet es zum Projektor. Der Schieberegler in diesem Register erlaubt es, die JPEG-Kompressionsrate einzustellen.

Low (ganz links, niedrige Bildqualität): Hohe JPEG-Kompression. Diese Einstellung bewirkt eine Steigerung der Bildschirm-Refresh-Rate aufgrund der kleineren Datenübertragungsmenge, aber die Bildqualität nimmt ab.

High (ganz rechts, hohe Bildqualität): Niedrige JPEG-Kompression. Diese Einstellung bewirkt eine Senkung der Bildschirm-Refresh-Rate aufgrund der größeren Datenübertragungsmenge, aber die Bildqualität nimmt zu.

[Symbol in Taskleiste]

Zur Anzeige des Symbols "MIU Live Viewer" in der Taskleiste klicken Sie auf die Minimieren-Schaltfläche im Fenster "MIU Live Viewer". Ein Symbol mit einer gelben Blitzmarkierung erscheint bei Anschluss, und ein Symbol mit einem roten X erscheint bei Abtrennung. (Abb. 3.1.3.d zeigt das Symbol bei Anschluss.)




Abb. 3.1.3.d Symbol in Taskleiste

Doppelklicken Sie auf das Symbol "MIU Live Viewer" in der Taskleiste zur Anzeige des Fensters "MIU Live Viewer".

3.1.4 Verwendung von "MIU Live Viewer" - Einfach

Dieser Abschnitt beschreibt die grundlegende Verwendung der Funktionen der Software "MIU Live Viewer".

- Vor dem Starten von "MIU Live Viewer" stellen Sie den Projektor auf eine der folgenden Weisen auf "LIVE-MODUS".
- 1) Von der Web [Remote Control]
 - (1) Wählen Sie "LIVE-MODUS"
- 2) Aus dem Projektor-Menü
 - (1) Öffnen Sie das Projektor-Menü durch Drücken einer der Tasten ▲/◄/►/▼ am Projektor oder die Taste MENU an der IR-Fernbedienung.
 - (2) Wählen Sie das Menü "MIU" mit der Fernbedienung oder den Tasten am Projektor.
 - (3) Wählen Sie "LIVE-MODUS" im Menü "MIU" und drücken Sie die Taste ▶ am Projektor oder die Taste ENTER an der Fernbedienung.

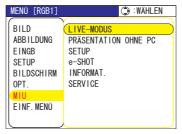

- Nach dem Einstellen des Projektors auf "LIVE-MODUS".
- 1) Starten Sie "MIU Live Viewer". Wenn "MIU Live Viewer" nicht installiert ist, installieren Sie die Software entsprechend dem in Abschnitt 3.1.1 beschriebenen Verfahren, Installieren von "MIU Live Viewer".

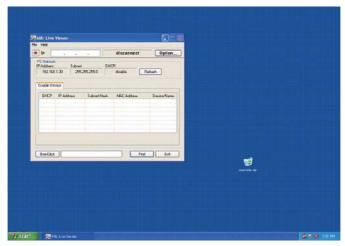


Abb. 3.1.4.a "MIU Live Viewer"-Hauptfenster

- 2) Starten Sie die Web [Remote Control] (Abschnitt 2.6, Verwendung von Web [Remote Control]), klicken Sie auf die Schaltfläche "LIVE-MODUS", und der Projektor-Ausgabebildschirm wird blau.
- 3) Verfahren Sie wie folgt zum Anschließen an den Projektor.
 - (1) Klicken Sie auf die Schaltfläche "Find", um anschließbare Projektoren zu suchen. Wenn keine Projektoren gefunden und im Register "Enable Device" gezeigt werden, wiederholen Sie die Suche unter Bezug auf Abschnitt 2.2.

Anschließbare Projektoren, die nach der Suche gefunden werden, können werden angezeigt, wie in dieser Abbildung dargestellt.

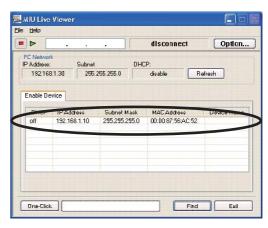


Abb.3.1.4.b. Projektor-Suchergebnis (1)

(2) Wenn ein anschließbarer Projektor gefunden wird, nachdem das in (1) oben beschriebene Verfahren ausgeführt ist, klicken Sie auf den Projektor zum Wählen.

Klicken Sie auf die Zeile, auf der der Projektor gezeigt wird, zum Anschließen, und die IP-Adresse der Projektors wird in dem Feld rechts von der Capture-Start-Schaltfläche gezeigt.

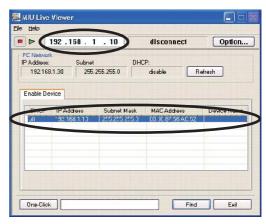


Abb.3.1.4.c Projektor-Suchergebnis (2)

(3) Klicken Sie auf die Capture-Start-Schaltfläche.



Abb. 3.1.4.d Capture-Start

Wenn eine Abbildung im PC-Bildschirm vom Projektor nach der Ausführung des obigen Verfahrens angezeigt wird, ist die Verbindung erfolgreich. Die "One-Click"-Kommunikationsfunktion (Abschnitt 2.2) kann als eine einfachere Methode zum Anschließen an den Projektor verwendet werden. Dies ist nur die grundlegende Verwendung des "MIU Live Viewer". Siehe Abschnitt 4.1 für eine Erklärung der weiterführenden Verwendung von "MIU Live Viewer".

3.2 Verwendung von "PRÄSENTATION OHNE PC" -- Einfach Dieser Abschnitt beschreibt die grundlegende Verwendung von "PRÄSENTATION OHNE PC".

- Speichern Sie JPEG-Bilddateien im Grundverzeichnis auf einer SD-Speicherkarte oder in einem USB-Speicher. Setzen Sie die SD-Speicherkarte in den SD-Schlitz am Projektor oder schließen Sie den USB-Speicher an den Port AUX I/O am Projektor an. (Einsetzen einer SD-Karte und eines USB-Speichers in Bedienungsanleitung - Benutzerhandbuch).
- 2) Siehe Abschnitt 3. für Informationen über Netzwerkverbindungen. Starten der Web [Remote Control]
- 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [THUMBNAIL] in Web [Remote Control] zum Ändern des Projektormodus von auf "PRÄSENTATION OHNE PC", und der Bildschirm "MINIATURBILD" erscheint.

Zum Entfernen von SD-Karte oder USB-Speicher,

- 4) Führen Sie immer das ENTFERNEN-Verfahren mittels des SERVICE-Menüs unter dem MIU-Menü aus (Menü MIU in Bedienungsanleitung Benutzerhandbuch). Wenn ein Fehlerdialog im Verfahren erscheint, warten Sie kurz und wiederholen das Verfahren dann.
- 5) Wenn Sie die drahtlose SD-Netzwerkkarte abziehen, schalten Sie immer den Projektor aus.
- 6) Entfernen Sie die SD-Karte oder den USB-Speicher. Zum Entfernen der SD-Karte entfernen Sie die SD-Kartenschlitzabdeckung vorher und bringen Sie sie anschließend wieder an.

3.2 Verwendung von "PRÄSENTATION OHNE PC" -- Einfach (Fortsetzung)

Der Bildschirm "MINIATURBILD" (Abb. 3.2.a) sollte erscheinen, nachdem das obige Verfahren abgeschlossen ist. Dies ist nur die grundlegende Verwendung von "PRÄSENTATION OHNE PC". Siehe Abschnitt 4.2 für eine Erklärung der weiterführenden Verwendung von "PRÄSENTATION OHNE PC".


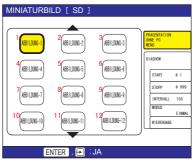


Abb. 3.2.a Miniaturbild-Anzeigemodus

Sie auch "PRÄSENTATION OHNE PC" aus dem Projektor-Menü aktivieren.

- 1) Öffnen Sie das Projektor-Menü durch Betätigung der Taste MENU an der IR-Fernbedienung oder der Tasten ▲/◄/▶/▼ am Projektor.
- 2) Wählen Sie "PRÄSENTATION OHNE PC" im Menü "MIU" und drücken Sie die Taste ENTER an der IR-Fernbedienung oder die Taste ▶ am Projektor, und das Menü "PRÄSENTATION OHNE PC" erscheint.



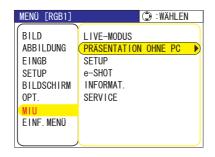

- 3) Wählen Sie "MINIATURBILD" im Menü "PRÄSENTATION OHNE PC" und drücken Sie die Taste ENTER an der IR-Fernbedienung oder die Taste ▶ am Projektor, und das Menü "MINIATURBILD" erscheint.
- **△ Vorsicht** Entfernen Sie nicht die Speicherkarte, während darauf zugegriffen wird.
- SDHC (4GB usw.) SD-Speicherkarten werden nicht unterstützt. Nur Standard-SD-Speicherkarten bis zu 2 GB werden unterstützt.
- Manche SD-Speicherkarten oder USD-Speicher arbeiten möglicherweise nicht richtig.
- Sicherer USB-Speicher wird nicht unterstützt.

4. Verwendung des Projektors – Weiterführend

4.1 Verwendung von "MIU Live Viewer" – Weiterführend

Dieser Abschnitt beschreibt den Anschluss mehrerer PCs.

4.1.1 Anschließen mehrerer PCs an einen Projektor (Mehrfacher PC-Anschluss)

Ein Projektor kann an bis zu 4 PCs angeschlossen werden, um mehrfache Bildschirmbilder zu projizieren.

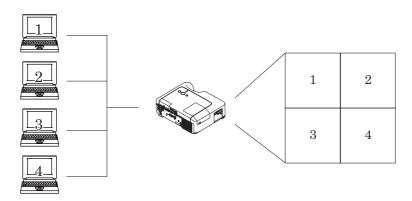


Abb. 4.1.1.a Anschlussbeispiel für mehrfache PCs

Die folgenden Geräte sind zur Verbindung für mehrere PCs erforderlich.

- 2 bis 4 PCs ("MIU Live Viewer" muss auf allen PCs installiert sein.)
- 1 Projektor
- CAT5 LAN-Kabel: Erforderliche Anzahl*
- Ethernet-Hub
- * Alle PCs müssen drahtlose Kommunikation aktiviert haben, um die Verbindung zum Projektor über drahtlose LAN-Verbindung herzustellen, und die SD-Ling11g-Karte muss am Projektor angeschlossen sein. Ein drahtloser Zugriffspunkt ist für den Modus [INFRASTRUCTURE] erforderlich. (16)

4.1. Verwendung von "MIU Live Viewer" – Weiterführend (Fortsetzung)

[Anschluss]

- Verbinden Sie alle PCs und den Projektor mit LAN-Kabeln und Hub, wie in Abb. 4.1.1.a gezeigt. Stellen Sie die Verbindung zwischen Projektor und Ausgabemonitor mit einem RGB-Kabel her.
- 2) Starten Sie "MIU Live Viewer" auf jedem PC. Prüfen Sie die IP-Adressen jedes PCs und bestätigen Sie, dass die IP-Adressen sich nicht überlappen (xxx in [192.168.1.xxx] ist für jeden PC unterschiedlich).
- 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche "Find" in "MIU Live Viewer" und Suchen Sie anschließbare Projektoren.
- 4) Wenn der Projektor gefunden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche "Option" in "MIU Live Viewer". Dann öffnen Sie das Register "General" und wählen Sie Anzahl der anzuschließenden PCs unter "MultiPC Mode". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Close", nachdem die Anzahl der PCs eingestellt ist.
- 5) Klicken Sie auf die Capture-Start-Schaltfläche.
- 6) Wiederholen Sie Schritt 3) bis 5) auf allen PCs.
- * Displaybildschirm-Priorität

Die Display-Priorität wird automatisch basierend auf der Reihenfolge entschieden, in der die PCs an den Projektor angeschlossen sind. Die Priorität wird für verschiedene Modi entschieden, wie in Abb. 4.1.1.b gezeigt. (Die kleineren Zahlen haben Priorität.)

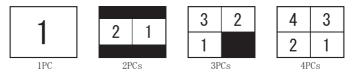


Abb. 4.1.1.b Priorität in jedem Modus

Detaillierte Bedingungen und Spezifikationen für die Priorität sind wie folgt.

- a) PCs, die später angeschlossen werden, haben höhere Priorität.
- b) Wenn "MultiPC Mode" (bis 4 PCs) auf 1 PC Modus umgestellt wird, hat der PC, der die Änderung vorgenommen hat, die höchste Priorität.
- c) Die Einstellungen "MultiPC Mode" können beliebig geändert werden, auch wenn der PC kommuniziert.
- d) Wenn die Anzahl der PCs unter "MultiPC Mode" niedriger ist als die Anzahl der angeschlossenen PCs, werden PC-Bildschirme mit niedrigerer Priorität nicht angezeigt, aber Verbindungen mit dem Projektor werden weiterhin bewahrt. Wenn mehr als 5 PCs mit dem Projektor verbunden sind, werden PC-Verbindungen mit niedrigerer Priorität abgetrennt.

HINWEIS • Wenn die Bildschirm-Auflösung auf einem der PCs im "MultiPC Mode" geändert wird, erhält der geänderte PC die höchste Priorität, so dass der auf dem PC eingestellte Modus am Projektor gezeigt wird.

• Im "MultiPC Mode" ist die aktuelle Abbildungsauflösung jedes Bildschirms 1/4 des Originals, so dass kleine Buchstaben oder dünne Linien unleserlich sein können. Es wird empfohlen, so große Buchstaben wie möglich zu verwenden. Verwendung von horizontaler Phaseneinstellung kann möglicherweise die Abbildungsqualität verbessern.

4.2 Verwendung von "PRÄSENTATION OHNE PC" – Weiterführend –

Der Modus "PRÄSENTATION OHNE PC" liest Abbildungsdaten von SD-Speicherkarten oder von USB-Speicher und zeigt sie auf eine der folgenden Weisen an.

SD-Speicherkarten und SDIO Wi-Fi LAN-Karten können nicht gleichzeitig verwendet (in den Projektor eingesetzt) werden.

- Miniaturbild-Anzeigemodus (Abschnitt 4.2.1)
- Vollbild-Anzeigemodus (Abschnitt 4.2.2)
- Diashow-Anzeigemodus (Abschnitt 4.2.3)
- Verzeichnis-Anzeige-Modus (Abschnitt 4.2.4)

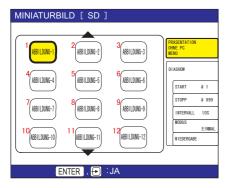


Abb. 4.2.a Miniaturbild-Anzeigemodus



Abb. 4.2.b Vollbild-Anzeigemodus



Abb. 4.2.c Diashow-Anzeigemodus



Abb. 4.2.d Verzeichnis-Anzeige-Modus

Die folgenden Bild- und Film-Dateitypen können mit "PRÄSENTATION OHNE PC" angezeigt werden.

- JPEG (.jpeg, .jpg) * Aber nicht progressiv codierte JPEGs.
- BMP (.bmp)
- PNG (.png)
- MPEG4 (.mp4) * Nur Bit-Auflösungsraten von 1Mbps oder weniger in Simple Profile werden unterstützt.

Nur Auflösungen von VGA oder weniger werden unterstützt. Nur AAC-Audioformat wird unterstützt.

4.2.1 Miniaturbild-Anzeigemodus

Abb. 4.2.1 zeigt den Miniaturbild-Anzeigemodus. Klicken Sie auf die Schaltfläche [THUMBNAIL] in Web [Remote Control] zum Umschalten auf Miniaturbild-Anzeigemodus.

Sie können auch den Miniaturbild-Anzeigemodus mit der Fernbedienung oder mit den Tasten am Projektor öffnen (\$\subset\$53).

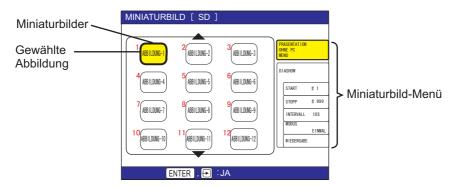


Abb. 4.2.1. Miniaturbild-Anzeigemodus

Die folgenden Vorgänge können im Miniaturbild-Anzeigemodus ausgeführt werden.

▲/◀/▶/▼ Tasten an Fernbedienung und Projektor	Cursor bewegen.
PAGE UP PAGE DOWN	Seiten umschalten.
Fernbedienung	
ENTER Fernbedienung	Gewählte Abbildung im Vollbild-Anzeigemodus zeigen.
INPUT Projektor-Tasten	
MENU Fernbedienung	Das Menü "PRÄSENTATION OHNE PC" zeigen.

* Diese Vorgänge können nicht ausgeführt werden, während das Haupt-Projektormenü erscheint.

HINWEIS • Der Miniaturbild-Anzeigemodus zeigt maximal 12 Abbildungen pro Seite.

- Es ist nicht möglich, den Eingangsport mit der Taste INPUT am Projektor im Modus Miniaturbild, Diashow oder Verzeichnis-Anzeige-Modi zu ändern.
- Öffnen Sie das Projektor-Menü vor dem Ändern des Eingangsports.
- Wählen Sie eine der Abbildungen in der ganz rechten Spalte und drücken Sie die Taste ► zum Wählen des Miniaturbild-Menüs.
- Fehlersymbole erscheinen anstelle der Minaturbilder, wenn ein Problem vorliegt.



Diese Datei ist beschädigt oder in einem nicht unterstützten Format.



Diese Datei ist in der Playlist (\$\superscript{\superscrip{\superscript{\superscript{\superscript{\superscript{\superscrip

4.2.2 Vollbild-Anzeigemodus

Die Vollbild-Anzeige (Abb. 4.2.2) zeigt ein volle Anzeigeabbildung auf dem PC. Um auf Vollbild-Anzeige zu schalten, klicken Sie auf die Schaltfläche [MENU] in Web [Remote Control] auf dem Bildschirm. Wenn Sie [PC-LESS PRESENTATION] und dann [THUMBNAIL] aus dem Menü wählen, klicken Sie auf [ENTER], um auf Vollbild-Anzeige zu schalten.



Abb. 4.2.2 Vollbild-Anzeigemodus

Die folgenden Vorgänge können im Vollbild-Anzeigemodus ausgeführt werden.

d/▶ oder	Dreht eine Abbildung 90 Grad im oder gegen den Uhrzeigersinn. Wenn eine Abbildung gedreht wird, bleibt sie gedreht, auch bei Änderung des Anzeigemodus (Miniaturbild oder Diashow). Zum Zurückdrehen der Abbildung auf ursprüngliche Ausrichtung drehen Sie sie um 360 Grad oder löschen die Playlist auf der Speicherkarte. (♣ Abschnitt 4.3) Schiebt die Abbildung vor oder zurück.
ENTER Fernbedienung INPUT Projektor-Taste	Schaltet auf Miniaturbild-Anzeigemodus.
MENU Fernbedienung	Das Menü "PRÄSENTATION OHNE PC" zeigen.

^{*} Diese Vorgänge können nicht ausgeführt werden, während das Haupt-Projektormenü erscheint.

HINWEIS • Es ist nicht möglich, den Eingangsport mit der Taste INPUT am Projektor im Modus Miniaturbild, Diashow oder Verzeichnis-Anzeige-Modi zu ändern.


- Öffnen Sie das Projektor-Menü vor dem Ändern des Eingangsports.
- Abbildungen können am Anfang oder Ende der MP4-Dateiwiedergabe in manchen Fällen nicht richtig angezeigt werden.

Abbildungen können in verschiedenen Größen gezeigt werden.

- 1) Wählen Sie "DISPLAYGRÖSSE" im Menü "PRÄSENTATION OHNE PC".
- 2) Drücken Sie die Taste ENTER an der Fernbedienung oder die Taste ▶ am Projektor.



3) Das Menü "DISPLAYGRÖSSE" erscheint.

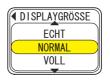

- 4) Wählen Sie Ihre gewünschte Displaygröße.
 - ECHT: Zeigt die Abbildung in Originalgröße.

Zeigt das Bild in der Mitte des Bildschirms, wenn die Originalgröße kleiner als die Bildschirmgröße ist.

Zeigt nur die Mitte der Abbildung, wenn die Originalgröße des Bildes größer als die Bildschirmgröße ist.

- NORMAL: Zeigt die gesamte Abbildung in der größtmöglichen Größe, während das originale Seitenverhältnis bewahrt wird.
- VOLL: Zeigt die Abbildung in voller Bildschirmgröße.


Das Seitenverhältnis der Abbildung wird auf das des Bildschirms geändert.

Animationsdateien werden immer im VGA-Modus abgespielt, wenn ihre Auflösung größer als VGA ist.

Animationsdateien werden immer in der Bildschirmmitte abgespielt, wenn ihre Auflösung kleiner als VGA ist.

Die Schaltflächen ▲/▼/◄/▶ können in einem von zwei Vorgabemustern für Miniaturbild- und Verzeichnis-Anzeige-Modi konfiguriert werden.

- 1) Wählen Sie "TASTEN-KONFIG." im Menü "PRÄSENTATION OHNE PC".
- 2) Drücken Sie die Taste ▶.
- 3) Das Menü "TASTEN-KONFIG." erscheint.

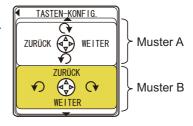

4) Wählen Sie eine Tastenkonfiguration.

Muster A:

 ■: links drehen

▲ : vorherige Abbildung

• Muster B: ◀: vorherige Abbildung

▲ : rechts drehen

> : rechts drehen

▼: nächste Abbildung

► : nächste Abbildung

▼ · links drehen

4.2.3 Diashow-Anzeigemodus

Diashow-Anzeigemodus (Abb. 4.2.3) zeigt eine wechselnde Serie von Abbildungen in der Größe des gesamten Bildschirms.

Zum Wählen des Diashow-Anzeigemodus klicken Sie auf die Schaltfläche [SLIDE SHOW] in Web [Remote Control]. Die Anzeigezeit kann über die Playlist (Abschnitt 4.3) oder das Menü eingestellt werden.



> Vollbild-Anzeige

Abb. 4.2.3 Diashow-Anzeigemodus

Die folgenden Vorgänge können im Diashow-Anzeigemodus ausgeführt werden.

ENTER Fernbedienung	Schaltet auf Miniaturbild-Anzeigemodus.
INPUT Projektor-Taste	Schaltet auf Milliaturbiid-Arizeigemodus.
MENU Fernbedienung	Das Menü "PRÄSENTATION OHNE PC" zeigen.

* Diese Vorgänge können nicht ausgeführt werden, während das Haupt-Projektormenü erscheint.

HINWEIS • Es ist nicht möglich, den Eingangsport mit der Taste INPUT am Projektor im Modus Miniaturbild, Diashow oder Verzeichnis-Anzeige-Modi zu ändern.

- Öffnen Sie das Projektor-Menü vor dem Ändern des Eingangsports.
- Abbildungen können angezeigt werden, wenn sie in der Playlist aufgezeichnet sind.
- Abbildungen, die nicht in der Playlist aufgeführt sind, werden nicht im Miniaturbild-Anzeigemodus gezeigt (\$\subseteq\$67\$).
- Wenn "START # ", "STOPP # ", "INTERVALL" und "MODUS" über das Miniaturbild-Menü eingestellt sind, haben diese Einstellungen höhere Priorität als die Playlist-Einstellungen.
- Löschen Sie die Datei "slidemode.txt" aus dem Verzeichnis zum Rücksetzen der Priorität.
- Wenn "DIASHOW" "MODUS" auf "EINMAL" gesetzt ist, bleibt das letzte Dia der Diashow im Bildschirm, bis entweder die ENTER-Taste an der Fernbedienung oder die INPUT-Taste am Projektor gedrückt wird.

Der Modus Diashow kann auch über das Projektor-Menü aktiviert werden. Wählen Sie "DIASHOW" im Menü "PRÄSENTATION OHNE PC" und drücken Sie die Taste ENTER an der Fernbedienung oder die Taste ▶ am Projektor zum Starten der Diashow.



Diashow-Wiedergabeoptionen können über das Minaturbild-Menü im Bildschirm "MINATURBILD" konfiguriert werden.

1) START # : Stellt den Anfang der Diashow ein.

2) STOPP # : Stellt das Ende der Diashow ein.

3) INTERVALL: Stellt die Anzeigezeit für die gesamte

Diashow ein.

4) MODUS : ählen Sie den Wiedergabemodus der Diashow.

EINMAL: Spielt die Diashow einmal ab.

ENDLOS: Wiederholt die Diashow endlos.

5) WIEDERGABE: Spielt die Diashow ab.



4.2.4 Verzeichnis-Anzeige-Modus

Verzeichnis-Anzeigemodus (Abb. 4.2.4) zeigt eine Baumstruktur-Liste der Verzeichnisse und Dateien, einschließlich nicht abspielbare Dateien, die auf der Speicherkarte vorhanden sind. Klicken Sie auf die Schaltfläche [DIRECTORY] in Web [Remote Control] zum Umschalten auf Verzeichnis-Anzeigemodus, und der Verzeichnisbaum wird gezeigt. Eine Vorschau der aktuell gewählten Bilddatei wird oben links im Bildschirm im Verzeichnis-Anzeigemodus gezeigt. Für Video- und Animationsdateien wird das erste Vollbild der Datei als Vorschau gezeigt. Keine Vorschau wird für Verzeichnisse und nicht abspielbare Dateien gezeigt. Abspielbare Dateien können durch Drücken der Taste ENTER abgespielt werden, wenn die Datei gewählt ist.

Durch Wählen eines Verzeichnisses und Drücken der Taste ENTER werden die Dateien im Verzeichnis im Miniaturbild-Anzeigemodus gezeigt.



Abb. 4.2.4 Verzeichnis-Anzeige-Modus

4.2 Verwendung von "PRÄSENTATION OHNE PC" – Weiterführend – (Fortsetzung)

Die folgenden Vorgänge können im Verzeichnis-Anzeigemodus ausgeführt werden.

▲/▼	Einen gewählten Gegenstands nach oben oder unten bewegen.	
•	Geschlossenen Ordner öffnen.	
◀	Den Ordner schließen.	
PAGE UP PAGE DOWN Fernbedienung	Ungezeigten Teil anzeigen, wenn die Baumanzeige nicht in den Bildschirm passt.	
ENTER Fernbedienung INPUT Tastatur	Abspielbare Datei abspielen. Wenn das Verzeichnis gewählt ist, erscheint der Bildschirm "MINATURBILD". Eine nicht abspielbare Datei kann nicht abgespielt werden. Bei der Wiedergabe auf "ENTER" klicken, um zur Verzeichnis-Anzeige zurückzuschalten.	
MENU Fernbedienung	Zeigt das Menü.	

^{*} Diese Vorgänge können nicht ausgeführt werden, während das Haupt-Projektormenü erscheint.

HINWEIS • Es ist nicht möglich, den Eingangsport mit der Taste INPUT am Projektor im Modus Miniaturbild, Diashow oder Verzeichnis-Anzeige-Modi zu ändern.

- Öffnen Sie das Projektor-Menü vor dem Ändern des Eingangsports.
- Nur alphanumerische Zeichen können für Verzeichnis- und Dateinamen verwendet werden.
- Verzeichnis-Anzeigemodus kann bis zu 10 Ebenen von Verzeichnissen zeigen. Über 10 Ebenen von Dateien und Verzeichnissen können nicht gezeigt werden. Wenn zu viele Dateien oder Verzeichnisse vorhanden sind, werden manche nicht angezeigt. In diesem Fall einige der Dateien oder aus der Speicherkarte entfernen.

4.2 Verwendung von "PRÄSENTATION OHNE PC" – Weiterführend – (Fortsetzung)

Der Modus Verzeichnis-Anzeige kann auch über das Projektor-Menü aktiviert werden.

Wählen Sie "VERZEICHNIS" im Menü "PRÄSENTATION OHNE PC" und drücken Sie die Taste ENTER an der Fernbedienung oder die Taste ► am Projektor zum Umschalten auf Verzeichnis-Anzeigemodus.



[Dateiinformation]

Die Dateiinformation-Anzeige zeigt die folgende Information.

Abspielbare Standbild-Datei

- Dateiformat (JPEG, PNG und BMP)
- Zeitstempel (Erstellungsdatum)
- Dateigröße (Größe der Datei)
- Abbildungsgröße (Auflösung der Datei)

Abspielbare Video-Datei

- Dateiformat (MP4)
- Zeitstempel (Erstellungsdatum)
- Dateigröße (Größe der Datei)
- Filmgröße (Auflösung der Datei)
- Filmzeit (Filmlänge)

Nicht abspielbare Datei

- Dateiformat (Verzeichnis: Verzeichnis, Nicht abspielbare Datei: Datei)
- Zeitstempel (Erstellungsdatum)
- Dateigröße (Größe der Datei)

4.2 Verwendung von "PRÄSENTATION OHNE PC" – Weiterführend – (Fortsetzung)

4.2.5 Fehlermeldungen "PRÄSENTATION OHNE PC"

Fehlermeldungen werden in spezifischer Bedingung im Modus "PRÄSENTATION OHNE PC" angezeigt. Sie erscheinen unten im grauen Bildschirmbereich.

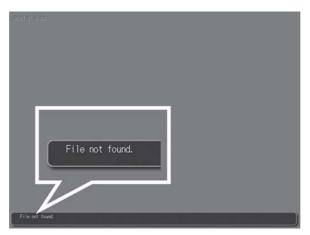


Fig. 4.2.5 Fehlermeldungen "PRÄSENTATION OHNE PC"

Fehlermeldungsliste "PRÄSENTATION OHNE PC"

Fehlermeldung	Fehlerdetails	Anzeige-Modus
Datei nicht gefunden	Abspielbare Datei nicht vorhanden.	Vollbild-Anzeige und Diashow
Illegale Playlist-Datei	Ein Problem mit der Playlist- Datei liegt vor. (Datei ist über 64 kB groß, hat über 1022 Zeichen Zeile oder Zeilenvorschubcode- Fehlfunktion)	Vollbild-Anzeige und Diashow- Anzeige

4.3 Playlist

Die Playlist ist eine Textdatei im DOS-Format, die die Reihenfolge festliegt, in der Abbildungsdateien oder bewegte Bilddateien im Modus Miniaturbild oder Diashow gezeigt werden.

Der Name der Playlist-Datei ist [imagelistdir.txt]. Die Datei wird in einem Ordner angelegt, wenn "PRÄSENTATION OHNE PC" zur Anzeige eines Verzeichnisses verwendet wird, in dem keine Playlist-Datei vorhanden ist. Die Playlist-Datei wird im angezeigten Verzeichnis angelegt.

HINWEIS • Die Playlist kann nicht überschrieben werden, nachdem sie angelegt ist. Deshalb werden Abbildungen, die nach dem Anlegen der Playlist auf der Karte gespeichert werden, nicht angezeigt. Um die neu hinzugefügten Dateien sehen zu können, entweder die Playlist löschen oder manuell Dateien hinzufügen.

Die Playlist kann auf einem PC bearbeitet werden. Anzeigezeit und Drehungsinformation für den Diashow-Anzeigemodus können in der Playlist-Datei eingestellt werden. Außerdem können Bilder unabspielbar gemacht werden, indem ihre Zeile aus der Playlist-Datei gelöscht wird. Neu hinzugefügte Dateien können betrachtbar gemacht werden, indem ihr Dateiname und Pfad zur Playlist hinzugefügt wird.

[Beispiel des Hinzufügens von Abbildungsdateien zur Playlist] (Pfadname/ Pfadname/.../Dateiname, Anzeigezeit, Drehungsinformation)

images/photo1/img001.jpg images/photo1/img002.jpg, 2000 images/photo1/img003.jpg, 500, rot1 images/photo1/img004.jpg images/photo1/img005.jpg, 500, rot2

Die Zahl nach der Dateiverlängerung ist die Diashow-Anzeigezeit. Sie kann auf einen Wert zwischen 0 und 999900 (ms) in minimalen Schritten von 100 ms eingestellt werden. Die Zahl nach der Anzeigezeit ist die Drehungshinformation. rot1 dreht eine Abbildung 90 Grad im Uhrzeigersinn, rot2 dreht sie um 180 Grad und rot3 um 270 Grad. (Wenn keine Drehungsinformation festgelegt ist oder rot0 festgelegt wird, wird die Abbildung nicht gedreht.)

Anzeigezeit und Drehungsinformation müssen durch ein Komma (",") getrennt werden.

▲ Vorsicht •Die maximal in einer Zeile der Playlist zulässige Zeichenzahl ist 1024, einschließlich Zeilenvorschübe. Wenn die Zeichenzahl 1024 überschreitet, wird die Playlist ungültig, und es wird ein Fehler verursacht.

- Die maximale Dateigröße der Playlist ist 64 kB. Wenn die Dateigröße 64 kB überschreitet, wird die Playlist ungültig.
- Die Playlist kann bis zu 999 Abbildungsdateien registrieren. Wenn die Playlist 999 Dateien überschreitet, können nur die ersten 999 Dateien verwendet werden.
- Löschen Sie die vorhandene Playlist, um die neu hinzugefügten Abbildungen anzeigbar zu machen.

4.4 Fehler- und Warnmeldungen über E-Mail

Der Projektor kann automatisch eine Warnmeldung an eine festgelegte E-Mail-Adresse senden, wenn der Projektor Wartung erfordert oder ein Fehler aufgetreten ist.

HINWEIS • Bis zu fünf E-Mail-Adressen können festgelegt werden.

• Der Projektor ist möglicherweise nicht in der Lage, E-Mail zu senden, wenn der Projektor plötzlich Strom verliert.

Mail-Einstellungen (26)

Zur Verwendung der E-Mail-Funktion des Projektors konfigurieren Sie bitte die folgenden Gegenstände über den Webbrowser.

Beispiel: Wenn die IP-Adresse des Projektors auf 192.168.1.10/ gestellt ist:

- 1) Geben Sie [http://192.168.1.10] im Adressfeld des Webbrowsers ein.
- 2) Geben Sie die Administrator-ID und das Passwort ein und klicken auf [Logon].
- 3) Klicken Sie auf [Port Settings] im Hauptmenü.
- 4) Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] zum Öffnen des SMTP-Ports.
- 5) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Apply] zum Speichern der Einstellungen.

HINWEIS • Ein Netzwerk-Neustart ist erforderlich, nachdem die SMTP-Port-Konfigurationseinstellungen geändert wurden. Klicken Sie auf **[Network Restart]** und konfigurieren Sie die folgenden Gegenstände.

- 6) Klicken Sie auf [Mail Settings] und konfigurieren Sie jeden Gegenstand. Siehe Gegenstand Mail Settings in Konfiguration und Steuerung des Projektors über einen Webbrowser für Einzelheiten.
- 7) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Apply] zum Speichern der Einstellungen.

HINWEIS • Klicken Sie auf die Schaltfläche [Send Test Mail] in [Mail Settings], um zu bestätigen, ob die Mail-Einstellungen richtig sind. Die folgende Mail wird an die festgelegten Adressen geliefert.

Betreffzeile: Test Mail < Projektorname >

Text : Send Test Mail

Date <Testdatum>
Time <Testzeit>

IP Address <IP-Adresse des Projektors>
MAC Address <MAC-Adresse des Projektors>

4.4 Fehler- und Warnmeldungen über E-Mail (Fortsetzung)

Mail-Einstellungen (Fortsetzung)

- 8) Konfigurieren Sie die Fehler-/Warnhinweise über E-Mail-Einstellungen Klicken Sie auf [Alert Settings] im Hauptmenü.
- 9) Wählen und konfigurieren Sie jeden Warnmeldung-Gegenstand. Siehe Alert Settings in Konfiguration und Steuerung des Projektors über einen Webbrowser für Einzelheiten.
- 10) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Apply] zum Speichern der Einstellungen.

Fehler-/Warn-E-Mails sind sind folgendermaßen formatiert:

Betreffzeile: <Mail-Titel> <Projektorname>

Text : <Mail-Text>

Date <Fehler-/Warnungsdatum>
Time <Fehler-/Warnungszeit>
IP Address <IP-Adresse des Projektors>
MAC Address <MAC-Adresse des Projektors>

4.5 Projectorverwaltung über SNMP

Wenn SNMP aktiviert ist, kann der Projektor Fehler-/Warnmeldungen zu einem festgelegten PC senden.

HINWEIS • Es wird empfohlen, SNMP-Funktionen von einem Netzwerk-Administrator ausführen zu lassen.

• SNMP-Verwaltungssoftware muss im Rechner installiert sein, um den Projektor über SNMP zu überwachen.

SNMP-Einstellungen (25)

Konfigurieren Sie die folgenden Gegenstände über einen Webbrowser zur Verwendung von SNMP.

Beispiel: Wenn die IP-Adresse des Projektors auf 192.168.1.10/ gestellt ist:

- 1) Geben Sie [http://192.168.1.10] im Adressfeld des Webbrowsers ein.
- 2) Geben Sie die Administrator-ID und das Passwort ein und klicken auf [Logon].
- 3) Klicken Sie auf [Port Settings] im Hauptmenü.
- 4) Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **[Enable]** zum Öffnen des SNMP-Ports. Stellen Sie die IP-Adresse zum Senden des SNMP-Trap ein, wenn ein Fehler/eine Warnung auftritt.

HINWEIS • Ein Netzwerk-Neustart ist erforderlich, nachdem die SNMP-Trap-Konfigurationseinstellungen geändert wurden. Klicken Sie auf **[Network Restart]** und konfigurieren Sie die folgenden Gegenstände.

- 5) Klicken Sie auf [Security Settings] im Hauptmenü.
- 6) Klicken Sie auf **[SNMP]** und stellen den Community-Namen in dem erscheinenden Bildschirmbild ein.

HINWEIS • Ein Netzwerk-Neustart ist erforderlich, nachdem der Community-Name geändert wurde.

- Klicken Sie auf [Network Restart] und konfigurieren Sie die folgenden Gegenstände.
- 7) Konfigurieren Sie die Einstellungen für Trap-Übertragung von Fehlern/ Warnungen. Klicken Sie auf [Alert Settings] im Hauptmenü und wählen Sie den Gegenstand Fehlern/Warnungen zur Konfigurierung.
- 8) Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **[Enable]**, um den SNMP-Trap für Fehler/ Warnungen auszusenden. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **[Enable]**, wenn SNMP-Trap-Übertragung nicht erforderlich ist.
- 9) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Apply] zum Speichern der Einstellungen.

4.6 Steuerung des Projektors über Zeitplan



Der Projektor kann automatisch über Zeitplan gesteuert werden.

HINWEIS • Sie können die folgenden Steuer-Events festlegen: Power ON/ OFF, Input Source und Transferred Image Display.

- Es gibt 3 Typen für Zeitplanung, 1) daily 2) day of the week 3) specific date.
- Die Priorität für festgelegte Events ist wie folgt 1) specific date 2) day of the week 3) daily.
- Bis zu fünf spezifische Datumseingaben stehen für festgelegte Events zur Verfügung. Wenn mehr als ein Event für das gleiche Datum und die gleiche Zeit festgelegt ist, erhalten die Eingaben mit niedrigeren Zahlen Vorrang (z.B. hat 'Specific day No. 1' Vorrang vor 'Specific day No. 2' usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Datum und Zeit vor der Aktivierung von Zeitplan-Events eingestellt sind.

4.6 Steuerung des Projektors über Zeitplan (Fortsetzung)

Datum-/Zeiteinstellungen (1134)

Die Datum-/Zeiteinstellung kann über einen Webbrowser eingestellt werden. Beispiel: Wenn die IP-Adresse des Projektors auf 192.168.1.10 gestellt ist:

- Geben Sie [http://192.168.1.10] im Adressfeld des Webbrowsers ein.
 Geben Sie die Administrator-ID und das Passwort ein und klicken auf [Logon].
- 2) Klicken Sie auf [Date/Time Settings] im Hauptmenü und konfigurieren Sie jeden Gegenstand. Siehe Gegenstand Date/Time Settings in Konfiguration und Steuerung des Projektors über einen Webbrowser für Einzelheiten.
- 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Apply] zum Speichern der Einstellungen.



HINWEIS • Ein Netzwerk-Neustart ist erforderlich, nachdem die Sommerzeitoder SNTP-Konfigurationseinstellungen geändert wurden.

- Die Batterie für die eingebaute Uhr kann tot sein, wenn die Uhr zeit verliert, auch wenn DATUM U. ZEIT richtig eingegeben wurden. Ersetzen Sie die Batterie unter Beachtung der Anweisungen zum Batteriewechsel.
- (Batterie der internen Uhr in Bedienungsanleitung Benutzerhandbuch)
- Die Zeit der internen Uhr verbleibt möglicherweise nicht genau. Die Verwendung von SNTP wird zur Bewahrung genauer Zeit empfohlen.

4.6 Steuerung des Projektors über Zeitplan (Fortsetzung)

Zeitplan-Einstellungen (432)

Zeitplan-Einstellungen können von einem Webbrowser konfiguriert werden. Beispiel: Wenn die IP-Adresse des Projektors auf 192.168.1.10 gestellt ist:

- 1) Geben Sie [http://192.168.1.10/] im Adressfeld des Webbrowsers ein.
- 2) Geben Sie die Administrator-ID und das Passwort ein und klicken auf [Logon].
- 3) Klicken Sie auf **[Schedule Settings]** im Hauptmenü und wählen Sie den erforderlichen Zeitplan-Gegenstand. Wenn Sie zum Beispiel den Befehl jeden Sonntag ausführen wollen, wählen Sie **[Sunday]**.
- 4) Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] zur Aktivierung des Zeitplans...
- 5) Geben Sie das Datum (Month/Day) für spezifische Datumszeitplanung ein.
- 6) Klicken Sie auf [Add] und stellen die Zeit, den Befehl und die Parameter ein und klicken Sie auf [Add This Schedule], wenn Sie einen Befehl einfügen wollen.
- 7) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Delete], wenn Sie einen Zeitplan löschen wollen.
- 8) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Apply] zum Speichern der Einstellungen.

Es gibt drei Typen von Zeitplanung.

- 1) Daily: Den festgelegten Vorgang zu einer festgelegten Zeit jeden Tag ausführen.
- 2) Sunday ~ Saturday: Den festgelegten Vorgang zu einer festgelegten Zeit an einem festgelegten Wochentag ausführen.
- 3) Specific Date: Den festgelegten Vorgang zu einer festgelegten Zeit an einem festgelegten Datum ausführen.

HINWEIS • Im Standby-Modus blinkt die Betriebsanzeige etwa 3 Sekunden lang in Grün, wenn mindestens 1 "Power ON" Zeitplan gespeichert ist.

• Wenn die Zeitplan-Funktion verwendet wird, muss das Netzkabel an den Projektor angeschlossen sein, und der Netzausgang und Netzschalter müssen eingeschaltet sein, [|]. Die Zeitplan-Funktion arbeitet nicht, wenn der Netzschalter ausgeschaltet ist, [O] oder der Sicherungsschalter in einem Raum betätigt wird. Die Betriebsanzeige leuchtet orangefarben oder grün auf, wenn der Projektor mit Strom versorgt wird.


4.7 e-SHOT (Standbild-Übertragung) Anzeige

Der Projektor kann ein Standbild anzeigen, das über das Netzwerk übertragen wird.

e-SHOT Aussendung erfordert eine exklusive Anwendung für Ihren PC. Sie können diese von der Hitachi-Website herunterladen (http://hitachi.us/digitalmedia). Beachten Sie die Angaben in der Bedienungsanleitung.

Unterstützte Dateitypen sind JPG, BMP und PNG.

4.8 Befehlssteuerung über das Netzwerk

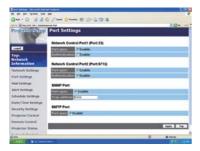

Sie können den Projektor über das Netzwerk mit RS-232C-Befehlen konfigurieren und steuern.

Kommunikation-Port

Die folgenden beiden Ports sind für Befehlssteuerung zugewiesen.

TCP #23

TCP #9715

HINWEIS • Befehlssteuerung steht nicht über den Kommunikation-Port (TCP #9716) zur Verfügung, der für die e-Shot Aussendungsfunktion verwendet wird.

Befehlssteuerung-Einstellun (425)

Konfigurieren Sie die folgenden Gegenstände von einem Webbrowser, wenn Befehlssteuerung verwendet wird.

Beispiel: Wenn die IP-Adresse des Projektors auf 192.168.1.10 gestellt ist:

- 1) Geben Sie [http://192.168.1.10/] im Adressfeld des Webbrowsers ein.
- 2) Geben Sie die Administrator-ID und das Passwort ein und klicken auf [Logon].
- 3) Klicken Sie auf [Port settings] im Hauptmenü.
- 4) Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] zum Öffnen von [Network Control Port (Port: 23)] zur Verwendung von TCP #23. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] für die Einstellung [Authentication] wenn Authentisierung erforderlich ist; andernfalls geben Sie das Kontrollkästchen frei.
- 5) Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] zum Öffnen von [Network Control Port (Port: 9715)] zur Verwendung von TCP #9715. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen [Enable] für die Einstellung [Authentication] wenn Authentisierung erforderlich ist; andernfalls geben Sie das Kontrollkästchen frei.
- 6) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Apply] zum Speichern der Einstellungen.

Befehlssteuerung-Einstellun (Fortsetzung)

Wenn die Authentisierung-Einstellung aktiviert ist, sind die folgenden Einstellungen erforderlich.

(436**)**

- 7) Klicken Sie auf [Security Settings] im Hauptmenü.
- 8) Klicken Sie auf [Network Control] und geben Sie das gewünschte Passwort für Authentisierung ein. * Siehe HINWEIS1.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Apply] zum Speichern der Einstellungen. * Siehe HINWEIS2.

HINWEIS1 • Das Authentisierung-Passwort ist gleich für [Network Control Port1 (Port: 23)], [Network Control Port2 (Port: 9715)], und [Image Transfer Port (Port: 9716)].

HINWEIS2 • Die neuen Konfigurationseinstellungen werden nach dem Neustart des Netzwerks aktiviert. Wenn jegliche Konfigurationseinstellungen geändert werden, starten Sie das Netzwerk neu. Die Netzwerk-Verbindung kann mit [Network Restart] im Hauptmenü neu gestartet werden.

Befehlsformat

Befehlsformate sind je nach verschiedenen Kommunikationsports unterschiedlich. TCP #23

Sie können die RS-232C-Befehle ohne jegliche Änderungen verwenden. Das Antwortdatenformat ist gleich wie die RS-232C-Befehle. Die folgende Antwort wird zurückgesendet, wenn ein Authentisierungsfehler bei aktivierter Authentisierung auftritt.

<Antwort bei Authentisierungsfehler>

Antwort	Fehlercode	
0x1F	0x04	0x00

TCP #9715

Sendedatenformat

Die folgende Formattierung wird zur Kopfzeile (0x02), Datenlänge (0x0D), Checksumme (1 Byte) und Verbindung-ID (1 Byte) der RS-232C-Befehle hinzugefügt.

Kopfzeile	Datenlänge	RS-232C-Befehl	Checksumme	Verbindung- ID
0x02	0x0D	13 Bytes	1 Byte	1 Byte

Kopfzeile \rightarrow 0x02, fest

Datenlänge → RS-232C-Befehle Bytelänge (0x0D, fest)

RS-232C-Befehl → RS-232C-Befehle, die mit 0xBE 0xEF beginnen (13 Byte) Checksumme → Dies ist der Wert, um Null aus der Addition der unteren 8 Bit

von Kopfzeile zur Checksumme zu machen.

Verbindung-ID → Zufallswert von 0 bis 255 (Dieser Wert wird den Antwortdaten angefügt)

Antwortdatenformat

Die Verbindung-ID (die Daten sind gleich wie die Verbindung-ID-Daten beim Sendedatenformat) zu den RS-232C-Befehl-Antwortdaten angefügt wird.

<ACK-Antwort>

Antwort	Verbindung- ID
0x06	1 Byte

<NAK-Antwort>

Antwort	Verbindung- ID	
0x15	1 Byte	

<Fehler-Antwort>

Antwort	Fehlercode	Verbindung- ID	
0x1C	2 Bytes	1 Byte	

<Daten-Antwort>

Antwort	Daten	Verbindung- ID
0x1D	2 Byte	1 Byte

<Projektor-belegt-Antwort>

Antwort	Status-Code	Verbindung- ID
0x1F	2 Byte	1 Byte

< Authentifizierungsfehler-Antwort>

Antwort	Authentifizierungsfehler- Code		Verbindung- ID
0x1F	0x04	0x00	1 Byte

Automatische Verbindungsunterbrechung

Die TCP-Verbindung wird automatisch unterbrochen, wenn 30 Sekunden nach der Etablierung keine Kommunikation vorhanden ist.

Authentifizierung

Der Projektor akzeptiert keine Befehle ohne Authentifizierungserfolg, wenn Authentifizierung aktiviert ist. Der Projektor verwendet eine Abfragereaktion-Authentifizierung mit einem MD5 (Message Digest 5)-Algorithmus. Wenn der Projeotir ein LAN verwendet, werden zufällige acht Byte zurückgegeben, wenn Authentifizierung aktiviert ist. Binden Sie die empfangenen 8 Byte und das Authentifizierung-Passwort und verarbeiten Sie diese Daten mit dem MD5-Algorithmus und addieren Sie dies vor den zu sendenden Befehlen.

Im folgenden ein Muster wenn das Authentifizierung-Passwort auf "Passwort" gestellt ist und die zufälligen acht Byte "a572f60c" sind.

- 1) Wählen Sie den Projektor.
- 2) Empfangen Sie die zufälligen acht Byte "a572f60c" vom Projektor.
- 3) Binden Sie die zufälligen acht Byte "a572f60c" und das Authentifizierung-Passwort "Passwort" und es wird "a572f60cpassword".
- 4) Verarbeiten Sie diese Bindung "a572f60cpassword" mit dem MD5-Algorithmus. Es wird "e3d97429adffa11bce1f7275813d4bde".
- 5) Fügen Sie dies "e3d97429adffa11bce1f7275813d4bde" vor den Befehlen ein und senden Sie die Daten.
 - Senden Sie "e3d97429adffa11bce1f7275813d4bde"+Befehl.
- 6) Wenn die Sendedaten korrekt sind, wird der Befehl ausgeführt, und die Antwortdaten kommen zurück. Andernfalls kommt ein Authentifizierungsfehler zurück.

5. Fehlersuche

	Pı	roblem	Mögliche Ursache	Prüfpunkte	Referenz- Seite							
	Kein Bild		Der Projektor ist nicht eingeschaltet.		Leuchtet die Projektorlampe?	*17						
Kein			Die Eingangsquelle des Projektors ist nicht auf MIU gestellt.	Ist der Projektor auf MIU gestellt?	*18							
Drahtlos / Verdrahtet	PowerPoint® Animations	Der zu verbinden gewünschte Projektor ist nicht in der Liste verfügbarer Projektoren.	Netzwerk-Einstellungen des Projektors sind nicht	Netzwerk-Einstellungen von PC und Projektor prüfen.Beim Ändern der Projektor-Einstellungen immer den Projektor aus- und dann wieder einschalten. Wenn der Projektor einfach auf STANDBY und dann wieder eingeschaltet wird, werden die neuen Einstellungen möglicherweise nicht wirksam.	8, 10, 16							
			Schwaches Funksignal	PC und Projektor näher aufstellen. Funkwellen dringen nicht durch Beton und Metall (Stahltüren usw.)	_							
		CS.	US"	JS"	JS"	JS"	JS"	JS"			Prüfen Sie den Modus im Menü "MIU", um sicherzustellen, dass der Modus korrekt ist.	50
		dynamische Bilder wie z.B. PowerPoint® Animations mit voller Geschwindigkeit	Probieren Sie, den Capture-Leistungspegel höher einzustellen. Dadurch kann die Geschwindigkeit leicht gesteigert werden.	48								
		Vergleich zum	verwendete Kompressionsrate ist zu	Probieren Sie, die Bildkompression auf "Low" zu stellen. Die Auflösung nimmt ab, aber die Geschwindigkeit kann verbessert werden.	48							

(Fortsetzung nächste Seite)

5. Fehlersuche (Fortsetzung)

	Problem		Mögliche Ursache	Prüfpunkte	Referenz- Seite
Drahtlos	. , "	Störungsgrad	Die zur Bildübertragung verwendete Kompressionsrate ist zu hoch.	Probieren Sie, die Bildkompression auf "High" zu stellen. • Die Geschwindigkeit kann abnehmen.	49
Drahtlos / Verdrahtet	"LIVE-MODUS	Zwei Cursorzeichen erscheinen	PC- und Projektor-Cursor erscheinen gleichzeitig.	Turn off "Cursor Emulation" option in "MIU Live Viewer".	48
ntet	3	No cursor appears	Some PCs do not display the cursor in "MIU Live Viewer".	Schalten Sie die Option "Cursor Emulation" im "MIU Live Viewer" ein.	48
OHNE PC	ersch Mass in An	e Information neint, nachdem senspeichergerät zeige- oder eichnis-Anzeige- u eingestellt ist.	Die Modus-Einstellung wird nach dem Einstellen des Geräts nicht erneuert.	Wählen Sie entweder Miniaturbild oder Verzeichnis-Modus erneut oder gehen Sie zum Menü "PRÄSENTATION OHNE PC" zurück.	53, 63
Drahtlos	Kommuniziert nicht		Die SDIO Wi-Fi LAN- Karte ist nicht im Projektor eingesetzt, oder die SD-Speicherkarte ist immer noch eingesetzt.	Setzen Sie die mit dem Projektor mitgelieferte SDIO Wi-Fi LAN-Karte in den SD-Kartenschlitz ein.	*12
S			Ein anderer Projektor mit der gleichen Drahtlos-Einstellung befindet sich in der Nähe.	Probieren Sie eine andere Einstellung von SSID und IP-Adresse.	24 *54
Verdrah	Kommuniziert nicht		Der PC und/oder die Netzwerk-Einstellungen des Projektors sind nicht richtig konfiguriert.	Die Netzwerk-Einstellungen von PC und Projektor prüfen.	11-13
Verdrahtetes LAN			Die SDIO Wi-Fi LAN-Karte ist im Projektor eingesetzt.	Die SDIO Wi-Fi LAN-Karte aus dem Projektor abziehen (drahtlose und verdrahtete LAN- Verbindungen können nicht gleichzeitig verwendet werden).	*12
- Info Pro ist i unv - Dei nicl	Sonstige - Information vom Projektor zum PC ist nicht korrekt oder unvollständig - Der Projektor reagiert nicht - Abbildung auf Bildschirm eingefroren		Kommunikation zwischen Projektor und PC funktioniert nicht richtig. Die MIU-Funktion des Projektors funktioniert nicht richtig.	Probieren Sie "MIU NEUSTART" in "MIU" im Menü "SERVICE".	*58

6. Technische Daten

Gegenstand	Technische Daten
Produktbezeichnung	Flüssigkristallprojektor
Dateiformat	JPEG, PNG, BMP und MPEG4
Steuer-Software	Dedizierte PC-Anwendung und Webbrowser
Entsprechendes Prokotoll	TCP/IP, DHCP-Client und HTTP-Server
Firmware-Betriebssystem	μITORN4.0 konform
Netzwerk	Drahtloses LAN (IEEE802.11g) (Ad-Hoc- und INFRASTRUCTURE-Modi) Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Sicherheit	WEP (64/128 Bit), WPA-PSK/PSK2 (TKIP/AES), SSID
PC-Anwendung Betriebsumgebung	Betriebssystem: Windows® XP Home Edition/ Professional Windows® 2000 Professional CPU: Pentium III 600 MHz oder höher empfohlen. Speichergröße: 64 MB oder mehr 128 MB oder mehr für XP Grafische Schnittstelle: DirectX 6.1 oder höher Video-RAM: 4 MB erforderlich (8 MB empfohlen) Festplatte: 10MB CD-ROM-Laufwerk Webbrowser: Internet Explorer 5.5 oder höher
SD-Karte	SD-Karte (Unterstützte Karten sind noch nicht bestätigt.)
Drahtlose LAN-Karte	C-guys SD-Link11g
USB	USB1.1 Host Massenspeicher Klasse SBC/BOT Typ Die folgenden USB-Speicher können gelesen/geschrieben weden USB-Flash-Speicher - USB-Kartenleser (Unterstützte Karten sind noch nicht bestätigt.)

7. Garantie und Kundendienst

Wenn ein Problem mit dem Gerät auftritt, gehen Sie zunächst die Punkte im Abschnitt "5. Fehlerbehebung" (\$\subseteq\$80\$) durch und führen die vorgeschlagenen Prüfungen aus. Wenn sich dadurch das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder die Kundendienstvertretung. Dort erfahren Sie, ob die Garantiebedingungen erfüllt sind.

Projector

CP-X608

User's Manual - Operating Guide

Technical

Example of computer signal


Resolution (H x V)	H. frequency (kHz)	V. frequency (Hz)	Rating	Signal mode
720 x 400	37.9	85.0	VESA	TEXT
640 x 480	31.5	59.9	VESA	VGA (60Hz)
640 x 480	37.9	72.8	VESA	VGA (72Hz)
640 x 480	37.5	75.0	VESA	VGA (75Hz)
640 x 480	43.3	85.0	VESA	VGA (85Hz)
800 x 600	35.2	56.3	VESA	SVGA (56Hz)
800 x 600	37.9	60.3	VESA	SVGA (60Hz)
800 x 600	48.1	72.2	VESA	SVGA (72Hz)
800 x 600	46.9	75.0	VESA	SVGA (75Hz)
800 x 600	53.7	85.1	VESA	SVGA (85Hz)
832 x 624	49.7	74.5		Mac 16" mode
1024 x 768	48.4	60.0	VESA	XGA (60Hz)
1024 x 768	56.5	70.1	VESA	XGA (70Hz)
1024 x 768	60.0	75.0	VESA	XGA (75Hz)
1024 x 768	68.7	85.0	VESA	XGA (85Hz)
1152 x 864	67.5	75.0	VESA	1152 x 864 (75Hz)
1280 x 960	60.0	60.0	VESA	1280 x 960 (60Hz)
1280 x 1024	64.0	60.0	VESA	SXGA (60Hz)
1280 x 1024	80.0	75.0	VESA	SXGA (75Hz)
1280 x 1024	91.1	85.0	VESA	SXGA (85Hz)
1600 x 1200	75.0	60.0	VESA	UXGA (60Hz)
1280 x 768	47.7	60.0	VESA	W-XGA (60Hz)
1400 x 1050	65.2	60.0	VESA	SXGA+ (60Hz)

NOTE • Be sure to check jack type, signal level, timing and resolution before connecting this projector to a computer.

- Some computers may have multiple display screen modes. Use of some of these modes will not be possible with this projector.
- Depending on the input signal, full-size display may not be possible in some cases. Refer to the number of display pixels above.
- Although the projector can display signals with resolution up to UXGA (1600x1200), the signal will be converted to the projector's panel resolution before being displayed. The best display performance will be achieved if the resolutions of the input signal and projector panel are identical.
- Automatically adjustment may not function correctly with some input signals.
- The image may not be displayed correctly when the input sync signal is a composite sync or a sync on G.

Initial set signals


The following signals are used for the initial settings. The signal timing of some computer models may be different. In such case, adjust the items V POSITION and H POSITION in the IMAGE menu.

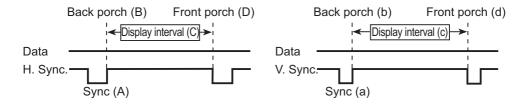

Computer/	Horizontal signal timing (µs				
Signal	(A)	(B)	(C)	(D)	
TEXT	2.0	3.0	20.3	1.0	
VGA (60Hz)	3.8	1.9	25.4	0.6	
VGA (72Hz)	1.3	4.1	20.3	0.8	
VGA (75Hz)	2.0	3.8	20.3	0.5	
VGA (85Hz)	1.6	2.2	17.8	1.6	
SVGA (56Hz)	2.0	3.6	22.2	0.7	
SVGA (60Hz)	3.2	2.2	20.0	1.0	
SVGA (72Hz)	2.4	1.3	16.0	1.1	
SVGA (75Hz)	1.6	3.2	16.2	0.3	
SVGA (85Hz)	1.1	2.7	14.2	0.6	
Mac 16" mode	1.1	3.9	14.5	0.6	
XGA (60Hz)	2.1	2.5	15.8	0.4	
XGA (70Hz)	1.8	1.9	13.7	0.3	
XGA (75Hz)	1.2	2.2	13.0	0.2	
XGA (85Hz)	1.0	2.2	10.8	0.5	
1152 x 864 (75Hz)	1.2	2.4	10.7	0.6	
1280 x 960 (60Hz)	1.0	2.9	11.9	0.9	
SXGA (60Hz)	1.0	2.3	11.9	0.4	
SXGA (75Hz)	1.1	1.8	9.5	0.1	
SXGA (85Hz)	1.0	1.4	8.1	0.4	
UXGA (60Hz)	1.2	1.9	9.9	0.4	
W-XGA (60Hz)	1.7	2.5	16.0	8.0	
SXGA+ (60Hz)	1.2	2.0	11.4	0.7	

Computer/	Vertica	al signa	l timing	(lines)
Signal	(a)	(b)	(c)	(d)
TEXT	3	42	400	1
VGA (60Hz)	2	33	480	10
VGA (72Hz)	3	28	480	9
VGA (75Hz)	3	16	480	1
VGA (85Hz)	3	25	480	1
SVGA (56Hz)	2	22	600	1
SVGA (60Hz)	4	23	600	1
SVGA (72Hz)	6	23	600	37
SVGA (75Hz)	3	21	600	1
SVGA (85Hz)	3	27	600	1
Mac 16" mode	3	39	624	1
XGA (60Hz)	6	29	768	3
XGA (70Hz)	6	29	768	3
XGA (75Hz)	3	28	768	1
XGA (85Hz)	3	36	768	1
1152 x 864 (75Hz)	3	32	864	1
1280 x 960 (60Hz)	3	36	960	1
SXGA(60Hz)	3	38	1024	1
SXGA (75Hz)	3	38	1024	1
SXGA (85Hz)	3	44	1024	1
UXGA (60Hz)	3	46	1200	1
W-XGA (60Hz)	3	23	768	1
SXGA+ (60Hz)	3	33	1050	1

Connection to the ports

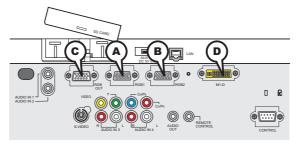


(A)RGB IN1, (B)RGB IN2, (C)RGB OUT

D-sub 15pin mini shrink jack

• Video signal: RGB separate, Analog, 0.7Vp-p, 75Ω terminated (positive)

• H/V. sync. Signal: TTL level (positive/negative)

· Composite sync. Signal: TTL level

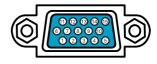

At RGB signal

Pin	Signal	Pin	Signal
1	Video Red	9	(No connection)
2	Video Green	10	Ground
3	Video Blue	11	(No connection)
4	(No connection)	12	A: SDA (DDC data), B/C: (No connection)
5	Ground	13	H. sync / Composite sync.
6	Ground Red	14	V. sync.
7	Ground Green	15	A: SCL (DDC clock), B/C: (No connection)
8	Ground Blue		

DM1-D

• Type: T.M.D.S


• Amplitude differential: DC 150-1200mV/AC 1.56 Vp-p

· Amplitude: TTL level (positive/negative)



Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	T.M.D.S. Data2 +	11	T.M.D.S. Data1 +	21	T.M.D.S. Data0 +
2	T.M.D.S. Data2 -	12	T.M.D.S. Data1 -	22	T.M.D.S. Data0 -
3	T.M.D.S. Data2 Return	13	T.M.D.S. Data1 Return	23	T.M.D.S. Data0 Return
4	T.M.D.S. Clock Return	14	T.M.D.S. Clock +	24	USB +5V DC Input
5	(No connection)	15	T.M.D.S. Clock -	25	DDC & USB Return
6	V.Sync.	16	USB Data +	26	DDC Data (SDA)
7	(No connection)	17	USB Data -	27	DDC Clock (SCL)
8	Hot Plug Detect (+5V DC Output)	18	(No connection)	28	DDC +5V DC Input
9	(No connection)	19	(No connection)	29	(No connection)
10	(No connection)	20	(No connection)	30	(No connection)

Connection to the ports (continued)

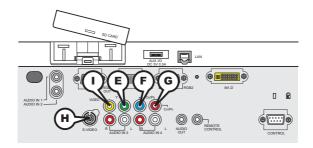

COMPONENT VIDEO (E)Y, (F)CB/PB, (G)CR/PR

RCA jack x3

• System: 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 750p(720p), 1125i(1080i)

Port	Signal
Υ	Component video Y, 1.0±0.1Vp-p, 75Ω terminator with composite
Св/Рв	Component video C _B /P _B , 0.7±0.1Vp-p, 75Ω terminator
Cr/Pr	Component video CR/PR, 0.7±0.1Vp-p, 75Ω terminator

(H)S-VIDEO

Mini DIN 4pin jack




Pin	Signal
1	Color signal 0.286Vp-p (NTSC, burst), 75Ω terminator Color signal 0.300Vp-p (PAL/SECAM, burst) 75Ω terminator
	Color signal 0.300Vp-p (PAL/SECAIVI, burst) 75Ω terminator
2	Brightness signal, 1.0Vp-p, 75Ω terminator
3	Ground
4	Ground

(I)VIDEO

RCA jack

• System: NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43

• 1.0±0.1Vp-p, 75 Ω terminator

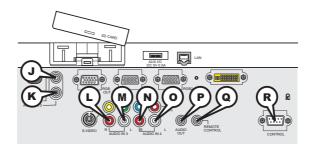

JAUDIO IN 1, (KAUDIO IN 2

Ø3.5 stereo mini jack

• 500 mVrms 47kΩ terminator

AUDIO IN 3 LR, ML, AUDIO IN 4 NR, OL

RCA jack x2

• 500 mVrms 47kΩ terminator

PAUDIO OUT

Ø3.5 stereo mini jack

• 500 mVrms $1k\Omega$ output impedance


@REMOTE CONTROL

Ø3.5 stereo mini jack

• To be connected with the remote control that came with the projector.

®CONTROL


D-sub 9pin plug

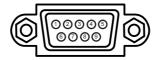

About the details of RS-232C communication, please refer to the following page.


Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	(No connection)	4	(No connection)	7	RTS
2	RD	5	Ground	8	CTS
3	TD	6	(No connection)	9	(No connection)

Connection to the ports (continued)

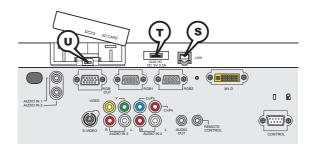

SLAN

RJ-45 jack

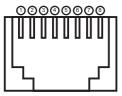

Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	TX+	4	-	7	-
2	TX-	5	-	8	-
3	RX+	6	RX-		

TAUX I/O


USB A type jack



Pin	Signal			
1	+5V			
2	- Data			
3	+ Data			
4	Gtound			


USD card slot

SD card slot

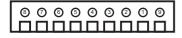

Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	CD/DAT 3	4	VDD	7	DAT 0
2	CMD	5	CLK	8	DAT 1
3	VSS	6	VSS	9	DAT 2

RS-232C Communication

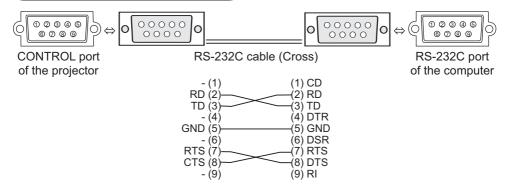

Connecting the cable

- 1 Turn off the projector and the computer.
- 2. Connect the CONTROL port of the projector with a RS-232C port of the computer by a RS-232C cable (cross). Use the cable that fulfills the specification shown in the previous page.
- $\begin{tabular}{ll} \bf 3. & Turn the computer on, and after the computer has started up turn the projector on. \end{tabular}$

Communications setting

19200bps, 8N1

1. Protocol

Consist of header (7 bytes) + command data (6 bytes).

2. Header

BE + EF + 03 + 06 + 00 + CRC_low + CRC_high

CRC_low: Lower byte of CRC flag for command data CRC_high: Upper byte of CRC flag for command data

3. Command data

Command data chart

byte_0	byte_1	byte_2	byte_3	byte_4	byte_5	
Act	tion	Ту	ре	Setting code		
low	low high		high	low	high	

Action (byte_0 - 1)

	_ /	
Action	Classification	Content
1	SET	Change setting to desired value.
2	GET	Read projector internal setup value.
4	INCREMENT	Increment setup value by 1.
5	DECREMENT	Decrement setup value by 1.
6	EXECUTE	Run a command.

Requesting projector status (Get command)

- (1) Send the request code Header + Command data ('02H'+'00H'+ type (2 bytes)+ '00H' +'00H') from the computer to the projector.
- (2) The projector returns the response code '1DH'+ data (2 bytes) to the computer.

Changing the projector settings (Set command)

- (1) Send the setting code Header + Command data ('01H'+'00H'+ type (2 bytes) + setting code (2 bytes)) from the computer to the projector.
- (2) The projector changes the setting based on the above setting code.
- (3) The projector returns the response code '06H' to the computer.

Using the projector default settings (Reset Command)

- (1) The computer sends the default setting code Header + Command data ('06H'+ '00H' + type (2 bytes) +'00H'+'00H') to the projector.
- (2) The projector changes the specified setting to the default value.
- (3) The projector returns the response code '06H' to the computer.

Increasing the projector setting value (Increment command)

- (1) The computer sends the increment code Header + Command data ('04H'+ '00H'+ type (2 bytes) +'00H'+'00H') to the projector.
- (2) The projector in creases the setting value on the above setting code.
- (3) The projector returns the response code '06H' to the computer.

Decreasing the projector setting value (Decrement command)

- (1) The computer sends the decrement code Header + Command data ('05H'+ '00H'+ type (2 bytes) +'00H' + '00H') to the projector.
- (2) The projector decreases the setting value on the above setting code.
- (3) The projector returns the response code '06H' to the computer.

When the projector cannot understand the received command

When the projector cannot understand the received command, the error code '15H' is sent back to the computer.

Sometimes the projector cannot properly receive the command. In such a case, the command is not executed and the error code '15H' is sent back to the computer. If this error code is returned, send the same command again.

When the projector cannot execute the received command.

When the projector cannot execute the received command, the error code '1CH' + 'xxxxH' is sent back to the computer. When the data length is greater than indicated by the data length code, the projector ignore the excess data code.

Conversely when the data length is shorter than indicated by the data length code, an error code will be returned to the computer.

NOTE • Operation cannot be guaranteed when the projector receives an undefined command or data.

- Provide an interval of at least 40ms between the response code and any other code.
- The projector outputs test data when the power supply is switched ON, and when the lamp is lit. Ignore this data.
- Commands are not accepted during warm-up.

		O " T						Command	Data
Names		Operation Type		Header		CRC	Action	Туре	Setting Code
Power	Set	Turn off	BE EF	03	06 00	2A D3	01 00	00 60	00 00
		Turn on	BE EF	03	06 00	BA D2	01 00	00 60	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	19 D3	02 00	00 60	00 00
			[Example re 00 0 [Off	00	01 ([On	-	02 00 [Cool down]		
Input Source	Set	RGB1	BE EF	03	06 00	FE D2	01 00	00 20	00 00
		RGB2	BE EF	03	06 00	3E D0	01 00	00 20	04 00
		M1-D	BE EF	03	06 00	0E D2	01 00	00 20	03 00
		VIDEO	BE EF	03	06 00	6E D3	01 00	00 20	01 00
		S-VIDEO	BE EF	03	06 00	9E D3	01 00	00 20	02 00
		COMPONENT	BE EF	03	06 00	AE D1	01 00	00 20	05 00
		MIU	BE EF	03	06 00	5E D1	01 00	00 20	06 00
		Get	BE EF	03	06 00	CD D2	02 00	00 20	00 00
Error Status		Get	BE EF	03	06 00	D9 D8	02 00	20 60	00 00
			[Example re 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 nal] 00 error] 00	01 0 [Cover 6 05 0 [Air flow	error] 00	02 00 [Fan error] 06 00 amp time err	[Lar	ng 00 np error] 17 00 ol error]
BRIGHTNESS		Get	BE EF	03	06 00	89 D2	02 00	03 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	EF D2	04 00	03 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	3E D3	05 00	03 20	00 00
BRIGHTNESS Reset		Execute	BE EF	03	06 00	58 D3	06 00	00 70	00 00
CONTRAST		Get	BE EF	03	06 00	FD D3	02 00	04 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	9B D3	04 00	04 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	4A D2	05 00	04 20	00 00
CONTRAST Reset		Execute	BE EF	03	06 00	A4 D2	06 00	01 70	00 00
PICTURE MODE	Set	NORMAL	BE EF	03	06 00	23 F6	01 00	BA 30	00 00
		CINEMA	BE EF	03	06 00	B3 F7	01 00	BA 30	01 00
		DYNAMIC	BE EF	03	06 00	E3 F4	01 00	BA 30	04 00
		BOARD(BLACK)	BE EF	03	06 00	E3 EF	01 00	BA 30	20 00
		BOARD(GREEN)	BE EF	03	06 00	73 EE	01 00	BA 30	21 00
		WHITEBOARD	BE EF	03	06 00	83 EE	01 00	BA 30	22 00
		Get	BE EF	03	06 00	10 F6	02 00	BA 30	00 00
			[Example re 00 00 [Normal] 20 [BOARD(01 [Cin 00	ema] [Dy 21		10 00 Custom] 22 0 [WHITEB		
GAMMA	Set	#1 DEFAULT	BE EF	03	06 00	07 E9	01 00	A1 30	20 00
		#1 CUSTOM	BE EF	03	06 00	07 FD	01 00	A1 30	10 00
		#2 DEFAULT	BE EF	03	06 00	97 E8	01 00	A1 30	21 00
		#2 CUSTOM	BE EF	03	06 00	97 FC	01 00	A1 30	11 00
		#3 DEFAULT	BE EF	03	06 00	67 E8	01 00	A1 30	22 00
		#3 CUSTOM	BE EF	03	06 00	67 FC	01 00	A1 30	12 00
		#4 DEFAULT	BE EF	03	06 00	F7 E9	01 00	A1 30	23 00
		#4 CUSTOM	BE EF	03	06 00	F7 FD	01 00	A1 30	13 00
		#5 DEFAULT	BE EF	03	06 00	C7 EB	01 00	A1 30	24 00
		#5 CUSTOM	BE EF	03	06 00	C7 FF	01 00	A1 30	14 00
		Get	BE EF	03	06 00	F4 F0	02 00	A1 30	00 00

Namos	Г	Operation Type		Hooder				Command	Data
Names		Орегаціон туре		Header		CRC	Action	Туре	Setting Code
User Gamma Pattern	Set	Off	BE EF	03	06 00	FB FA	01 00	80 30	00 00
		9 step gray scale	BE EF	03	06 00	6B FB	01 00	80 30	01 00
		15 steps gray scale	BE EF	03	06 00	9B FB	01 00	80 30	02 00
		Ramp	BE EF	03	06 00	0B FA	01 00	80 30	03 00
		Get	BE EF	03	06 00	C8 FA	02 00	80 30	00 00
User Gamma Point 1		Get	BE EF	03	06 00	08 FE	02 00	90 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	6E FE	04 00	90 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	BF FF	05 00	90 30	00 00
User Gamma Point 2		Get	BE EF	03	06 00	F4 FF	02 00	91 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	92 FF	04 00	91 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	43 FE	05 00	91 30	00 00
User Gamma Point 3		Get	BE EF	03	06 00	B0 FF	02 00	92 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	D6 FF	04 00	92 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	07 FE	05 00	92 30	00 00
User Gamma Point 4		Get	BE EF	03	06 00	4C FE	02 00	93 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	2A FE	04 00	93 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	FB FF	05 00	93 30	00 00
User Gamma Point 5		Get	BE EF	03	06 00	38 FF	02 00	94 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	5E FF	04 00	94 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	8F FE	05 00	94 30	00 00
User Gamma Point 6	Get		BE EF	03	06 00	C4 FE	02 00	95 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	A2 FE	04 00	95 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	73 FF	05 00	95 30	00 00
User Gamma Point 7	Get		BE EF	03	06 00	80 FE	02 00	96 30	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	E6 FE	04 00	96 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	37 FF	05 00	96 30	00 00
User Gamma Point 8		Get	BE EF	03	06 00	7C FF	02 00	97 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	1A FF	04 00	97 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	CB FE	05 00	97 30	00 00
COLOR TEMP	Set	LOW	BE EF	03	06 00	6B F4	01 00	B0 30	01 00
		MID	BE EF	03	06 00	9B F4	01 00	B0 30	02 00
		HIGH	BE EF	03	06 00	0B F5	01 00	B0 30	03 00
		Hi-BRIGHT-1	BE EF	03	06 00	3B F2	01 00	B0 30	08 00
		Hi-BRIGHT-2	BE EF	03	06 00	AB F3	01 00	B0 30	09 00
		CUSTOM-LOW	BE EF	03	06 00	AB F9	01 00	B0 30	11 00
		CUSTOM-MID	BE EF	03	06 00	5B F9	01 00	B0 30	12 00
		CUSTOM-HIGH	BE EF	03	06 00	CB F8	01 00	B0 30	13 00
		CUSTOM-Hi-BRIGHT-1	BE EF	03	06 00	FB FF	01 00	B0 30	18 00
		CUSTOM-Hi-BRIGHT-2	BE EF	03	06 00	6B FE	01 00	B0 30	19 00
		Get	BE EF	03	06 00	C8 F5	02 00	B0 30	00 00
COLOR TEMP GAIN R		Get	BE EF	03	06 00	34 F4	02 00	B1 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	52 F4	04 00	B1 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	83 F5	05 00	B1 30	00 00
COLOR TEMP GAIN G		Get	BE EF	03	06 00	70 F4	02 00	B2 30	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	16 F4	04 00	B2 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	C7 F5	05 00	B2 30	00 00

Names		Operation Type	Header					Command	Data
INGINES		ореганоп туре		i icauel		CRC	Action	Туре	Setting Code
COLOR TEMP GAIN B		Get	BE EF	03	06 00	8C F5	02 00	B3 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	EA F5	04 00	B3 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	3B F4	05 00	B3 30	00 00
COLOR TEMP		Get	BE EF	03	06 00	04 F5	02 00	B5 30	00 00
OFFSET R		Increment	BE EF	03	06 00	62 F5	04 00	B5 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	B3 F4	05 00	B5 30	00 00
COLOR TEMP		Get	BE EF	03	06 00	40 F5	02 00	B6 30	00 00
OFFSET G		Increment	BE EF	03	06 00	26 F5	04 00	B6 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	F7 F4	05 00	B6 30	00 00
COLOR TEMP		Get	BE EF	03	06 00	BC F4	02 00	B7 30	00 00
OFFSET B		Increment	BE EF	03	06 00	DA F4	04 00	B7 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	0B F5	05 00	B7 30	00 00
COLOR		Get	BE EF	03	06 00	B5 72	02 00	02 22	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	D3 72	04 00	02 22	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	02 73	05 00	02 22	00 00
COLOR Reset		Execute	BE EF	03	06 00	80 D0	06 00	0A 70	00 00
TINT		Get	BE EF	03	06 00	49 73	02 00	03 22	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	2F 73	04 00	03 22	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	FE 72	05 00	03 22	00 00
TINT Reset		Execute	BE EF	03	06 00	7C D1	06 00	0B 70	00 00
SHARPNESS	Get		BE EF	03	06 00	F1 72	02 00	01 22	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	97 72	04 00	01 22	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	46 73	05 00	01 22	00 00
SHARPNESS Reset	Ĺ	Execute	BE EF	03	06 00	C4 D0	06 00	09 70	00 00
MY MEMORY Load	Set	1	BE EF	03	06 00	0E D7	01 00	14 20	00 00
		2	BE EF	03	06 00	9E D6	01 00	14 20	01 00
		3	BE EF	03	06 00	6E D6	01 00	14 20	02 00
		4	BE EF	03	06 00	FE D7	01 00	14 20	03 00
MY MEMORY Save	Set	1	BE EF	03	06 00	F2 D6	01 00	15 20	00 00
		2	BE EF	03	06 00	62 D7	01 00	15 20	01 00
		3	BE EF	03	06 00	92 D7	01 00	15 20	02 00
		4	BE EF	03	06 00	02 D6	01 00	15 20	03 00
PROGRESSIVE	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	4A 72	01 00	07 22	00 00
		TV	BE EF	03	06 00	DA 73	01 00	07 22	01 00
		FILM	BE EF	03	06 00	2A 73	01 00	07 22	02 00
	L.,	Get	BE EF	03	06 00	79 72	02 00	07 22	00 00
3D-YCS	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	E6 70	01 00	0A 22	00 00
		MOVIE	BE EF	03	06 00	76 71	01 00	0A 22	01 00
	Ш	STILL	BE EF	03	06 00	86 71	01 00	0A 22	02 00
	ļ.,	Get	BE EF	03	06 00	D5 70	02 00	0A 22	00 00
VIDEO NR	Set	LOW	BE EF	03	06 00	26 72	01 00	06 22	01 00
		MID	BE EF	03	06 00	D6 72	01 00	06 22	02 00
	igsqcut	HIGH	BE EF	03	06 00	46 73	01 00	06 22	03 00
		Get	BE EF	03	06 00	85 73	02 00	06 22	00 00

Names	Names		Operation Type	Т	llaad-::				Command	Data
16:9	Names		Operation Type		Header		CRC	Action	Туре	Setting Code
14-9	ASPECT	Set	4:3	BE EF	03	06 00	9E D0	01 00	08 20	00 00
SMALL BE EF 03 06 00 FE D1 01 00 08 20 02 00			16:9	BE EF	03	06 00	0E D1	01 00	08 20	01 00
NORMAL BE EF 03 06 00 SE DD 01 00 08 20 10 00			14:9	BE EF	03	06 00	CE D6	01 00	08 20	09 00
OVER SCAN			SMALL	BE EF	03	06 00	FE D1	01 00	08 20	02 00
OVER SCAN Get BE EF 03 06 00 91 70 02 00 09 22 00 00 Increment BE EF 03 06 00 F7 70 04 00 09 22 00 00 OVER SCAN Reset Execute BE EF 03 06 00 26 71 05 00 09 22 00 00 OVER SCAN Reset Execute BE EF 03 06 00 EC D9 06 00 27 70 00 00 Increment BE EF 03 06 00 B8 83 04 00 00 21 00 00 VPOSITION Reset Execute BE EF 03 06 00 B8 83 04 00 00 21 00 00 VPOSITION Reset Execute BE EF 03 06 00 E9 02 06 00 02 70 00 00 HPOSITION Reset Execute BE EF 03 06 00 97 82 04 00 01 21 00 00 H POSITION Reset Execute BE EF 03 06 00 16 22 00 00 01 21 00 00			NORMAL	BE EF	03	06 00	5E DD	01 00	08 20	10 00
Increment			Get	BE EF	03	06 00	AD D0	02 00	08 20	00 00
Decrement	OVER SCAN		Get	BE EF	03	06 00	91 70	02 00	09 22	00 00
VPOSITION			Increment	BE EF	03	06 00	F7 70	04 00	09 22	00 00
V POSITION		Decrement		BE EF	03	06 00	26 71	05 00	09 22	00 00
Increment BE EF 03 06 00 6B 83 04 00 00 21 00 00	OVER SCAN Reset		Execute	BE EF	03	06 00	EC D9	06 00	27 70	00 00
Decrement	V POSITION		Get	BE EF	03	06 00	0D 83	02 00	00 21	00 00
VPOSITION Reset			Increment	BE EF	03	06 00	6B 83	04 00	00 21	00 00
H POSITION			Decrement	BE EF	03	06 00	BA 82	05 00	00 21	00 00
Increment BE EF 03 06 00 97 82 04 00 01 21 00 00	V POSITION Reset		Execute	BE EF	03	06 00	E0 D2	06 00	02 70	00 00
Decrement	H POSITION		Get	BE EF	03	06 00	F1 82	02 00	01 21	00 00
H POSITION Reset			Increment	BE EF	03	06 00	97 82	04 00	01 21	00 00
H PHASE			Decrement	BE EF	03	06 00	46 83	05 00	01 21	00 00
Increment BE EF 03	H POSITION Reset		Execute	BE EF	03	06 00	1C D3	06 00	03 70	00 00
Decrement	H PHASE		Get	BE EF	03	06 00	49 83	02 00	03 21	00 00
H SIZE			Increment	BE EF	03	06 00	2F 83	04 00	03 21	00 00
Increment BE EF 03 06 00 D3 82 04 00 02 21 00 00		Decrement		BE EF	03	06 00	FE 82	05 00	03 21	00 00
Decrement	H SIZE	Get		BE EF	03	06 00	B5 82	02 00	02 21	00 00
H SIZE Reset			Increment	BE EF	03	06 00	D3 82	04 00	02 21	00 00
AUTO ADJUST COLOR SPACE Set AUTO BE EF 03 06 00 06 00 07 00 00 00 00 00			Decrement	BE EF	03	06 00	02 83	05 00	02 21	00 00
COLOR SPACE Set AUTO BE EF 03 06 00 0E 72 01 00 04 22 00 00 RGB BE EF 03 06 00 0E 73 01 00 04 22 01 00 SMPTE240 BE EF 03 06 00 6E 73 01 00 04 22 02 00 REC709 BE EF 03 06 00 FE 72 01 00 04 22 03 00 REC601 BE EF 03 06 00 0C FO 01 00 04 22 04 00 Get BE EF 03 06 00 3D 72 02 00 00 00 COMPONENT BE EF 03 06 00 3D 72 02 00 04 22 04 00 SCART RGB BE EF 03 06 00 00 00 00 00 00	H SIZE Reset		Execute	BE EF	03	06 00	68 D2	06 00	04 70	00 00
COLOR SPACE Set AUTO BE EF 03 06 00 0E 72 01 00 04 22 00 00 RGB BE EF 03 06 00 0E 73 01 00 04 22 01 00 SMPTE240 BE EF 03 06 00 6E 73 01 00 04 22 02 00 REC709 BE EF 03 06 00 FE 72 01 00 04 22 03 00 REC601 BE EF 03 06 00 0C FO 01 00 04 22 04 00 Get BE EF 03 06 00 3D 72 02 00 00 00 COMPONENT BE EF 03 06 00 3D 72 02 00 04 22 04 00 SCART RGB BE EF 03 06 00 00 00 00 00 00	AUTO ADJUST		Execute	BE EF	03	06 00	91 D0	06 00	0A 20	00 00
SMPTE240 BE EF 03 06 00 6E 73 01 00 04 22 02 00 REC709 BE EF 03 06 00 FE 72 01 00 04 22 03 00 REC601 BE EF 03 06 00 CE 70 01 00 04 22 04 00 Get BE EF 03 06 00 3D 72 02 00 04 22 00 00 COMPONENT SET COMPONENT BE EF 03 06 00 DA D6 01 00 17 20 00 00 Get BE EF 03 06 00 DA D6 01 00 17 20 01 00 Get BE EF 03 06 00 DA D6 01 00 17 20 01 00 Get BE EF 03 06 00 DA D6 01 00 17 20 01 00 Get BE EF 03 06 00 DA D6 01 00 11 22 0A 00 C-VIDEO FORMAT SET AUTO BE EF 03 06 00 C2 74 01 00 11 22 04 00 PAL BE EF 03 06 00 52 75 01 00 11 22 09 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 62 77 01 00 11 22 02 00 M-PAL BE EF 03 06 00 32 74 01 00 11 22 07 00 Get BE EF 03 06 00 32 74 01 00 11 22 07 00 S-VIDEO FORMAT SET AUTO BE EF 03 06 00 32 74 01 00 11 22 07 00 S-VIDEO FORMAT SET AUTO BE EF 03 06 00 32 74 01 00 11 22 07 00 S-VIDEO FORMAT SET AUTO BE EF 03 06 00 32 74 01 00 11 22 07 00 SECAM BE EF 03 06 00 32 74 01 00 11 22 07 00 SECAM BE EF 03 06 00 36 74 01 00 12 22 04 00 PAL BE EF 03 06 00 36 74 01 00 12 22 04 00 PAL BE EF 03 06 00 36 77 01 00 12 22 05 00 SECAM BE EF 03 06 00 36 77 01 00 12 22 05 00 SECAM BE EF 03 06 00 36 77 01 00 12 22 09 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 36 77 01 00 12 22 09 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 36 77 01 00 12 22 07 00 SECAM BE EF 03 06 00 36 77 01 00 12 22 07 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 36 77 01 00 12 22 07 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 36 77 01 00 12 22 07 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 36 77 01 00 12 22 07 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 36 77 01 00 12 22 07 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 36 7	COLOR SPACE	Set	AUTO	BE EF	03	06 00	0E 72	01 00	04 22	00 00
SMPTE240 BE EF 03 06 00 6E 73 01 00 04 22 02 00 REC709 BE EF 03 06 00 FE 72 01 00 04 22 03 00 REC601 BE EF 03 06 00 CE 70 01 00 04 22 04 00 Get BE EF 03 06 00 3D 72 02 00 04 22 00 00 COMPONENT SET COMPONENT BE EF 03 06 00 DA D6 01 00 17 20 00 00 Get BE EF 03 06 00 DA D6 01 00 17 20 01 00 Get BE EF 03 06 00 DA D6 01 00 17 20 01 00 Get BE EF 03 06 00 DA D6 01 00 17 20 01 00 Get BE EF 03 06 00 DA D6 01 00 11 22 0A 00 C-VIDEO FORMAT SET AUTO BE EF 03 06 00 C2 74 01 00 11 22 04 00 PAL BE EF 03 06 00 52 75 01 00 11 22 09 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 62 77 01 00 11 22 02 00 M-PAL BE EF 03 06 00 32 74 01 00 11 22 07 00 Get BE EF 03 06 00 32 74 01 00 11 22 07 00 S-VIDEO FORMAT SET AUTO BE EF 03 06 00 32 74 01 00 11 22 07 00 S-VIDEO FORMAT SET AUTO BE EF 03 06 00 32 74 01 00 11 22 07 00 S-VIDEO FORMAT SET AUTO BE EF 03 06 00 32 74 01 00 11 22 07 00 SECAM BE EF 03 06 00 32 74 01 00 11 22 07 00 SECAM BE EF 03 06 00 36 74 01 00 12 22 04 00 PAL BE EF 03 06 00 36 74 01 00 12 22 04 00 PAL BE EF 03 06 00 36 77 01 00 12 22 05 00 SECAM BE EF 03 06 00 36 77 01 00 12 22 05 00 SECAM BE EF 03 06 00 36 77 01 00 12 22 09 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 36 77 01 00 12 22 09 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 36 77 01 00 12 22 07 00 SECAM BE EF 03 06 00 36 77 01 00 12 22 07 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 36 77 01 00 12 22 07 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 36 77 01 00 12 22 07 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 36 77 01 00 12 22 07 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 36 77 01 00 12 22 07 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 36 7			RGB	BE EF	03	06 00	9E 73	01 00	04 22	01 00
REC601 BE EF 03				BE EF	03		6E 73	01 00	04 22	02 00
Get BE EF 03 06 00 3D 72 02 00 04 22 00 00			REC709	BE EF	03	06 00	FE 72	01 00	04 22	03 00
Get BE EF 03 06 00 3D 72 02 00 04 22 00 00		lt	REC601	BE EF	03	06 00	CE 70	01 00	04 22	04 00
COMPONENT Set			Get	BE EF	_			02 00	04 22	00 00
SCART RGB BE EF 03	COMPONENT	Set	COMPONENT	BE EF	03				17 20	
C-VIDEO FORMAT			SCART RGB	BE EF	03	06 00	DA D6	01 00	17 20	01 00
NTSC			Get	BE EF	03	06 00	79 D7	02 00	17 20	00 00
PAL BE EF 03 06 00 52 75 01 00 11 22 05 00 SECAM BE EF 03 06 00 52 70 01 00 11 22 09 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 62 77 01 00 11 22 02 00 M-PAL BE EF 03 06 00 02 71 01 00 11 22 08 00 N-PAL BE EF 03 06 00 32 74 01 00 11 22 07 00 Get BE EF 03 06 00 31 76 02 00 11 22 07 00 S-VIDEO FORMAT Set AUTO BE EF 03 06 00 E6 70 01 00 12 22 04 00 NTSC BE EF 03 06 00 86 74 01 00 12 22 04 00 PAL BE EF 03 06 00 16 75 01 00 12 22 09 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 26 77 01 00 12 22 02 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 86 71 01 00 12 22 08 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL N-	C-VIDEO FORMAT	Set		BE EF	_			-		
PAL BE EF 03 06 00 52 75 01 00 11 22 05 00 SECAM BE EF 03 06 00 52 70 01 00 11 22 09 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 62 77 01 00 11 22 02 00 M-PAL BE EF 03 06 00 02 71 01 00 11 22 08 00 N-PAL BE EF 03 06 00 32 74 01 00 11 22 07 00 Get BE EF 03 06 00 31 76 02 00 11 22 07 00 S-VIDEO FORMAT Set AUTO BE EF 03 06 00 E6 70 01 00 12 22 04 00 NTSC BE EF 03 06 00 86 74 01 00 12 22 04 00 PAL BE EF 03 06 00 16 75 01 00 12 22 05 00 SECAM BE EF 03 06 00 16 70 01 00 12 22 09 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 86 71 01 00 12 22 08 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL			NTSC	BE EF	03	06 00	C2 74	01 00	11 22	04 00
NTSC4.43 BE EF 03 06 00 62 77 01 00 11 22 02 00 M-PAL BE EF 03 06 00 02 71 01 00 11 22 08 00 N-PAL BE EF 03 06 00 32 74 01 00 11 22 07 00 Get BE EF 03 06 00 31 76 02 00 11 22 07 00 S-VIDEO FORMAT Set AUTO BE EF 03 06 00 E6 70 01 00 12 22 0A 00 NTSC BE EF 03 06 00 86 74 01 00 12 22 04 00 PAL BE EF 03 06 00 16 75 01 00 12 22 05 00 SECAM BE EF 03 06 00 16 70 01 00 12 22 09 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 26 77 01 00 12 22 02 00 M-PAL BE EF 03 06 00 86 71 01 00 12 22 08 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL D-PAL 05 07 07 07 07 07 N-PAL 07 07 07 07 07 07 07 N-PAL 07 07 07 07 07 07 07 N-PAL 08 07 07 07 07 07 07 07			PAL	BE EF	03	06 00	52 75	01 00	11 22	05 00
M-PAL BE EF 03 06 00 C2 71 01 00 11 22 08 00 N-PAL BE EF 03 06 00 32 74 01 00 11 22 07 00 Get BE EF 03 06 00 31 76 02 00 11 22 00 00 S-VIDEO FORMAT Set AUTO BE EF 03 06 00 E6 70 01 00 12 22 04 00 NTSC BE EF 03 06 00 86 74 01 00 12 22 04 00 PAL BE EF 03 06 00 16 75 01 00 12 22 05 00 SECAM BE EF 03 06 00 16 70 01 00 12 22 09 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 26 77 01 00 12 22 02 00 M-PAL BE EF 03 06 00 86 71 01 00 12 22 08 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00 N-PAL N-PAL 05 07 07 07 07 07 07 07				BE EF	03		52 70	01 00	11 22	09 00
N-PAL BE EF 03 06 00 32 74 01 00 11 22 07 00			NTSC4.43	BE EF	03	06 00	62 77	01 00	11 22	02 00
Get BE EF 03 06 00 31 76 02 00 11 22 00 00			M-PAL	BE EF	03	06 00	C2 71	01 00	11 22	08 00
Get BE EF 03 06 00 31 76 02 00 11 22 00 00			N-PAL	BE EF	03	06 00	32 74	01 00	11 22	07 00
NTSC BE EF 03 06 00 86 74 01 00 12 22 04 00 PAL BE EF 03 06 00 16 75 01 00 12 22 05 00 SECAM BE EF 03 06 00 16 70 01 00 12 22 09 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 26 77 01 00 12 22 02 00 M-PAL BE EF 03 06 00 86 71 01 00 12 22 08 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00			Get	BE EF	03	06 00	31 76	02 00	11 22	00 00
PAL BE EF 03 06 00 16 75 01 00 12 22 05 00 SECAM BE EF 03 06 00 16 70 01 00 12 22 09 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 26 77 01 00 12 22 02 00 M-PAL BE EF 03 06 00 86 71 01 00 12 22 08 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00	S-VIDEO FORMAT	Set	AUTO	BE EF	03	06 00	E6 70	01 00	12 22	0A 00
SECAM BE EF 03 06 00 16 70 01 00 12 22 09 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 26 77 01 00 12 22 02 00 M-PAL BE EF 03 06 00 86 71 01 00 12 22 08 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00			NTSC	BE EF	03	06 00	86 74	01 00	12 22	04 00
SECAM BE EF 03 06 00 16 70 01 00 12 22 09 00 NTSC4.43 BE EF 03 06 00 26 77 01 00 12 22 02 00 M-PAL BE EF 03 06 00 86 71 01 00 12 22 08 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00			PAL	BE EF	03	06 00	16 75	01 00	12 22	05 00
M-PAL BE EF 03 06 00 86 71 01 00 12 22 08 00 N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00			SECAM	BE EF	03					09 00
N-PAL BE EF 03 06 00 76 74 01 00 12 22 07 00			NTSC4.43	BE EF	03	06 00	26 77	01 00	12 22	02 00
			M-PAL	BE EF	03	06 00	86 71	01 00	12 22	08 00
				_	03			01 00		
			Get	BE EF	03	06 00	75 76	02 00	12 22	00 00

Names		Operation Type		Header				Command	Data
Names		Орегация туре		rieauei		CRC	Action	Type	Setting Code
M1-D	Set	NORMAL	BE EF	03	06 00	3E D9	01 00	20 20	00 00
		ENHANCED	BE EF	03	06 00	AE D8	01 00	20 20	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	0D D9	02 00	20 20	00 00
RGB 1	Set	SYNC ON G OFF	BE EF	03	06 00	5E D7	01 00	10 20	02 00
		SYNC ON G ON	BE EF	03	06 00	CE D6	01 00	10 20	03 00
		Get	BE EF	03	06 00	0D D6	02 00	10 20	00 00
RGB 2	Set	SYNC ON G OFF	BE EF	03	06 00	A2 D6	01 00	11 20	02 00
		SYNC ON G ON	BE EF	03	06 00	32 D7	01 00	11 20	03 00
		Get	BE EF	03	06 00	F1 D7	02 00	11 20	00 00
FRAME LOCK	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	CB D6	01 00	14 30	00 00
		TURN ON	BE EF	03	06 00	5B D7	01 00	14 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	F8 D6	02 00	14 30	00 00
KEYSTONE V		Get	BE EF	03	06 00	B9 D3	02 00	07 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	DF D3	04 00	07 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	0E D2	05 00	07 20	00 00
KEYSTONE V Reset		Execute	BE EF	03	06 00	08 D0	06 00	0C 70	00 00
KEYSTONE H		Get	BE EF	03	06 00	E9 D0	02 00	0B 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	8F D0	04 00	0B 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	5E D1	05 00	0B 20	00 00
KEYSTONE H Reset		Execute	BE EF	03	06 00	98 D8	06 00	20 70	00 00
ACTIVE IRIS	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	0B 22	01 00	04 33	00 00
		THEATER	BE EF	03	06 00	CB SF	01 00	04 33	10 00
	1	PRESENTATION	BE EF	03	06 00	5B 2E	01 00	04 33	11 00
		Get	BE EF	03	06 00	38 22	02 00	04 33	00 00
WHISPER	Set	NORMAL	BE EF	03	06 00	3B 23	01 00	00 33	00 00
		WHISPER	BE EF	03	06 00	AB 22	01 00	00 33	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	08 23	02 00	00 33	00 00
MIRROR	Set	NORMAL	BE EF	03	06 00	C7 D2	01 00	01 30	00 00
		H:INVERT	BE EF	03	06 00	57 D3	01 00	01 30	01 00
	[V:INVERT	BE EF	03	06 00	A7 D3	01 00	01 30	02 00
		H&V:INVERT	BE EF	03	06 00	37 D2	01 00	01 30	03 00
		Get	BE EF	03	06 00	F4 D2	02 00	01 30	00 00
VOLUME-RGB1		Get	BE EF	03	06 00	CD CC	02 00	60 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	AB CC	04 00	60 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	7A CD	05 00	60 20	00 00
VOLUME-RGB2		Get	BE EF	03	06 00	FD CD	02 00	64 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	9B CD	04 00	64 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	4A CC	05 00	64 20	00 00
VOLUME-M1-D		Get	BE EF	03	06 00	89 CC	02 00	63 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	EF CC	04 00	63 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	3E CD	05 00	63 20	00 00
VOLUME-Video		Get	BE EF	03	06 00	31 CD	02 00	61 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	57 CD	04 00	61 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	86 CC	05 00	61 20	00 00
VOLUME-S-Video		Get	BE EF	03	06 00	75 CD	02 00	62 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	13 CD	04 00	62 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	C2 CC	05 00	62 20	00 00

Names	Operation Type	Header					Command	Data
ivailles	Operation Type		i leauei		CRC	Action	Туре	Setting Code
VOLUME-Component	Get	BE EF	03	06 00	01 CC	02 00	65 20	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	67 CC	04 00	65 20	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	B6 CD	05 00	65 20	00 00
VOLUME – MIU	Get	BE EF	03	06 00	45 CC	02 00	66 20	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	23 CC	04 00	66 20	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	F2 CD	05 00	66 20	00 00
TREBLE-RGB1	Get	BE EF	03	06 00	0D C8	02 00	70 20	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	6B C8	04 00	70 20	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	BA C9	05 00	70 20	00 00
TREBLE-RGB2	Get	BE EF	03	06 00	3D C9	02 00	74 20	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	5B C9	04 00	74 20	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	8A C8	05 00	74 20	00 00
TREBLE-M1-D	Get	BE EF	03	06 00	49 C8	02 00	73 20	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	2F C8	04 00	73 20	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	FE C9	05 00	73 20	00 00
TREBLE-Video	Get	BE EF	03	06 00	F1 C9	02 00	71 20	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	97 C9	04 00	71 20	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	46 C8	05 00	71 20	00 00
TREBLE-S-Video	Get	BE EF	03	06 00	B5 C9	02 00	72 20	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	D3 C9	04 00	72 20	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	02 C8	05 00	72 20	00 00
TREBLE-Component	Get	BE EF	03	06 00	C1 C8	02 00	75 20	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	A7 C8	04 00	75 20	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	76 C9	05 00	75 20	00 00
TREBLE – MIU	Get	BE EF	03	06 00	85 C8	02 00	76 20	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	E3 C8	04 00	76 20	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	32 C9	05 00	76 20	00 00
BASS-RGB1	Get	BE EF	03	06 00	0D FB	02 00	80 20	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	6B FB	04 00	80 20	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	BA FA	05 00	80 20	00 00
BASS-RGB2	Get	BE EF	03	06 00	3D FA	02 00	84 20	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	5B FA	04 00	84 20	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	8A FB	05 00	84 20	00 00
BASS-M1-D	Get	BE EF	03	06 00	49 FB	02 00	83 20	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	2F FB	04 00	83 20	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	FE FA	05 00	83 20	00 00
BASS-Video	Get	BE EF	03	06 00	F1 FA	02 00	81 20	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	97 FA	04 00	81 20	00 00
DAGG CV#1	Decrement	BE EF	03	06 00	46 FB	05 00	81 20	00 00
BASS-S-Video	Get	BE EF	03	06 00	B5 FA	02 00	82 20	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	D3 FA	04 00	82 20	00 00
L	Decrement	BE EF	03	06 00	02 FB	05 00	82 20	00 00
BASS-Component	Get	BE EF	03	06 00	C1 FB	02 00	85 20	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	A7 FB	04 00	85 20	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	76 FA	05 00	85 20	00 00

Names		Operation Type		Header				Command	Data
Names		Operation Type		пеацеі		CRC	Action	Type	Setting Code
BASS - MIU		Get	BE EF	03	06 00	85 FB	02 00	86 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	E3 FB	04 00	86 20	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	32 FA	05 00	86 20	00 00
SRS WOW – RGB1	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	FE FF	01 00	90 20	00 00
		MID	BE EF	03	06 00	9E FE	01 00	90 20	02 00
		HIGH	BE EF	03	06 00	0E FF	01 00	90 20	03 00
		Get	BE EF	03	06 00	CD FF	02 00	90 20	00 00
SRS WOW – RGB2	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	CE FE	01 00	94 20	00 00
		MID	BE EF	03	06 00	AE FF	01 00	94 20	02 00
		HIGH	BE EF	03	06 00	3E FF	01 00	94 20	03 00
		Get	BE EF	03	06 00	FD FE	02 00	94 20	00 00
SRS WOW – M1-D	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	BA FF	01 00	93 20	00 00
		MID	BE EF	03	06 00	DA FE	01 00	93 20	02 00
		HIGH	BE EF	03	06 00	4A FF	01 00	93 20	03 00
	<u> </u>	Get	BE EF	03	06 00	89 FF	02 00	93 20	00 00
SRS WOW – Video	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	02 FE	01 00	91 20	00 00
		MID	BE EF	03	06 00	62 FF	01 00	91 20	02 00
		HIGH	BE EF	03	06 00	F2 FE	01 00	91 20	03 00
	<u> </u>	Get	BE EF	03	06 00	31 FE	02 00	91 20	00 00
SRS WOW – S-Video	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	46 FE	01 00	92 20	00 00
		MID	BE EF	03	06 00	26 FF	01 00	92 20	02 00
		HIGH	BE EF	03	06 00	B6 FE	01 00	92 20	03 00
		Get	BE EF	03	06 00	75 FE	02 00	92 20	00 00
SRS WOW – Component	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	32 FF	01 00	95 20	00 00
		MID	BE EF	03	06 00	52 FE	01 00	95 20	02 00
		HIGH	BE EF	03	06 00	C2 FF	01 00	95 20	03 00
	L.,	Get	BE EF	03	06 00	01 FF	02 00	95 20	00 00
SRS WOW – MIU	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	76 FF	01 00	96 20	00 00
		MID	BE EF	03	06 00	16 FE	01 00	96 20	02 00
	Ш	HIGH	BE EF	03	06 00	86 FF	01 00	96 20	03 00
		Get	BE EF	03	06 00	45 FF	02 00	96 20	00 00
MUTE	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	46 D3	01 00	02 20	00 00
		TURN ON	BE EF	03	06 00	D6 D2	01 00	02 20	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	75 D3	02 00	02 20	00 00
SPEAKER	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	6E D5	01 00	1C 20	00 00
		TURN ON	BE EF	03	06 00	FE D4	01 00	1C 20	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	5D D5	02 00	1C 20	00 00
AUDIO - RGB1	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	FE DD	01 00	30 20	00 00
		Audio1	BE EF	03	06 00	6E DC	01 00	30 20	01 00
		Audio2	BE EF	03	06 00	9E DC	01 00	30 20	02 00
		Audio3	BE EF	03	06 00	0E DD	01 00	30 20	03 00
	Ш	Audio4	BE EF	03	06 00	3E DF	01 00	30 20	04 00
		Get	BE EF	03	06 00	CD DD	02 00	30 20	00 00

Names		Operation Type		Header				Command	Data
Names		Орегацоп туре		i leauei		CRC	Action	Туре	Setting Code
AUDIO - RGB2	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	CE DC	01 00	34 20	00 00
	[Audio1	BE EF	03	06 00	5E DD	01 00	34 20	01 00
	[Audio2	BE EF	03	06 00	AE DD	01 00	34 20	02 00
	l L	Audio3	BE EF	03	06 00	3E DC	01 00	34 20	03 00
		Audio4	BE EF	03	06 00	0E DE	01 00	34 20	04 00
		Get	BE EF	03	06 00	FD DC	02 00	34 20	00 00
AUDIO - M1-D	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	BA DD	01 00	33 20	00 00
		Audio1	BE EF	03	06 00	2A DC	01 00	33 20	01 00
	ΙL	Audio2	BE EF	03	06 00	DA DC	01 00	33 20	02 00
		Audio3	BE EF	03	06 00	4A DD	01 00	33 20	03 00
		Audio4	BE EF	03	06 00	7A DF	01 00	33 20	04 00
		Get	BE EF	03	06 00	89 DD	02 00	33 20	00 00
AUDIO - Video	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	02 DC	01 00	31 20	00 00
		Audio1	BE EF	03	06 00	92 DD	01 00	31 20	01 00
	l L	Audio2	BE EF	03	06 00	62 DD	01 00	31 20	02 00
	l L	Audio3	BE EF	03	06 00	F2 DC	01 00	31 20	03 00
		Audio4	BE EF	03	06 00	C2 DE	01 00	31 20	04 00
		Get	BE EF	03	06 00	31 DC	02 00	31 20	00 00
AUDIO - S-Video	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	46 DC	01 00	32 20	00 00
	l L	Audio1	BE EF	03	06 00	D6 DD	01 00	32 20	01 00
	l L	Audio2	BE EF	03	06 00	26 DD	01 00	32 20	02 00
		Audio3	BE EF	03	06 00	B6 DC	01 00	32 20	03 00
		Audio4	BE EF	03	06 00	86 DE	01 00	32 20	04 00
		Get	BE EF	03	06 00	75 DC	02 00	32 20	00 00
AUDIO - Component	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	32 DD	01 00	35 20	00 00
		Audio1	BE EF	03	06 00	A2 DC	01 00	35 20	01 00
		Audio2	BE EF	03	06 00	52 DC	01 00	35 20	02 00
		Audio3	BE EF	03	06 00	C2 DD	01 00	35 20	03 00
		Audio4	BE EF	03	06 00	F2 DF	01 00	35 20	04 00
	<u> </u>	Get	BE EF	03	06 00	01 DD	02 00	35 20	00 00
AUDIO – MIU	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	76 DD	01 00	36 20	00 00
		Audio1	BE EF	03	06 00	E6 DC	01 00	36 20	01 00
		Audio2	BE EF	03	06 00	16 DC	01 00	36 20	02 00
		Audio3	BE EF	03	06 00	86 DD	01 00	36 20	03 00
		Audio4	BE EF	03	06 00	B6 DF	01 00	36 20	04 00
	\perp	MIU	BE EF	03	06 00	B6 D0	01 00	36 20	10 00
	ļ.,	Get	BE EF	03	06 00	45 DD	02 00	36 20	00 00
IR REMOTE Front	Set	Off	BE EF	03	06 00	FF 32	01 00	00 26	00 00
	\perp	On	BE EF	03	06 00	6F 33	01 00	00 26	01 00
	 	Get	BE EF	03	06 00	CC 32	02 00	00 26	00 00
IR REMOTE Rear	Set	Off	BE EF	03	06 00	03 33	01 00	01 26	00 00
	Ш	On	BE EF	03	06 00	93 32	01 00	01 26	01 00
	ļ.,	Get	BE EF	03	06 00	30 33	02 00	01 26	00 00
IR REMOTE Top	Set	Off	BE EF	03	06 00	47 33	01 00	02 26	00 00
	\sqcup	On	BE EF	03	06 00	D7 32	01 00	02 26	01 00
	١	Get	BE EF	03	06 00	74 33	02 00	02 26	00 00
IR REMOTE FREQ.	Set	Off	BE EF	03	06 00	FF 3D	01 00	30 26	00 00
NORMAL	Ш	On	BE EF	03	06 00	6F 3C	01 00	30 26	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	CC 3D	02 00	30 26	00 00

Names		Operation Type		Header				Command	Data
Indilles	<u></u>	Орегации туре	<u></u>	rieauer		CRC	Action	Туре	Setting Code
IR REMOTE FREQ.	Set	Off	BE EF	03	06 00	03 3C	01 00	31 26	00 00
HIGH		On	BE EF	03	06 00	93 3D	01 00	31 26	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	30 3C	02 00	31 26	00 00
LANGUAGE	Set	ENGLISH	BE EF	03	06 00	F7 D3	01 00	05 30	00 00
		FRANÇAIS	BE EF	03	06 00	67 D2	01 00	05 30	01 00
		DEUTSCH	BE EF	03	06 00	97 D2	01 00	05 30	02 00
		ESPAÑOL	BE EF	03	06 00	07 D3	01 00	05 30	03 00
		ITALIANO	BE EF	03	06 00	37 D1	01 00	05 30	04 00
		NORSK	BE EF	03	06 00	A7 D0	01 00	05 30	05 00
		NEDERLANDS	BE EF	03	06 00	57 D0	01 00	05 30	06 00
		PORTUGUÊS	BE EF	03	06 00	C7 D1	01 00	05 30	07 00
		日本語	BE EF	03	06 00	37 D4	01 00	05 30	08 00
		简体中文	BE EF	03	06 00	A7 D5	01 00	05 30	09 00
		繁體中文	BE EF	03	06 00	37 DE	01 00	05 30	10 00
		한글	BE EF	03	06 00	57 D5	01 00	05 30	0A 00
		SVENSKA	BE EF	03	06 00	C7 D4	01 00	05 30	0B 00
		РУССКИЙ	BE EF	03	06 00	F7 D6	01 00	05 30	0C 00
		SUOMI	BE EF	03	06 00	67 D7	01 00	05 30	0D 00
		POLSKI	BE EF	03	06 00	97 D7	01 00	05 30	0E 00
		TÜRKÇE	BE EF	03	06 00	07 D6	01 00	05 30	0F 00
		Get	BE EF	03	06 00	C4 D3	02 00	05 30	00 00
MENU POSITION H		Get	BE EF	03	06 00	04 D7	02 00	15 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	62 D7	04 00	15 30	00 00
MENULDOGITION		Decrement	BE EF	03	06 00	B3 D6	05 00	15 30	00 00
MENU POSITION H Reset		Execute	BE EF	03	06 00	DC C6	06 00	43 70	00 00
MENU POSITION V		Get	BE EF	03	06 00	40 D7	02 00	16 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	26 D7	04 00	16 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	F7 D6	05 00	16 30	00 00
MENU POSITION V Reset		Execute	BE EF	03	06 00	A8 C7	06 00	44 70	00 00
BLANK	Set	My Screen	BE EF	03	06 00	FB CA	01 00	00 30	20 00
		ORIGINAL	BE EF	03	06 00	FB E2	01 00	00 30	40 00
		BLUE	BE EF	03	06 00	CB D3	01 00	00 30	03 00
		WHITE	BE EF	03	06 00	6B D0	01 00	00 30	05 00
		BLACK	BE EF	03	06 00	9B D0	01 00	00 30	06 00
		Get	BE EF	03	06 00	08 D3	02 00	00 30	00 00
BLANK On/Off	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	FB D8	01 00	20 30	00 00
	\vdash	TURN ON	BE EF	03	06 00	6B D9	01 00	20 30	01 00
07457115	0.	Get	BE EF	03	06 00	C8 D8	02 00	20 30	00 00
START UP	Set	My Screen	BE EF	03	06 00	CB CB	01 00	04 30	20 00
		ORIGINAL	BE EF	03	06 00	0B D2	01 00	04 30	00 00
		TURN OFF	BE EF	03	06 00	9B D3	01 00	04 30	01 00
My Caracia L COV	0-4	Get	BE EF	03	06 00	38 D2	02 00	04 30	00 00
My Screen LOCK	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	3B EF	01 00	C0 30	00 00
	\vdash	TURN ON	BE EF	03	06 00	AB EE	01 00	C0 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	08 EF	02 00	C0 30	00 00

		O " T						Command	Data
Names		Operation Type		Header		CRC	Action	Туре	Setting Code
MESSAGE	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	8F D6	01 00	17 30	00 00
		TURN ON	BE EF	03	06 00	1F D7	01 00	17 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	BC D6	02 00	17 30	00 00
AUTO SEARCH	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	B6 D6	01 00	16 20	00 00
		TURN ON	BE EF	03	06 00	26 D7	01 00	16 20	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	85 D6	02 00	16 20	00 00
AUTO OFF		Get		03	06 00	08 86	02 00	10 31	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	6E 86	04 00	10 31	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	BF 87	05 00	10 31	00 00
AUTO ON	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	3B 89	01 00	20 31	00 00
		TURN ON	BE EF	03	06 00	AB 88	01 00	20 31	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	08 89	02 00	20 31	00 00
LAMP TIME		Get	BE EF	03	06 00	C2 FF	02 00	90 10	00 00
LAMP TIME Reset		Execute	BE EF	03	06 00	58 DC	06 00	30 70	00 00
FILTER TIME		Get	BE EF	03	06 00	C2 F0	02 00	A0 10	00 00
FILER TIME Reset		Execute	BE EF	03	06 00	98 C6	06 00	40 70	00 00
AUTO KEYSTONE EXECUTE		Execute	BE EF	03	06 00	E5 D1	06 00	0D 20	00 00
AUTO KEYSTONE	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	EA D1	01 00	0F 20	00 00
		TURN ON	BE EF	03	06 00	7A D0	01 00	0F 20	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	D9 D1	02 00	0F 20	00 00
MY BUTTON-1	Set	RGB1	BE EF	03	06 00	3A 33	01 00	00 36	00 00
		RGB2	BE EF	03	06 00	FA 31	01 00	00 36	04 00
		M1-D	BE EF	03	06 00	CA 33	01 00	00 36	03 00
		COMPONENT	BE EF	03	06 00	6A 30	01 00	00 36	05 00
		S-VIDEO	BE EF	03	06 00	5A 32	01 00	00 36	02 00
		VIDEO	BE EF	03	06 00	AA 32	01 00	00 36	01 00
		MIU	BE EF	03	06 00	9A 30	01 00	00 36	06 00
		INFORMATION	BE EF	03	06 00	FA 3E	01 00	00 36	10 00
		AUTO KEYSTONE EXECUTE	BE EF	03	06 00	6A 3F	01 00	00 36	11 00
		MY MEMORY	BE EF	03	06 00	9A 3F	01 00	00 36	12 00
		PICTURE MODE	BE EF	03	06 00	0A 3E	01 00	00 36	13 00
		FILTER RESET	BE EF	03	06 00	3A 3C	01 00	00 36	14 00
		ACTIVE IRIS	BE EF	03	06 00	AA 3D	01 00	00 36	15 00
		e-SHOT	BE EF	03	06 00	5A 3D	01 00	00 36	16 00
	-	VOLUME +	BE EF	03	06 00	CA 3C	01 00	00 36	17 00
		VOLUME -	BE EF	03	06 00	3A 39	01 00	00 36	18 00
	Г	Get	BE EF	03	06 00	09 33	02 00	00 36	00 00

Names		Operation Type	Header r				Command Data		
indilies .	Орегация туре		neauei			CRC	Action	Туре	Setting Code
MY BUTTON-2	Set	RGB1	BE EF	03	06 00	C6 32	01 00	01 36	00 00
		RGB2	BE EF	03	06 00	06 30	01 00	01 36	04 00
		M1-D	BE EF	03	06 00	36 32	01 00	01 36	03 00
		COMPONENT	BE EF	03	06 00	96 31	01 00	01 36	05 00
		S-VIDEO	BE EF	03	06 00	A6 33	01 00	01 36	02 00
		VIDEO	BE EF	03	06 00	56 33	01 00	01 36	01 00
		MIU	BE EF	03	06 00	66 31	01 00	01 36	06 00
		INFORMATION	BE EF	03	06 00	06 3F	01 00	01 36	10 00
		AUTO KEYSTONE EXECUTE	BE EF	03	06 00	96 3E	01 00	01 36	11 00
		MY MEMORY	BE EF	03	06 00	66 3E	01 00	01 36	12 00
		PICTURE MODE	BE EF	03	06 00	F6 3F	01 00	01 36	13 00
		FILTER RESET	BE EF	03	06 00	C6 3D	01 00	01 36	14 00
		ACTIVE IRIS	BE EF	03	06 00	56 3C	01 00	01 36	15 00
		e-SHOT	BE EF	03	06 00	A6 3C	01 00	01 36	16 00
		VOLUME +	BE EF	03	06 00	36 3D	01 00	01 36	17 00
		VOLUME -	BE EF	03	06 00	C6 38	01 00	01 36	18 00
	Get		BE EF	03	06 00	F5 32	02 00	01 36	00 00
MAGNIFY	Get		BE EF	03	06 00	7C D2	02 00	07 30	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	1A D2	04 00	07 30	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	CB D3	05 00	07 30	00 00
FREEZE	Set	NORMAL	BE EF	03	06 00	83 D2	01 00	02 30	00 00
		FREEZE	BE EF	03	06 00	13 D3	01 00	02 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	B0 D2	02 00	02 30	00 00

HITACHI Inspire the Next

Hitachi, Ltd. Japan 292 Yoshida-cho Totsuka-ku, Yokohama-city Kanagawa 244-0817

HITACHI EUROPE LTD.

Consumer Affairs Department PO Box 3007 Maidenhead SL6 8ZE

UNITED KINGDOM

Tel: 0870 405 4405

Email: consumer.mail@Hitachi-eu.com

HITACHI EUROPE GmbH

Munich Office Dornacher Strasse 3 D-85622 Feldkirchen bei München **GERMANY**

Tel: +49 -89-991 80-0 Fax: +49 - 89 - 991 80 -224

Hotline: +49 - 180 - 551 25 51 (12ct/min.) Email: HSE-DUS.Service@Hitachi-eu.com

HITACHI EUROPE SRL

Via T. Gulli n.39 20147 MILAN

ITALY

Tel: 02 487861 Fax: 02 48786381 Servizio Clienti Tel. 02 38073415

Email: customerservice.italy@hitachi-eu.com

HITACHI EUROPE S.A.S

Lyon Office

B.P.45, 4 Allée des Sorbiers 69671 Bron Cedex

FRANCE

Tel: 04 72 14 29 70 Fax: 04 72 14 29 99

Email: france.consommateur@hitachi-eu.com

HITACHI EUROPE S.A.

364, Kifissias Ave. & 1, Delfon Str. 152 33 Chalandri

Athens

GREECE

Tel: 1-6837200 Fax: 1-6835694

Email: service.hellas@hitachi-eu.com

HITACHI EUROPE S.A.

Gran Via Carlos III 86 Planta 5a Edificios Trade - Torre Este 08028 Barcelona

SPAIN

Tel: 93 409 2550 Fax: 93 491 3513

Email: atencion.cliente@hitachi-eu.com

HITACHI EUROPE AB

Box 77 S-164 94 KISTA

SWEDEN

Tel: 08 562 711 00 Fax: 08 562 711 11

Email: csgswe@hitachi-eu.com

HITACHI EUROPE LTD.

Norwegian Branch Office Strandveien 18 1366 Lysaker

NORWAY

Tel: 02205 9060 Fax: 02205 9061

Email: csgnor@hitachi-eu.com

HITACHI EUROPE LTD. BENELUX BRANCHE OFFICE

BERGENSESTEENWEG 421 1600 SINT-PIETERS-LEEUW

BELGIUM

Tel:0032/2 363 99 01 Fax:0032/2 363 99 00 Email:info@hitachi.be

www.hitachidigitalmedia.com